

ACCESSOIRES CATALOGUS 2024




NIEUWSTE ACCESSOIRES



DESIGNER™
VERSIERAPPARAAT



VERGROTINGSSET

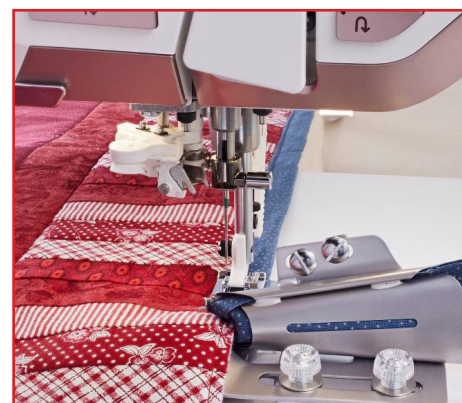

QUILTBANDGELEIDVOET
15 MM

WELKOM IN DE WERELD VOL SLIMME, CREATIEVE ACCESSOIRES VAN HUSQVARNA® VIKING®

Uw passie voor naaien brengt ons dagelijks op nieuwe ideeën. Veruit de meeste accessoires zijn ontwikkeld in ons eigen creatieve naaiatelier in het Zweedse Huskvarna, waar ideeën ontstaan en worden uitgewerkt. Nieuwe accessoires die u tijd besparen en het naaien, borduren en quilten nog eenvoudiger, leuker en professioneler maken. Ieder accessoire wordt uitgebreid getest op een grote verscheidenheid aan materialen. Een nauwkeurig en perfect resultaat is voor ons net zo belangrijk als een eenvoudige bediening. U moet zich volledig kunnen concentreren op uw creatieve ideeën en niet teveel tijd besteden aan het bevestigen of het instellen van de accessoires. Ga naar uw HUSQVARNA® VIKING® dealer voor uitgebreide informatie, een demonstratie en deskundig advies. Zo vindt u het juiste accessoire voor uw machine: Op pag. 5. vindt u een overzicht van alle naaimachinemodellen. Iedere naaimachine is in een groep met nummers ingedeeld (1 t/m 9). Naast ieder accessoire staat aangegeven voor welke machinegroep het accessoire geschikt is. Zo vindt u altijd het juiste accessoire. Bezoek ons ook op www.husqvarnavikingbenelux.com. Voor het online bekijken van deze brochure, voor inspiratie en informatie over onze naai-, borduur- en lockmachines. Om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief met informatie over nieuwe producten, tips en ander nieuws op het gebied van naaien, borduren en quilten. Bent u in het bezit van een naai- en/of borduurmachine met mySewnet™-functie? Breid uw creatieve mogelijkheden dan ook digitaal uit. Maak een account aan op www.mySewnet.com en geniet van alle voordelen.

INHOUDSOPGAVE

HUSQVARNA® VIKING® Naai- en Borduurmachines	4
Nuttig Naaiwerk en Kleding Naaien	6
Woonaccessoires Naaien	21
Decoratief Naaien	28
Heirloom	46
Quilten	56
Borduren	76
Overige Accessoires	92
Overlocken en Versieren	99
Overlocken en Deksteek	116
Tassen	124
Toebehoren	126
Scharen	128
Naalden	136



Designer Epic | 3

Husqvarna VIKING



Designer Epic | 3


Husqvarna VIKING






HUSQVARNA® VIKING®
MACHINEGROEPEN


U wilt weten welk accessoire geschikt is voor uw machine? Zoek uw naaimachine op in onderstaand overzicht. Het nummer in de cirkel geeft aan in welke machinegroep uw machine valt. Naast ieder accessoire wordt d.m.v. het nummer aangegeven voor welke machinegroep het accessoire geschikt is. Bij iedere naaivoet vindt u stap-voor-stap instructies.

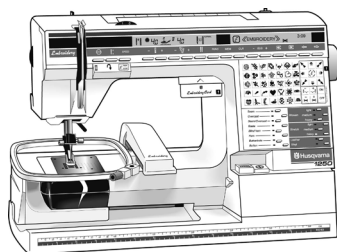


① ORCHIDEA™, I250, #I+, I200, I100, I090, I070, I070 S, I050.

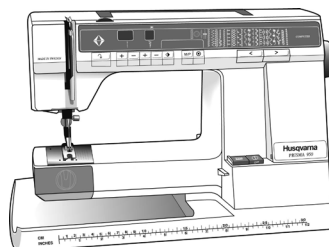


② 990 S, 990, 980, 960, 950 S, 950, 945, 940.

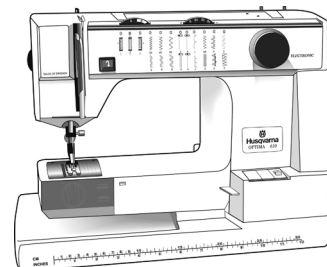


③ 630, 620, 610, 190, 185, 180, 150, 120.

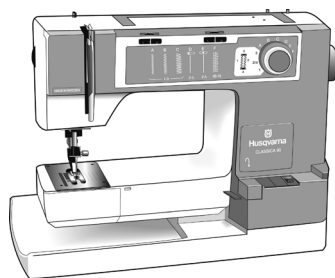


④ 105, 100, 95, 90.

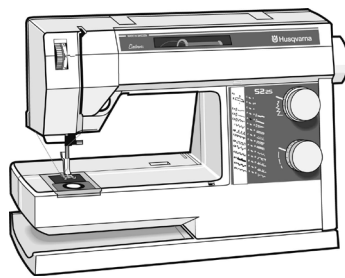


⑤ PRELUDE™ 360, PRELUDE™ 340, DAISY™ 335, 330, 325, 320, 315, 310, HUSQVARNA® VIKING® 250, 230, 225/215, 210, 205, SCANDINAVIA™ 100, ONYX™ 25, 15, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M. EMERALD™ 122, 118, 116.

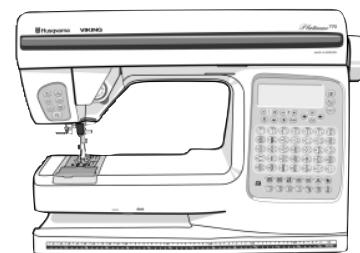


⑥ PLATINUM™ 955 E, 950 E, PLATINUM™ Plus 775, 770, 755 Quilt, 750 Quilt, 735, 730, 715, ROSE™ 605, 600, IRIS™, LILY™ 555, 550, 545, 540, 535, 530, HUSQVARNA® VIKING® 500, INTERLUDE™ 445, 435, FREE-SIA™ 425, 415, HUSQVARNA® VIKING® 400, 350, SCANDINAVIA™ 400, 300, 200, EMERALD™ 203, 183. DESIGNER JADE™ 35. JADE™ 20, OPAL™ 650, 670, TRIBUTE™ 145C, TRIBUTE™ 150C. DESIGNER QUARTZ™ 29.

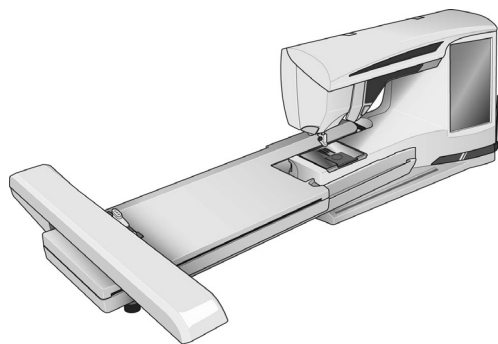

⑦ DESIGNER DIAMOND Royale™, DESIGNER DIAMOND deLuxe™, DESIGNER DIAMOND™, DESIGNER SAPPHIRE™ 85, DESIGNER RUBY Royale™, DESIGNER RUBY deLuxe™, DESIGNER RUBY™, DESIGNER TOPAZ™ 50, 40, 30, 25, 20, DESIGNER™ SE, DESIGNER™ SE Limited Edition, DESIGNER™ I, II, QUILT DESIGNER™, QUILT DESIGNER™ II, SAPPHIRE™ 965Q, 960Q, 930, 875Q, 870Q, 855, 850, 835, 830, DESIGNER BRILLANCE™ 80, BRILLANCE™ 75Q, OPAL™ 690Q, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C.

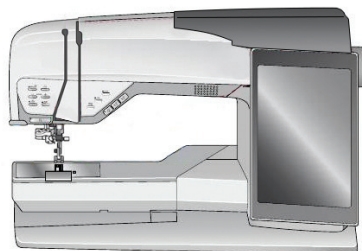

⑧ DESIGNER EPIC™, EPIC™ 980Q, DESIGNER RUBY™ 90.

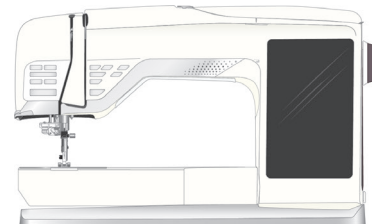


⑨ DESIGNER EPIC 2™, EPIC™ 95Q. DESIGNER EPIC™ 3. EPIC QUILT™ 97



NUTTIG NAAIWERK EN KLEDING
NAAIEN

Met de accessoires van HUSQVARNA® VIKING® is het gemakkelijk om speciale naaitechnieken toe te passen. U krijgt heel eenvoudig een professioneel resultaat. Denk daarbij aan afwerken, knoopsgaten maken, zomen, doorstikken, ritsen inzetten en nog veel meer.

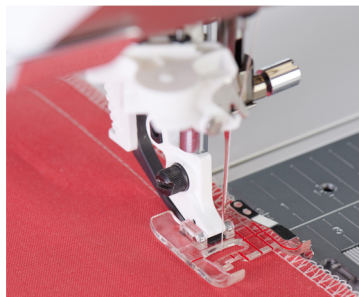

TRANSPARANTE ZOOMGELEIDEVOET


413034845

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

920614096


⑨

De transparante zoomgeleidevoet geleidt de steek langs de rand bij het aan elkaar naaien van de stof. De naadtoeslagen worden overal even breed. Er is een metalen geleider plus vier verschillende lijnen voor diverse naadtoeslagen. Voor machinegroep 9 is er een transparante zoomgeleidevoet, geschikt voor het IDF™-systeem.

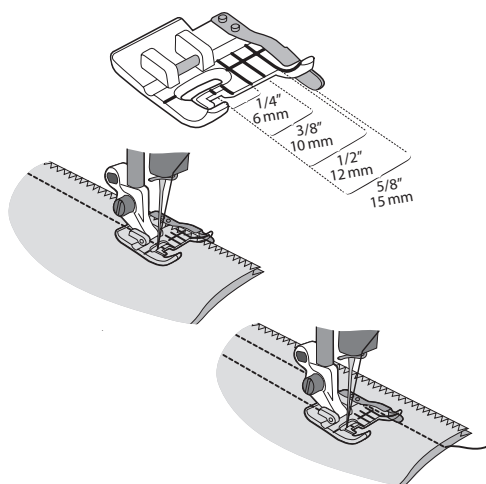

1. Rijg uw machine in met naaigaren als boven- en onderdraad.
2. Klik de transparante zoomgeleidevoet vast. Schakel het IDF™-systeem in (alleen bij 920614096)
3. Selecteer een rechte steek.
4. Voor het aan elkaar naaien van stoffen: leg de stofdelen met de goede kanten op elkaar.
5. Leg de stof onder het naaivoetje met de metalen geleider langs de stofrand voor een naadtoeslag van 1,5 cm.
6. Zet de naaivoet omlaag en begin met naaien. De geleider volgt de rand van de stof en de steek wordt met een perfect rechte naadtoeslag genaaid.
7. Gebruik de vier andere rode lijnen op het naaivoetje voor verdere stekenrijen of een smallere naadtoeslag.



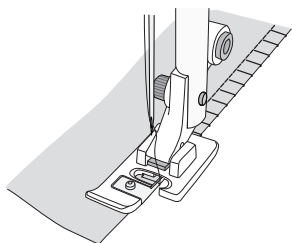

OVERLOCKNAALDVOET J

412380645


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

68011495

⑨

Overlockvoet J wordt gebruikt voor het afwerken van stofranden waarbij het gevaar bestaat dat de stof gaat samentrekken of omkrullen. Het dunne geleidertje aan de zijkant van de voet voorkomt het omkrullen of rimpelen van de stof. Deze voet is geschikt voor diverse overlock- en randafwerksteken.

1. Klik overlockvoet J vast.
2. Kies een overlocksteek of andere afwerksteek en draai aan het handwiel om te controleren of de naald de voet niet raakt. Zonodig de steekbreedte wijzigen.
3. Begin met naaien.

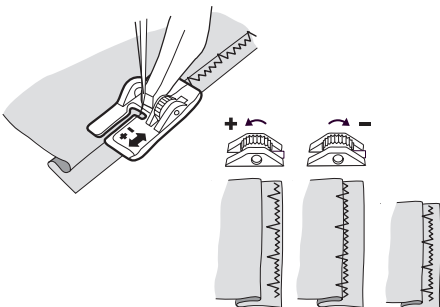

VERSTELBARE BLINDZOOMVOET

412976645

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

De verstelbare blindzoomvoet kan in de breedte worden versteld om de hoeveelheid stof die door de blindzoomsteek wordt gepakt nauwkeurig in te stellen.

1. Klik de verstelbare blindzoomvoet vast.
2. Vouw en pers de zoom volgens de instructies voor blindzomen. Vanaf de zijkant gezien vormt de stofrand een S.
3. Leg de zoom onder de voet en draai het rode wielje van de verstelbare blindzoomvoet zo ver naar rechts of links dat de brede zigzagsteek van de blinde zoom net een draad van de stofvouw pakt.





ROLVOET

412990245

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

De rolvoet naait ongelijkmatige stoffen zoals leer, fluweel en stoffen met vleug of lussen. Rechte steek, zigzag, andere nuttige steken en siersteken.

1. Klik de rolvoet vast.
2. Selecteer de steek en begin met naaien

De wieltjes rollen gelijkmatig over de diverse soorten stof.



GLIJVOET H

412796145


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

68011500

⑨

Bij het naaien van schuimrubber, kunststof, stoffen met kunststof coating, leer en imitatieleer wordt de glijvoet H soepel over de stof getransporteerd zonder aan de stof te blijven plakken. Gebruik deze voet voor het naaien en het maken van knoopsgaten in kunststof en leerachtige stoffen.

1. Klik glijvoet H vast.
2. Selecteer de gewenste steek en begin met naaien.

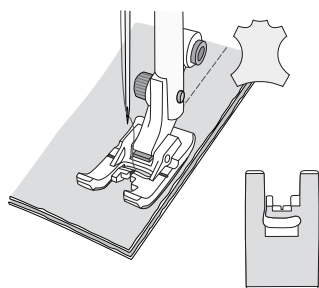






PLATTE NAAIDVOET 9 MM

413185545

--	--

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Platte naden van 9 mm zoals de typische jeansnaden zijn zeer duurzaam en populair. Platte naden van 9 mm worden ook vaak gebruikt bij woondecoraties. Ze geven een decoratief effect wanneer u contrasterend garen gebruikt. De beste resultaten worden verkregen met normale tot dikke stoffen.

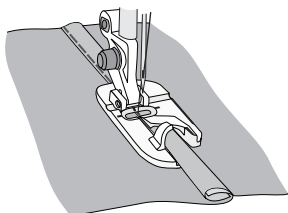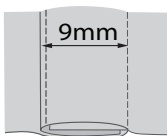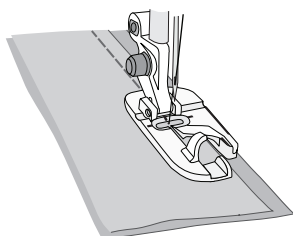

Methode 1:

1. Klik de platte naadvoet 9 mm op de machine.
2. Leg de stof met de verkeerde kanten op elkaar en overlap de knipkanten met de rode markeringen op de naaivoet als richtlijn. De onderste stof moet de markering op de rechterkant van de naaivoet volgen en de bovenste stof moet de rode markering op de rechter voorkant volgen. Let op: Hierdoor krijgt u een dubbele rij steken op de goede kant van het kledingstuk. Als u een enkele rij steken op het kledingstuk wilt, naait u de goede kanten van de stof op elkaar.
3. Naai de stof aan elkaar met een rechte steek.
4. Pers de naadtoeslag naar links.
5. Gebruik de geleiders op de voorkant van de platte naadvoet om de breedste naadtoeslag om de smalste naadtoeslag te vouwen. Naai vast met een rechte steek.

Methode 2:

Als u een naadtoeslag van 15 mm heeft in uw patroon, gebruikt u de buitenste markeringen rechts op de platte naadvoet als geleide voor allebei de stoflagen. Knip 6 mm van de bovenste naadtoeslag af. Ga dan verder met stap 4.



ÉÉN-STAPS KNOOPSGAT SENSORVOET

412815102

① ⑥ ⑦

Niet voor

415, 350, EMERALD™-serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M. DESIGNER EPIC™ 3 JADE™-serie

68007010

⑧

68011655

⑨

De één-staps knoopsgat sensorvoet meet de lengte van het knoopsgat en naait de knoopgrootte die op de naaimachine is ingesteld. De knoopsgat sensorvoet meet tijdens het naaien en maakt ieder knoopsgat even groot. De knoopgrootte kan worden ingesteld in stappen van 2 mm.

1. Klik de één-staps knoopsgat sensorvoet vast. Steek het stekkertje in de aansluiting op de naaimachine. Breng het witte gedeelte van het wielkje in lijn met de witte merklijn op de voet.
2. Stel de knoopgrootte in op uw HUSQVARNA® VIKING® naaimachine.
3. Laat de voet zakken en begin met naaien. Breng het witte gedeelte van het wielkje opnieuw in lijn, voordat u het volgende knoopsgat naait zodat het precies dezelfde afmetingen krijgt.
4. Gebruik de rode lijnen op de naaivoet om alle knoopsgaten op gelijkmatige afstand van de rand te naaien.



RIMPELVOET

920571096

⑨

412797145

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧


Voor het rimpelen van stof of het tegelijkertijd rimpelen en aannaaien van een ruche. Geschikt voor dunne tot normale stoffen. Rechte steek, (naaldpositie links), lengte 3 tot 6. Hoe groter de steeklengte, des te meer stof wordt gerimpeld. Klik de rimpelvoet vast.

Stof rimpelen:

Leg stof onder rimpelvoet en begin met naaien. Verhoog de bovendraadspanning voor meer rimpels.

Stof rimpelen en tegelijkertijd vastnaaien:

1. Leg de te rimpelen stof met de goede kant boven onder de naaivoet.
2. Leg de stof waaraan de ruche moet worden vastgenaaid in de uitsparing van de voet met de goede kant onder.
3. Begin met naaien; onderste stof geleiden maar niet tegenhouden. Bovenste stof in de uitsparing houden en rustig geleiden. Een grotere steeklengte en een hogere bovendraadspanning en naaivoetdruk zorgen voor meer rimpels

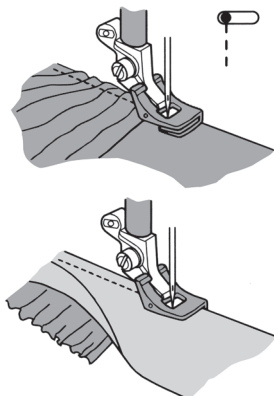

SMALLE RITSVOET


412565745

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Klik de smalle ritsvoet aan als u extra dicht bij een rits, drukknopen, band met drukknopen, kralen e.d. wilt naaien. Deze voet kan rechts of links van de naald worden aangeklikt en door de uitsparingen aan de onderkant worden bijzondere stoffen moeiteloos getransporteerd.

Een rits in een naad naaien:


1. Rijk de naad waar de rits moet komen.
2. Kies de middelste naaldpositie en een rechte steek. Klik de smalle ritsvoet links van de naald aan.
3. Vouw aan een kant een smalle vouw in de naadtoeslag en plaats de rits met de goede kant naar boven onder de gevouwen rand. Begin met naaien vanaf de onderkant van de rits, langs de smalle kant, naar boven tot aan de stofkant. Afbeelding A
4. Vouw de tegenoverliggende stofrand en naadtoeslag terug over de rits.
5. Klik de smalle ritsvoet rechts van de naald aan. Begin aan de goede kant en naai vanaf de onderkant van de rits naar boven, tot aan de stofkant. Afbeelding B
6. Torn de rijgsteek los met een tornmesje.

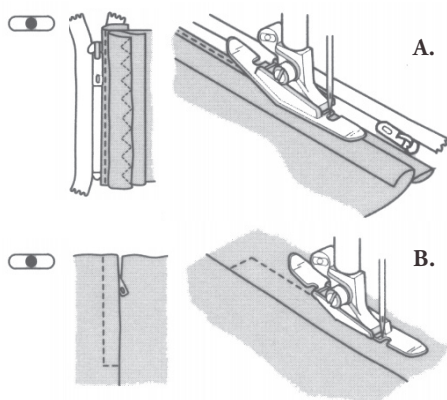




BLINDE RITSVOET

920458096






① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Een blinde rits wordt altijd aangebracht voordat de naad wordt genaaid. De blinde ritsvoet heeft twee gleuven aan de onderkant om de ritstenen op hun plaats te houden terwijl u naait. Koop een rits die ten minste 3 cm langer is dan de ritsopening.

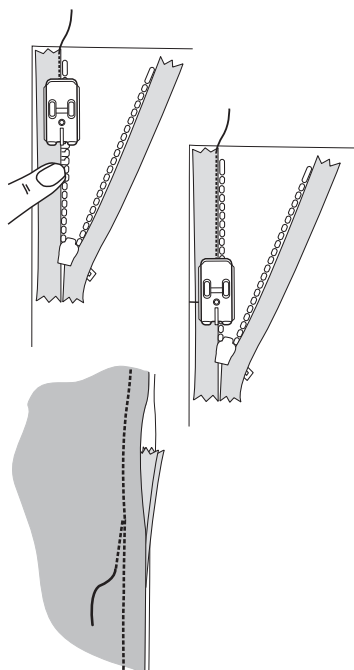

1. Markeer de lengte van de ritsopening op de naadtoeslag en op de rits. De overtollige lengte moet aan de onderzijde van de rits zitten.
2. Open de rits.
3. Plaats het rechtergedeelte van de rits op de stof met de goede kanten op elkaar. De ritstenen moeten op de naadlijn liggen en de bovenstop van de rits 2 cm onder de kniprand van de stof.
4. Houd de rits met uw vingers op zijn plaats en breng het naaivoetje omlaag met de ritstenen in de rechter gleuf van het voetje.
5. Plaats het linker gedeelte van de rits op de linkerkant van het kledingstuk met de goede kanten op elkaar. Breng het naaivoetje omlaag met de ritstenen in de linker gleuf. Zorg ervoor dat de naald weer perfect is uitgelijnd met de naaldgeleider op het voetje. Naai op dezelfde manier als de rechter zijde.
6. Trek het lipje van de rits omhoog. Plaats de stof met de goede kanten van de stof op elkaar. Plaats het gewone ritsvoetje links van de naald. Wijzig de naaldpositie naar de rechterzijde. Naai de naad onder de rits. Wanneer de rits te lang is, naai dan 3 cm onder de markering met de hand over de ritstenen. Knip het overtollige ritsdeel onder de met de hand genaaide steek af.



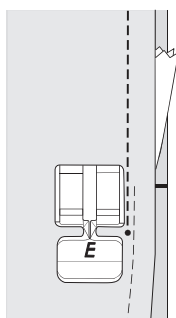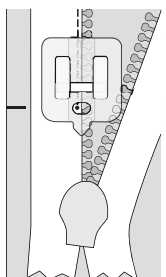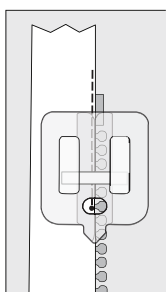

TRANSPARANTE BLINDE-RITSVOET

413286545

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Blinde ritsen (ook wel verborgen ritsen genoemd) zijn het meest te vinden op de rug van een jurk, in de zijkant of achterkant van broeken en rokken en in sommige woonaccessoires. Zoals de naam al zegt, is de ritssluiting verborgen in een naad, zodat hij vrijwel onzichtbaar is. Er wordt vaak gedacht dat deze manier van het inzetten van een ritssluiting zeer moeilijk is, maar het is eigenlijk één van de eenvoudigste manieren, vooral als u de rits inzet met de HUSQVARNA® VIKING® Transparante blinde-ritsvoet.

1. Een blinde rits wordt altijd aangebracht voordat de naad van het kledingstuk wordt genaaid.
2. Markeer de lengte van de ritsopening op de naadtoeslagen en op de ritssluiting. De overvallende lengte moet aan de onderkant van de ritssluiting zitten.
3. Klik de transparante blinde-ritsvoet op de machine.
4. Selecteer de middelste naaldpositie en een rechte steek. Lengte 2,5-3,0.
5. Leg de rechterkant van de ritssluiting op de rechterkant van de naad, met de goede kanten op elkaar. Het midden van de rits, waar de tandjes in elkaar grijpen, moet op de naadlijn liggen, op ongeveer 2 cm onder de kniprand van de stof.
6. Duw de tandjes van de ritssluiting voorzichtig iets naar rechts en breng de naaivoet omlaag, zodat het midden van de rits in de groef aan de rechterkant van de naald ligt.
7. Stop bij de markering op de ritssluiting en de naadtoeslag en hecht af.
8. Leg de tweede helft van de ritssluiting op de linkerkant van de opening, met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de beide kanten van het midden van de ritssluiting op gelijke hoogte liggen.
9. Speld de rits vast. Open de rits.
10. Breng de naaivoet omlaag met de linker groef boven de tandjes van de ritssluiting. Naai op dezelfde manier als de eerste helft.
11. Sluit de rits. Leg de stof en de rits met de goede kanten op elkaar. Speld de rest van de stof onder de rits met de goede kanten op elkaar.
12. Klik de normale ritsvoet E vast aan de linkerkant van de naald. Pas de naaldpositie aan zoals nodig is.
13. Naai de naad vanaf de onderkant omhoog naar de ritssluiting, over de al genaaide naad heen.
14. Pers de naad open.

Let op: Koop een blinde rits van ten minste 3 cm langer dan de opening voor de rits.



KNOPENAANZETVOET MET HULPSTUK


412934545

--	--

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Niet voor

EMERALD™-serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™-serie.

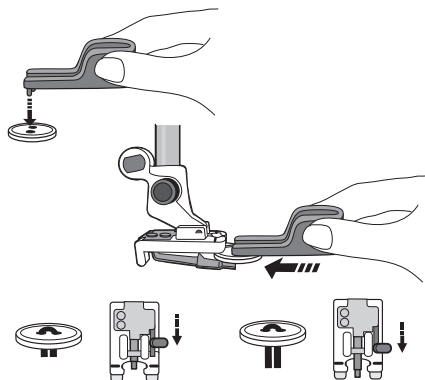

Deze naaivoet voor het aannaaien van knopen tilt de knoop een beetje op van de stof zodat er een steeltje ontstaat voor gemakkelijk dichtknopen en om te voorkomen dat de knoop te dicht tegen de stof wordt genaaid.

1. Rijg in met naaigaren in een kleur die bij de stof past als boven- en onderdraad. Klik de knopenaanzetvoet vast.
2. Door de grijze hendel te gebruiken, kiest u hoe lang het steeltje moet worden. Als u hem zo ver mogelijk naar achteren trekt, krijgt u geen steeltje.
3. Positie één geeft een korte steel voor dunne stoffen. Positie twee (helemaal naar voren) geeft een lange steel die geschikt is voor dikkere stoffen.
4. Gebruik het hulpstuk voor knopen met een kleinere diameter dan 6 mm. Plaats het hulpstuk in de gaten van de knoop. N.B. Gebruik geen knopen die dikker zijn dan 3 mm.
5. Plaats het hulpstuk met de knoop in de inkeping op de naaivoet. De knoop wordt automatisch in de juiste stand gezet om vast te naaien. Verwijder het hulpstuk.
6. Kies “Knoop aannaaien” op de Naaigids. Pas de steekbreedte indien nodig aan, zodat deze overeenkomt met de afstand tussen de gaten van de knoop.
7. Naai de knoop aan.




DOORSTIKVOET MET LINKER GELEIDING

920569096

--	--

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

De doorstikvoet met linker geleiding begeleidt doorstikken en kantstikken uitstekend. Leid de stof langs de rechterbinnenkant van de naaivoet. In combinatie met de onderkant van de voet, die is ontworpen om langs de gevouwen kant te lopen, zorgt dit voor prachtig doorgestikt naaiwerk. Gebruik de doorstikvoet met linker geleiding voor het zomen van zware stofprojecten zoals gordijnen e.d. Het grootste gedeelte van de stof ligt dan links van de vrije arm, waardoor u makkelijker kunt naaien.

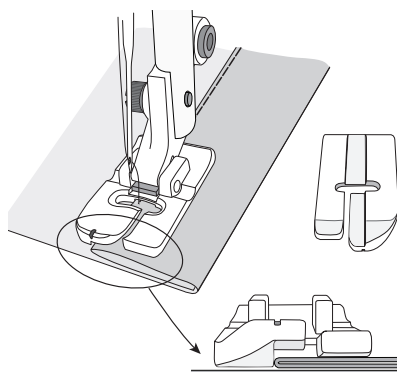



PLISSEERAPPARAAT

920032096

--	--

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Niet voor

EMERALD™-serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™-serie.

Het plisseerapparaat maakt kleine plissés of plooien in dunne tot normale stoffen.

Plisseerapparaat instellen:


1. Verwijder de naaivoethouder.
2. Vervang de naaldklemschroef door de langere schroef die bij het plisseerapparaat hoort.
3. Plaats het plisseerapparaat op de naaivoetstang van de machine met de vork over de naaldklemschroef. Schroef het apparaat op de naaivoetstang met de meegeleverde vleugelmoer.
4. Stel de machine in op een rechte steek.
5. Naaivoetdruk zonodig verlagen.
6. De stelhendel (J) regelt hoe vaak het plisseerapparaat moet plooien. Instellen op 1 betekent een ploi op elke steek, 6 een ploi op elke zesde steek of 12 een ploi op elke twaalfde steek. Instellen op 0 betekent geen plooien, het plisseerapparaat werkt niet; een gewone rechte steek is actief.
7. Met de stelschroef (I) kan de diepte van de plooien worden ingesteld. Probeer dit eerst uit op restanten van de te rimpelen stof. Draai de schroef naar rechts voor meer en naar links voor minder stof in de ploi.
8. Steeklengte 2,5–3. Probeer ook andere steeklengtes uit want ook de steeklengte bepaalt de diepte van de ploi. Hoe korter de steek, hoe korter de afstand tussen de plooien. De breedte moet altijd 0 zijn voor rechte steek.

Naaien:

1. Leg de te plooien stof in de geleidesleuf (G), vervolgens tussen de twee zwarte plaatjes van het plisseerapparaat (E&F) achter de punt van de naald.
2. Doe de naaivoet omlaag en naai gelijkmatig.

Plooien maken en tegelijkertijd vaststikken op gladde stof:

1. Leg de gladde stof met de goede kant boven, onder het plisseerapparaat.
2. Leg de te plooien stof met de goede kant onder, in de geleidesleuf en tussen de plaatjes zoals hierboven beschreven (1).
3. Begin met naaien. De transporteur verplaatst de gladde stof wanneer de bovenste stof wordt geplooid en eraan wordt vastgenaaid.

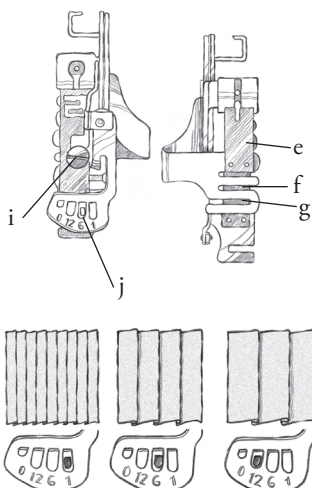



KANTSTIKVOET MET GELEIDER RECHTS

412796745


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

920570096

⑨

Met de kantstikvoet met geleider rechts kunt u met grote precisie doorstikken en langs randen naaien. Ook perfect voor exacte biezen.

1. Klik de kantstikvoet met geleider rechts aan.
2. Leg het naaiproject zo onder de naaivoet, dat de geleider langs de rand loopt.
3. Kies een rechte steek (of een andere steek naar keuze) en pas de naaldpositie zo aan, dat op de gewenste afstand van de rand wordt genaaid.
4. Pas indien nodig de naaldpositie aan voor meer parallelle steekrijen en naai.

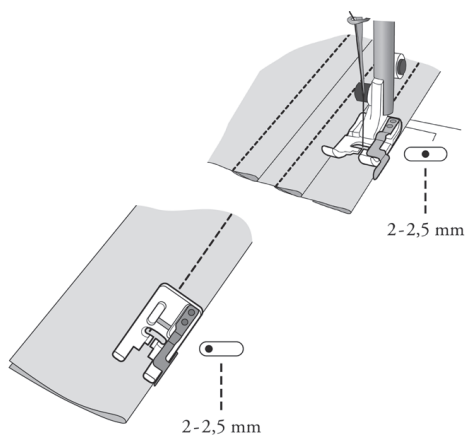

KANTSTIKVOET MET GELEIDER IN HET MIDDEN

412796845


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

920565096

⑨

Perfect voor doorstikken. Superhandig bij het aannaaien van een sierrand aan een stofrand of bij het aan elkaar naaien van twee stofranden. Rand/steek: Rechte steek, linkernaaldpositie, lengte 2-4.


1. Klik de kantstikvoet met geleider in het midden vast.
2. Leg de rand van de stof tegen de geleider. Naai. Doorstikken: rechte steek, naald in middenpositie, steeklengte 2-4
3. Klik de kantstikvoet met geleider in het midden vast.
4. Plaats de geleider op de lijn die moet worden doorgestikt. Naai. Aan elkaar naaien: 3-staps zigzagsteek of fagotsteek, steeklengte 2-3, breedte 4-7.
5. Plaats twee stukken stof of bekleding, één aan elke kant van de geleider van de voet.
6. Naai. Houd de stof/rand tegen de geleider om ze met elkaar te verbinden.

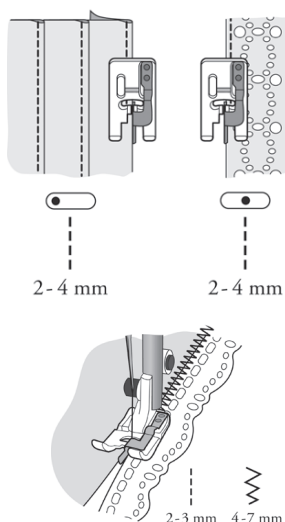

NAAI- EN VOUWVOET

413248845

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

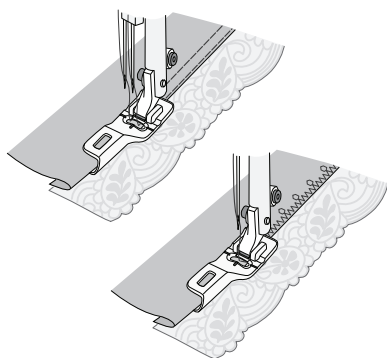

U kunt de naai- en vouwvoet gebruiken voor verschillende soorten randen, zoals kant en geborduurde randen of om in combinatie met verschillende stoffen en de prachtige HUSQVARNA® VIKING® 7 mm steken prachtige randen te maken. Zo maakt u in een handomdraai lingerie, prachtige zakdoeken met kanten randjes of elegante tafelkleden. Deze naaivoet geleidt de rand en de basisstof soepel door de openingen in de voorkant van de voet, vouwt de basisstof en naait de rand tegelijkertijd vast.

1. Rijk uw machine in met gewoon naaigaren of decoratief garen als bovendraad en gewoon naaigaren op de spoel.
2. Selecteer de steek die u wilt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de rand op de basisstof naaien met een rechte steek en een 4 mm brede tweelingnaald of met een rechts uitgelijnde brede decoratieve steek.

Let op: Decoratieve steken met een voorwaartse beweging werken het beste.

3. Strijk met uw vinger of de strijkbout een rand van 6 mm van de basisstof naar de verkeerde kant.
 4. Breng de gevouwen rand van de basisstof met de goede kant omhoog aan in de linker stofgeleider en de randstof (met de goede kant omhoog) in de rechter geleider en schuif de gevouwen stofrand en de randstof in de naaivoet voordat u de naaivoet op de naaimachine bevestigt.
 5. Controleer of de basisstof en de randstof soepel door de openingen glijden.
- Let op: Dunne stevige stoffen en randen werken het beste.**
6. Klik de Naaï- en Vouwvoet op de naaimachine.
 7. Naai voorzichtig, niet te snel. Als uw naaimachine een snelheidsregeling heeft, zet de naaisnelheid dan laag zodat u de stof en de rand goed kunt geleiden terwijl u naait. Houd de stof in uw linkerhand en de rand in uw rechterhand terwijl u naait.







WOONACCESSOIRES
NAAIEN

Weet u hoeveel creatieve mogelijkheden u heeft met een hele gewone basisnaaimachine? Ongelooflijk veel! Met onze speciale naaivoeten liggen fantastische effecten, buitengewone details en spannende accenten binnen handbereik – ieder naaiproject dat u maakt krijgt zo een hele, persoonlijke en unieke look.




KOORDVOET VOOR EEN DUBBELE RAND

412627145


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Niet voor
ONYX™ series.

De koordvoet voor een dubbele rand wordt gebruikt voor koordranden waarmee u woonaccessoires zoals kussens en nog veel meer kunt verfraaien. De naaivoet is ook geschikt voor het maken van versieringen. De koordvoet werkt volgens hetzelfde principe als de passepoilvoet, maar is ontwikkeld voor dikkere koorden. Maak uw koordrand in de kleur die u wilt. Als de gewenste kleur niet beschikbaar is, knip dan diagonale strepen stof in dezelfde lengte als uw koord.

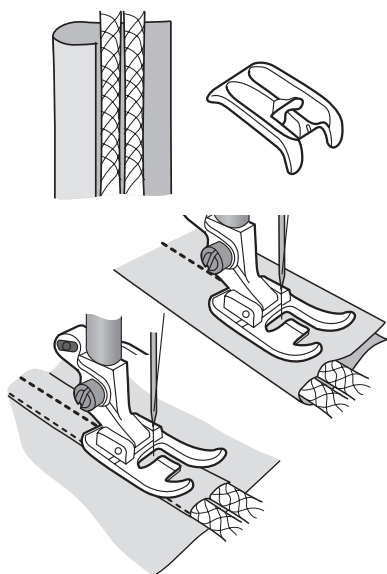

1. Koop 6 mm katoenen vulkoord ten minste twee keer de lengte van de afgewerkte lengte van de dubbele rand.
2. Knip de biaisstrip breed genoeg om twee koorden plus naadtoeslag te omwikkelen.
3. Klik de koordvoet voor een dubbele rand vast. Selecteer naaldpositie midden, rechte steek, steeklengte 3.0. Plaats de koorden naast elkaar aan de verkeerde kant van de biaisstrip en wikkel de stof om de koorden. Plaats de stof en koorden onder de naaldpositie midden, met ruwe randen van de stof aan de rechterkant. Plaats het rechterkoord in de linkergroef aan de onderkant van de voet. Houd de koorden tegen de vouw terwijl u naait.
4. Vouw de overtollige stof naar de onderkant en naai tussen de 2 koorden door alle lagen een recht stiksel. Knip de overtollige stof af aan de verkeerde kant, dicht tegen het stiksel.
5. Om het dubbele koordband aan de stof te naaien, leg het koordband op zijn plaats op het project en naai vast met een rechte steek, over het eerder gemaakte stiksel in stap 4.
6. Voor de randen van de bekleding gebruikt u kleine afwerkspijkers of een nietpistool om de dubbele rand van het koord vast te maken om de ruwe randen te bedekken.

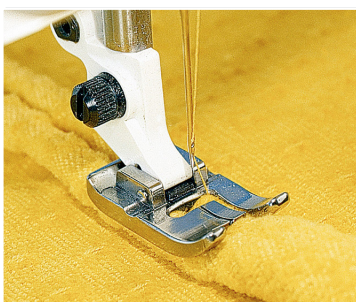

KOORDVOET VOOR EEN ENKELE RAND


412627045

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Klik de koordvoet voor een enkele rand vast om gemakkelijk, snel en nauwkeurig randen aan meubelbekleding en woonaccessoires te naaien. Of u nu een kant-en-klaar koord heeft gekocht of dat u het zelf heeft overtrokken, deze accessoire geeft uw werkstuk een professionele uitstraling. De koordvoet naait op dezelfde wijze als de passepoilvoet, maar is geschikt voor dikke koorden.

Zelf een koord (passepoilband) maken:

1. Gebruik 6 mm katoenen vulkoord. Knip diagonale of schuine stofrepen die twee keer zo breed zijn als koord en naadtoeslag tezamen.
2. Klik de koordvoet voor een enkele rand vast. Kies rechte steek, naaldpositie midden, steeklengte 3.
3. Leg het koord op de verkeerde kant van de stofreep en vouw de stof om het koord heen.

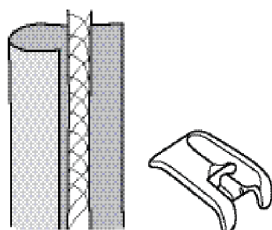

4. Leg de stof en het koord onder de koordvoet voor een enkele rand waarbij het koord in de groef onder de naaivoet ligt.
5. Naai de stof om het koord.

Aan de stof naaien:

1. Klik de koordvoet voor een enkele rand vast. Kies rechte steek, naaldpositie midden, steeklengte 3.
2. Leg het genaaide koord (passepoilband) langs de stofrand op goede kant van de stof. Leg de stof en het koord onder de koordvoet voor een enkele rand waarbij het koord in de groef van de voet ligt. Naai het koord aan de stof vast. Knip de naden van het koord in op hoeken en in bochten.
3. Naai het tweede stuk stof met de goede kanten op elkaar. Het koord zit tussen de twee lagen stof in. Leg het koord in de groef van de voet en naai langs de eerste stiklijn. Druk op steekbreedte om de naaldpositie iets naar links te verplaatsen om de eerste steeklijn te bedekken.



ZOOMVOET 10 MM


412990045

--	--

⑧ ⑨

Voor

BRILLIANCE™-serie, DESIGNER DIAMOND™-serie, DESIGNER RUBY™-serie, DESIGNER TOPAZ™-serie, SAPPHIRE™-serie, OPAL™-serie, DESIGNER JADE™ 35, JADE™ 20, DESIGNER SAPPHIRE™ 85, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, 145C, 150C.

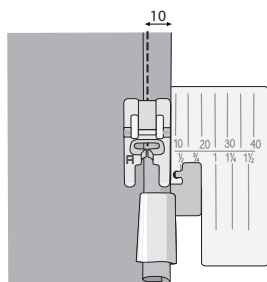

Voor het naaien van een dubbele 10 mm zoom in dunne tot normale stoffen. Rechte steek, steeklengte 2,5. Klik de naaivoet A vast.

1. Klik zoomvoet 10 mm vast op de steekplaat van de machine.
2. Plaats de stof in de schuif/geleider van de 10 mm zoomvoet en rol de stof naar de naad.
3. Begin met naaien. Help niet bij het vouwen van de stof; geleid de stof alleen.




6 MM BANDGELEIDER

412989545

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Voor het afwerken van stofranden met 6 mm biaisband knipt u een 24 mm brede, schuine stofstrook van dunne stof, of gebruikt u smal, dubbelgevouwen biaisband. Rechte steek, steeklengte 2,5 of zigzagsteek/siersteek van gewenste lengte.

1. Klik de bandgeleider vast.
2. Knip het uiteinde van het biaisband in een punt. Leid de reep stof vanaf de voorkant van de trechtersvormige geleider in de sleuf die overeenkomt met de breedte van het band en trek het onder de voet door.
3. Plaats de af te werken rand in de groef links van de trechtersvormige geleider.
4. Verstel de naald of zet de trechtersvormige geleider in de gewenste stand door de schroef bovenop de voet los te draaien.

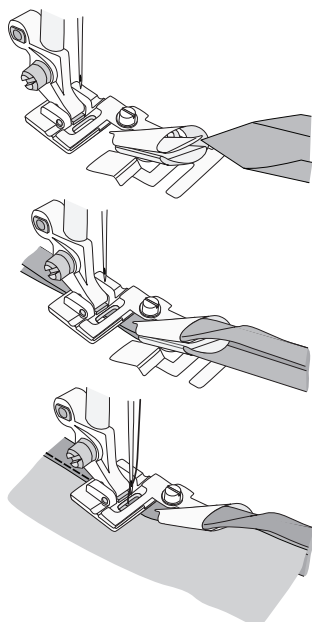



INSELBARE BIASBANDVOET

412985045

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Maak prachtige afgewerkte randen met uw favoriete biaisband. Instelbaar voor biaisband in verschillende breedtes, van 6 mm tot 20 mm.

1. Rijk de machine in met naaigaren als boven- en onderdraad.
2. Klik de instelbare biaisbandvoet op de machine.
3. Gebruik de schroef aan de rechterkant van de beugel om de breedte van de opening aan te passen aan het biaisband.
4. Knip het uiteinde van het biaisband in een hoek van 45 graden.
5. Steek het biaisband vanaf de buitenkant van de beugel in de sleuf die overeenkomt met de breedte, en trek het onder de naaivoet.
6. Plaats de rand die u wilt afwerken in de groef aan de linkerzijde van de beugel.
7. Draai de schroef aan de bovenkant, aan de achterkant van de voet los en stel de beugel zo nodig in.
8. Selecteer een smalle zigzag, een rechte of een decoratieve steek. Naai langzaam, houd de stof die moet worden afgewerkt in de groef terwijl u naait.

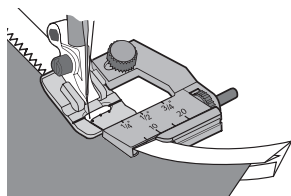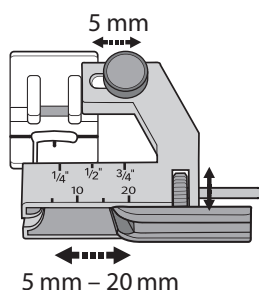




SMALLE ZOOMVOET 5 MM

411851745

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Voor het naaien van een smalle zoom in normale stoffen.

Geschikt voor randen van servetten, gordijnen of kragen. Voor het naaien van een zeer smalle zoom in zeer dunne stoffen zoals bijvoorbeeld zijden shawls, batisten zakdoekjes, shirts, kragen en lingerie.

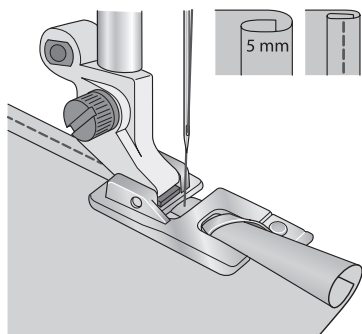

1. Stel een rechte steek, steeklengte 2,5 tot 3 in (of kies een siersteek).
2. Klik de smalle zoomvoet vast.
3. Vouw een dubbele zoom (zo breed als de geleider aan de onderzijde van de voet) in de eerste drie centimeters van de te naaien zoom.
4. Leg de zoom onder de naaivoet en naai een paar steken langs de rand van de zoom.
5. Stop met de naald in de stof, haal de naaivoet omhoog en trek de rand van de stof omhoog in de schuifgeleider op de voet. Doe de naaivoet omlaag en naai verder. Help niet bij het draaien van de stofrand, maar houd de rand van de stof gewoon omhoog.






MEGA PASPELVOET

413195145

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

De Mega paspelvoet is geschikt voor het aanbrengen van dikke paspels op woonaccessoires in zomen en op randen voor een mooie afwerking. De sierstrook wordt in één stap tussen de twee lagen stof genaaid. U kunt ook uw eigen paspels maken voor een op maat gemaakte afwerking. Deze voet kan rechts of links van de naald op de machine worden geklikt, zodat de paspel wordt gemaakt en in de naad wordt genaaid en u meteen netjes naast de paspel kunt doorstikken.

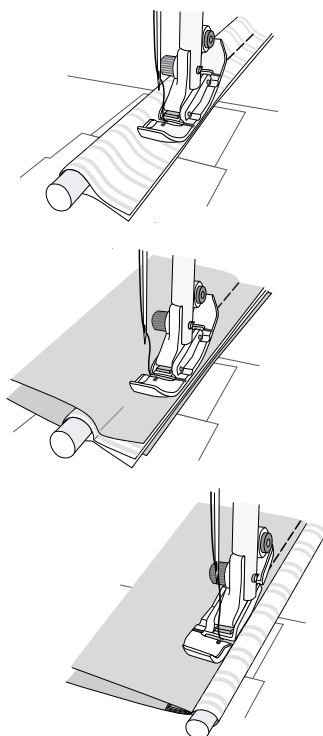

Paspels maken van uw stof:

1. Klik de Mega paspelvoet op de machine rechts van de naald.
2. Snij biais- of diagonaal gesneden stroken stof. Snij de stof breed genoeg om het koord te bedekken, plus naadtoeslagen.
3. Leg het koord op de verkeerde kant van de strook en vouw de stof om het koord.
4. Leg de stof met koord onder de Mega paspelvoet met het koord aan de linkerkant van de naaivoet.
5. Selecteer de naald in de linker positie, rechte steek. Naai.

Tip: Pas bij het vastnaaien van de paspel de naaldpositie zo aan dat de tweede rij steken één naaldpositie dicht bij het koord komt om de eerste rij steken te bedekken.

Paspels in een naad naaien:

1. Klik de Mega paspelvoet op de machine rechts van de naald.
2. Leg de paspel langs de naadlijn op de goede kant van de stof en naai vast met de paspel aan de linkerkant van de naaivoet.
3. Leg de tweede lap stof erop met de goede kanten op elkaar.
4. Leg de stof- en koordlaag onder de Mega paspelvoet met het koord aan de linkerkant van de naaivoet.
5. Selecteer de naald in de linker positie, rechte steek. Naai.

Tip: Snij de naadtoeslag van de paspel af in bochten en hoeken om de dikte te verminderen zodat de naad plat ligt.


Doorstikken

Klik de Mega paspelvoet op de machine links van de naald. Open de naad en vouw zo, dat de paspel langs de stofrand ligt. Pers. Stik door aan de linkerkant van de naadlijn.

TRANSPARANTE PASSEPOILVOET

413097145

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

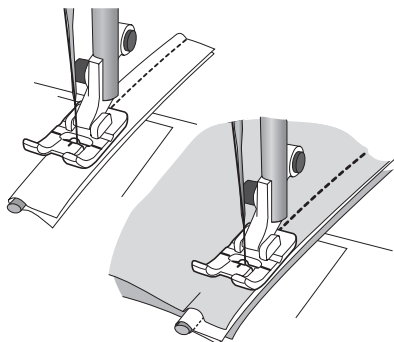

Voor het innaaien van een passepoil in naden of randen voor een perfecte afwerking. U bereikt een heel fraai effect als u de door u gebruikte stof om het koord heen naait. Door het transparante gedeelte hebt u beter zicht waar de passepoil moet komen en krijgt u meer precisie bij het naaien. Door het heldere zicht kunt u de eerste stekenrij zien en kunt u de naaldpositie zó aanpassen dat de volgende steek precies naast de vorige komt. Rechte steek, steeklengte 2,5.

Een paspel van de door u gebruikte stof maken:

1. Klik de transparante passepoilvoet vast.
2. Knip diagonale of schuine stofrepen die breed genoeg zijn om het koord en de naadtoeslag te bedekken.
3. Leg het koord op de verkeerde kant van de stofreep en vouw de stof om het koord heen.
4. Leg stof en koord onder de transparante passepoilvoet met het koord precies in de uitsparing aan de onderkant van de voet.
5. Begin met naaien. De uitsparing geleidt de stof nauwkeurig om het koord. Tip: Stel bij het innaaien van deze passepoil de naald een positie dicht bij het koord, zodat het eerst genaaide stiksel wordt bedekt.

Een passepoil tussen een naad meenaaien:

1. Klik de transparante passepoilvoet vast.
2. Leg de passepoil langs de naad op de goede kant van de stof en naai vast met de passepoil in de uitsparing aan de onderkant van de voet.
3. Leg hierop het tweede stuk stof, goede kanten op elkaar.
4. Leg stof en passepoil onder de voet en zorg dat het koord precies in de uitsparing aan de onderkant van de voet valt. Naai. De uitsparing aan de onderkant van de voet geleidt de passepoil tijdens het naaien. Tip: knip de naadtoeslag van de passepoil bij rondingen en hoeken schuin in.






DECORATIEF NAAIEN/STEKEN MET EEN
HANDGEMAAKT UITERLIJK



Versieringen met lintjes, bandjes, parels e.d. geven uw naaiprojecten een elegante en trendy look! De naaivoeten van HUSQVARNA® VIKING® zijn onmisbare hulpmiddelen bij het maken van mooie, decoratieve effecten. Probeer ze uit en geef al uw woonaccessoires en kleding een persoonlijke en unieke touch.

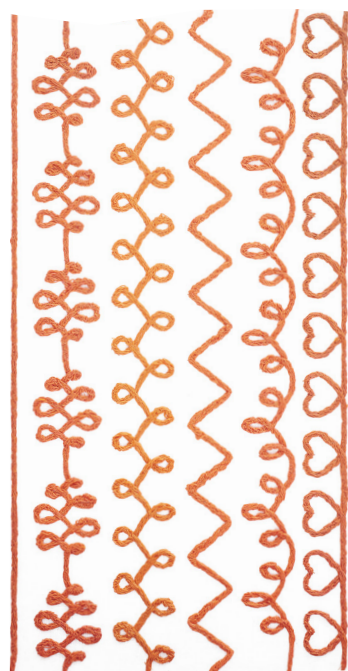

GARENDECORATIE NAAIVOETENSET

920403096

⑧*⑨*

DESIGNER DIAMOND™-serie, DESIGNER RUBY™-serie, DESIGNER™ SE, DESIGNER™ SE Limited Edition, SAPPHIRE™ 960Q, SAPPHIRE™ 965Q, DESIGNER BRILLIANCE™ 80, BRILLIANCE™ 75Q, DESIGNER SAPPHIRE™ 85.

Met de HUSQVARNA® VIKING® garendecoratie naaivoetenset kunt u eenvoudig decoratieve versieringen met garen maken tijdens het naaien. De versiering ontstaat als u de speciaal voor deze naaivoet ontworpen steken gebruikt met garen. Het effect van de versiering kan totaal anders worden door verschillende soorten garen te gebruiken.

Deze naaivoet is ontworpen voor gebruik met speciaal ontworpen steken. U kunt deze steken downloaden op www.husqvarnaviking.com.


Let op: Er kunnen uitsluitend speciaal ontworpen steken worden gebruikt.

De garendecoratievoet heeft een stelwielkje. Het wielkje wordt gebruikt om de rode lijn zo af te stellen dat deze samenvalt met de middelste naaldpositie op de naaivoet.


Als de naald is afgesteld op de rode lijn, zal de garendecoratievoet meer verschillende soorten garen oppakken.

Inhoud


- A. Garengeluiders (voor de serie DESIGNER DIAMOND™, de serie DESIGNER RUBY™, SAPPHIRE™ 960Q/965Q, met uitzondering van de DESIGNER™ SE)
- B. Garengeluiders (voor DESIGNER™ SE en DESIGNER™ SE Limited Edition).
- C. Garendecoratievoet
- D. Draadinsteker voor garen
- Te downloaden steken

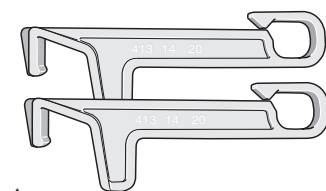


A.

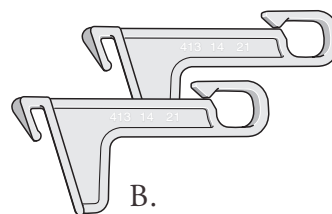

B.

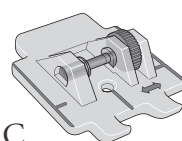


C.

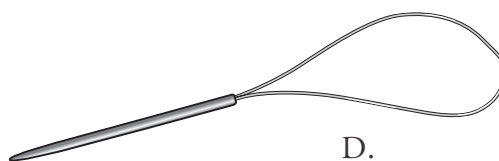


D.

*8 en 9 vereist Garendecoratie Naaivoetenset 920453096


1.

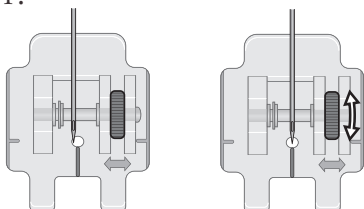


2.

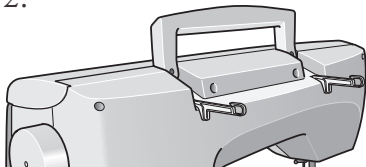


3.

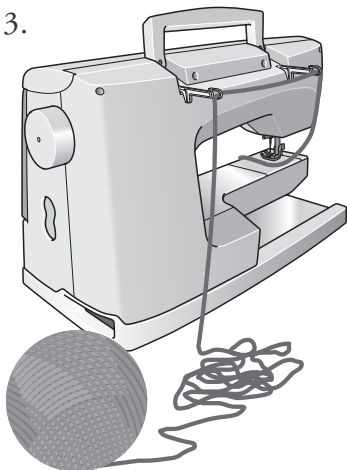

4.

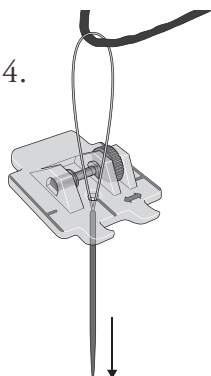

5.

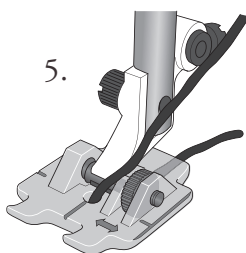

De machine voorbereiden

1. Rijg de machine in met naaigaren dat bij het decoratieve garen past of gebruik transparant garen.
2. Bevestig de garengeliders op uw machine in de uitsparingen onder het handvat op de achterkant van de machine (zie afb. 2).
3. Trek zoveel draad uit de bol garen als u nodig heeft en leg het neer zoals op afb. 3. Trek het garen gelijkmatig uit de bol om er niet te veel kracht op te zetten.
4. Leg het garen in de garengeliders (zie afb. 3). Het is erg belangrijk dat het garen soepel loopt tijdens het naaien.
5. Rijg het garen met de draadinsteker van bovenaf door het gat in de garendecoratievoet (zie afb. 4). We raden aan om garen met een gelijkmatige dikte te gebruiken. Voor het beste resultaat moet het garen het gat in de naaivoet opvullen maar er nog wel makkelijk doorheen lopen.
6. Klik de naaivoet op de machine. (Zie afb. 5).
7. Selecteer de steek die u wilt naaien. Gebruik het stelwielje voordat u begint te naaien om ervoor te zorgen dat de rode lijn op de naaivoet gelijk loopt met de naald. (Zie afb. 1).

Tip: Trek een lijn op de stof met een stofmarkeerpen, zodat u die kunt volgen.

Let op: Sommige garens werken beter dan andere. Garen met een lossere structuur geeft vaak een beter resultaat.

Waar vindt u de steken om te downloaden

Om de steken te **downloaden**, gaat u naar www.husqvarnaviking.com.

Zoek onder "Accessoires" de garendecoratie naaivoetenset op.

Klik op de link om de steken te downloaden.



SET DRAADGELEIDERS

920453096



⑧ ⑨

In combinatie met de garendecoratie naaivoetenset (art.nr. 920403096) maakt u met deze draadgeleiders en de speciale steken van uw machine prachtig versierde stofoppervlakken. De steken naaien zachte, dikke garens zoals wol.

Deze geleiders kunnen ook worden gebruikt in combinatie met de garendecoratie set 920215096. Maak mooie decoratieve garenversieringen uit de vrije hand of met borduurmotieven.



CIRKELAPPARAAT

920344096

⑧ ⑨

DESIGNER DIAMOND™-serie, DESIGNER RUBY™-serie, DESIGNER TOPAZ™-serie, SAPPHIRE™-serie, OPAL™-serie, EDEN ROSE™ 250C, BRILLIANCE™-serie, TRIBUTE™ 140C, 145C, 150C, DESIGNER JADE™ 35, 20, DESIGNER SAPPHIRE™ 85, ONYX™-serie.


Het cirkelapparaat is het perfecte hulpmiddel als u unieke versieringen op uw naaiprojecten, kledingstukken of quilts wilt aanbrengen. U kunt eenvoudige cirkels, bloemen of delen van cirkels naaien om unieke omrandingen of grafische patronen te maken. Combineer cirkels met verschillende afmetingen en maak grote patronen. Bijna alle nuttige of decoratieve steken* kunnen worden gebruikt, zodat u zonder problemen uw favoriete steken kunt gebruiken. De mogelijkheden van het cirkelapparaat zijn net zo oneindig als de cirkels die u ermee maakt!

* Steken met een standaard steekbreedte van meer dan 7 mm en steken met achterwaarts transport kunnen niet worden gebruikt.

In de verpakking vindt u:

- A. Cirkelapparaat met maathulp
- B. Draaipen
- C. Drie verschillende sjablonen: een voor het naaien van cirkels (1), een voor een bloem met vier blaadjes (2) en een voor een bloem met zes blaadjes (3). De nummers op de sjablonen komen overeen met de diameter van de cirkel (in cm)
- D. CD met gebruiksinstructies in 11 talen, een tutorial en ideeën voor het combineren van cirkels met behulp van de sjablonen.

Met het cirkelapparaat kunt u cirkels naaien met een diameter van 6 tot 26 cm. De diameters van de cirkels staan afgedrukt in centimeters en inches.

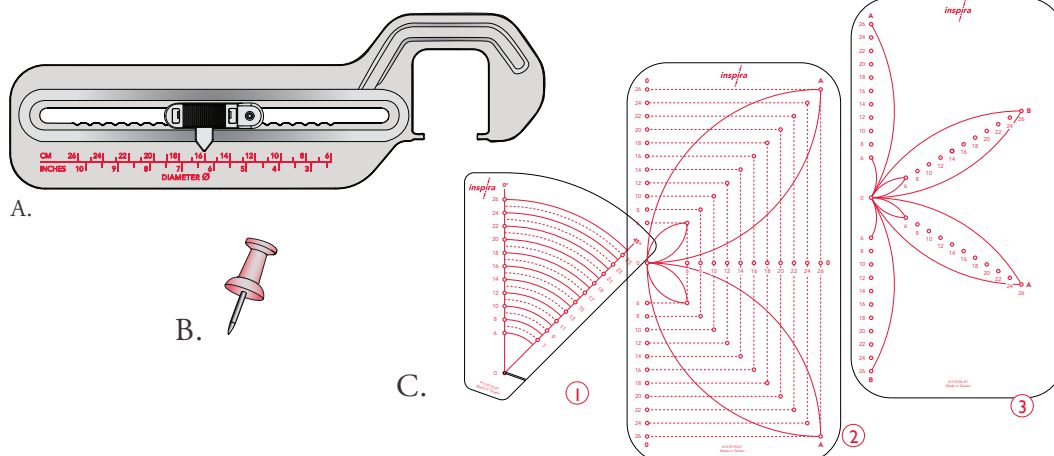



TIPS

Aanschuiftafel/quilttafel

Als u het cirkelapparaat gebruikt, raden we aan een aanschuiftafel/quilttafel te gebruiken. Dit geeft de stof extra ondersteuning en zorgt dat u de stof beter kunt controleren en geleiden. Aanschuiftafels/quilttafels zijn verkrijgbaar als extra accessoires.

Stekenselectie

Nuttige en decoratieve steken geven prachtige resultaten met dit apparaat. Steken met een standaard steekbreedte van meer dan 7 mm en steken met achterwaarts transport kunnen echter niet worden gebruikt.

Tip: Hoe korter de steek is, hoe makkelijker het is om een mooi aansluitende cirkel te maken. Als de cirkel bijna rond is, verlaagt u de naaisnelheid en past u indien nodig de steeklengte aan om het gat te dichten.


Applicaties

U kunt ook applicaties maken met het cirkelapparaat. Gebruik stof die niet rafelt of maak applicaties met zichtbare kniprand. U kunt uw applicatie ook gewoon vastnaaien met een rechte steek, de overtollige stof wegknippen en afwerken met een cordonsteek over de knipranden heen. Als u meerdere lagen stof gebruikt, is het nog belangrijker om de stof goed te geleiden zodat alle lagen gelijkmatig worden getransporteerd.



SJABLONEN CIRKELAPPARAAT

920727096







Voor

920344096 en 920392096

Breid de ontwerpmogelijkheden van het cirkelapparaat verder uit met de sjablonen voor het cirkelapparaat. Creëer eenvoudig grote harten, tulpen en bladeren met de 3 meegeleverde sjablonen.

- Maak tulpen, bladeren en harten in verschillende maten.
- Naai grote applicaties of ontwerpen met ingebouwde steken.
- Alle drie de sjablonen hebben duidelijke markeringen en er worden eenvoudig te volgen instructies meegeleverd.

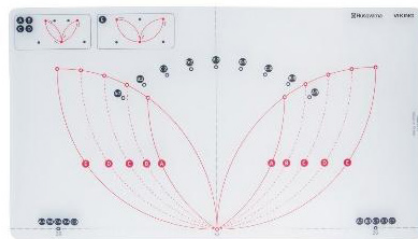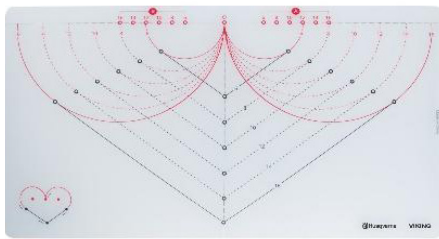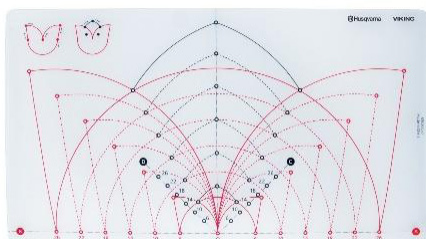

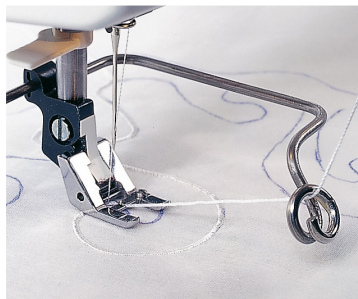

CONTOURDRAADVOET


412580545

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Niet voor

EMERALD™ 122, 118 en 116 machines,
EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.




Gebruik de contourdraadvoet voor een cordonsteektechniek met reliëf. De contourdraad wordt door de voet geleid terwijl de steek eroverheen wordt genaaid.

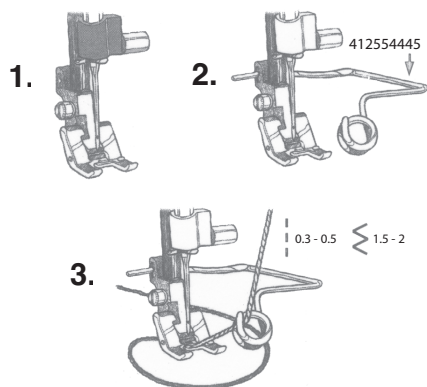

1. Rijg de machine in met Sulky borduurgaren, dikte 40 en spoel borduurgaren op het spoeltje.
2. Voer een contourdraad in de geleider op de voet. Plaats het klosje of het siergaren zo, dat tijdens het naaien het garen soepel door de naaivoet wordt getransporteerd.
3. Kies een smalle cordonsteek. (Volg de applicatie-instructies – zorg ervoor dat de breedte van de zigzagsteek net voldoende is om het siergaren te bedekken.) Kies op computernaaimachines de voorgeprogrammeerde cordonsteek en stel de lengte en breedte zo af dat u over het siergaren naait. Op andere machines kiest u een zigzag-steek, lengte 0,3–0,5, breedte 1,5–2.
4. Teken een ontwerp op de stof en naai er overheen. Doordat de lijnen van het ontwerp als het ware op de stof liggen, krijgt u een leuk reliëfeffect

Let op contourdraad/soutachegeleider (4125 4445) wordt afzonderlijk verkocht (zie volgende pagina).



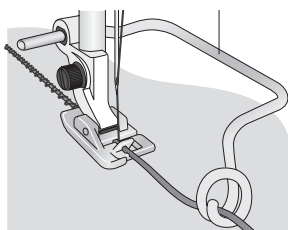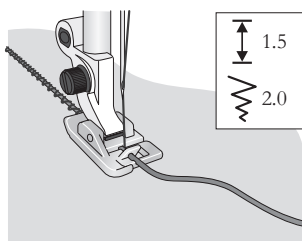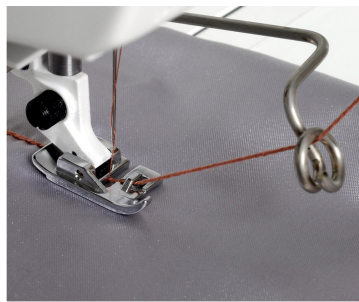

SMALLE SOUTACHE-/KOORDVOET

411850945

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Niet voor

EMERALD™ 122, 118 en 116 machines,

EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Voor het versieren van kleding, woonaccessoires en handwerk met dik garen, smalle bandjes of biezen. Zigzagsteek, steeklengte 1,5, breedte aanpassen aan bies of garen. Klik de koordvoet vast.

1. Plaats het garen of bies in de haak/geleider aan de voorkant van de voet en onder de voet.
2. Naai de bies vast. Met de contourdraad/soutachegeleider (art.nr. 411554445) wordt het garen of de bies tijdens het naaien op zijn plaats gehouden. Gebruik eventueel versteviging.



CONTOURDRAAD-/SOUTACHEGELEIDER

412554445


① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Niet voor

EMERALD™ 122, 118 en 116 machines, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, DESIGNER EPIC™ 3.

Voor het geleiden van biezen, bandjes en koordjes in de soutachevoet, koordvoet of contourdraadvoet.

1. Plaats het rechte uiteinde van de geleider in de uitsparing bovenin de naaivoethouder. Op sommige type naaimachines kunt u de geleider met een schroef vastdraaien.
2. Haal band, koord of bies door het gekrulde uiteinde van de geleider en daarna door de voet.
3. Ondersteun tijdens het naaien het band, het koord of de bies als het de geleider in gaat.

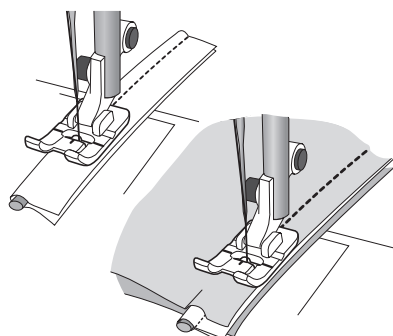

MINI -PASSEPOILVOET

413183045

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Breng passepoils aan in naden en aan randen voor een professionele afwerking. Bekleed een koord met stof voor speciale passepoils. Dankzij het goede zicht kunt u de plaatsing van de passepoil zien en precies zien waar u naait, zodat u de eerste rij steken kunt zien en uw naaldpositie kunt aanpassen om naast de eerste rij te naaien. Rechte steek, steeklengte 2.5.

Om passepoils te maken van uw stof:

1. Klik de Mini-passepoilvoet op de machine
2. Snijd biais- of schuin van draad gesneden stroken die breed genoeg zijn om het koord te bedekken, plus naadtoeslagen.
3. Leg het koord op de verkeerde kant van de strook stof en vouw de stof over het koord.
4. Leg de stof en het koord onder de Mini-passepoilvoet met het koord in de groef op de onderkant van de naaivoet.
5. Naai. De groef geleidt het koord zodat het gelijkmatig wordt bedekt met de stof.


Tip: Als u deze passepoil op een kledingstuk of een ander werkstuk naait, pas de naaldpositie dan zo aan dat de naald één positie dichterbij het koord naait, om de eerste steken te bedekken, om de eerste steken te bedekken.

Om passepoils in een naad te naaien:

6. Klik de Mini-passepoilvoet op de machine
7. Leg de passepoil langs de naadlijn van de goede kant van de stof en naai vast met de passepoil in de groef van de naaivoet.
8. Leg het tweede stukje stof erop met de goede kanten op elkaar.
9. Leg de lagen stof en de paspel onder de Mini-passepoilvoet met de paspel in de groef op de onderkant van de naaivoet. Naai. De groef op de onderkant van de naaivoet geleidt de passepoil terwijl u naait.

Tip: Knip de naadtoeslag van de passepoil in rondingen en hoeken schuin in.



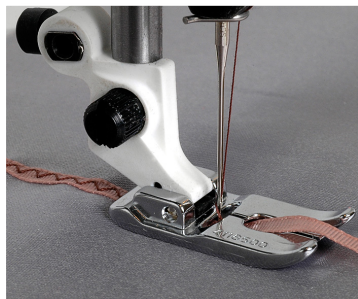


SOUTACHEVOET

412989845

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Voor het versieren van de stof met een soutachekoord of bandje. Eventueel verstevigen. Rechte steek, steeklengte 2,5 of zigzagsteek, breedte 2 tot 4, al naar gelang de breedte van bandje of koord (of gebruik een siersteek).

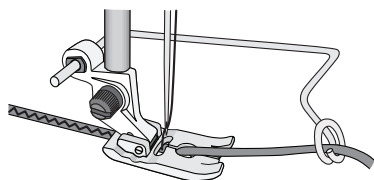

1. Haal het bandje van bovenaf door de voorzijde van de voet en leid het onder de voet door.
2. Laat de voet zakken en naai het bandje vast. Met de contourdraad/soutachegeleider (412554445) wordt het bandje op zijn plaats gehouden.



GARENDECORATIE SET

920215096


--	--

⑦ ⑧* ⑨*

Met de HUSQVARNA® VIKING® garendecoratie set kunt u eenvoudig mooie decoratieve draadversieringen naaien uit de vrije hand of borduren. De twee verschillende naaivoeten zijn geschikt voor veel verschillende soorten draad.

1. Rijk de machine in met garen dat bij het draad past.
2. Bevestig de juiste draadgeleiders voor uw machine aan de uitsparingen onder de hendel op de achterkant van de machine.
3. Trek zoveel draad uit de bol als u nodig hebt en leg het neer zoals.
4. Leg de draad in de draadgeleiders. Het is erg belangrijk dat de draad gemakkelijk loopt tijdens het naaien.
5. Kies Draadopnaaivoet 1 of 2, afhankelijk van de dikte van de draad. Voor het beste resultaat moet de draad het gat in de naaivoet opvullen maar er nog wel makkelijk doorheen lopen. We raden aan om draad met een gelijkmatige dikte te gebruiken.
6. Rijk de draad met de draadinsteker van bovenaf door het gat in de naaivoet.
7. Klik de naaivoet op de machine.

*8 en 9 vereist Garendecoratie Naaivoetenset 920453096

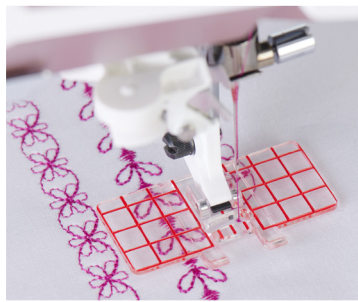


MULTI-LINE DECORATIEVE NAAIVOET


920616096

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨


Gebruik de Multi-line decoratieve naaivoet om op gelijke afstanden randen decoratieve steken te naaien of als geleider bij het naaien van Omnimotion- en zijwaartse steken. Er worden richtlijnen gegeven voor het maken van nauwkeurige hoeken van 6 mm en 12 mm.

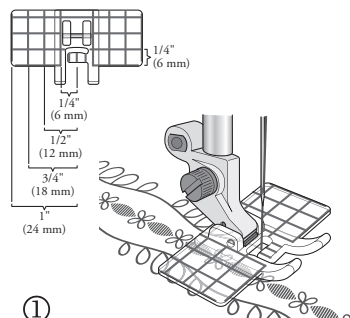

①

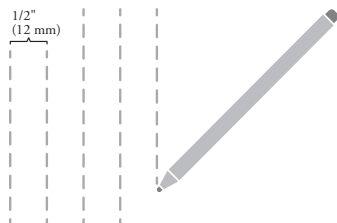

②

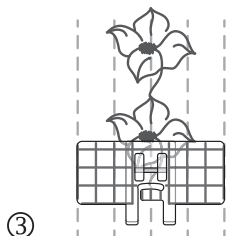


③

Decoratieve randen

1. Rijg uw machine in met naaigaren of decoratief garen als bovendraad en naaigaren op de spoel.
2. Kies een decoratieve steek.
3. Klik de Multi-line decoratieve naaivoet op de machine.
4. Trek met een pictogrammen een lijn op de stof waar het midden van de steken moet komen.
5. Leg scheurversteving onder de stof.
6. Zet de naaivoet op de gemarkeerde lijn met behulp van de rode middellijn op de naaivoet. Naai de eerste rij decoratieve steken.
7. Kies een andere decoratieve steek.
8. Breng uw stof naar links. Bedenk hoeveel afstand u tussen de stekenreeksen wilt hebben.
9. Gebruik de rode horizontale lijnen om het begin van iedere reeks gelijk te maken.
10. Naai de volgende stekenreeks met de rode lijnen op de naaivoet als geleider tijdens het naaien.
11. Spiegel de steek en breng uw stof rechts van de middelste steek. Naai de naad aan de rechterkant. Zie afbeelding 1. Ga door met nog meer steken voor een bredere rand.
12. Ga door met nog meer steken voor een bredere rand.
13. Scheur de versteving weg.

Omnimotion- of zijwaartse steken

1. Rijg uw machine in met naaigaren of decoratief garen als bovendraad en naaigaren op de spoel.
2. Kies een Omnimotion- of zijwaartse steek.
3. Klik de Multi-line decoratieve naaivoet op de machine.
4. Teken met uw pictogrammen een lijn op de stof om het midden van de steken aan te geven, zodat u zeker weet dat u een rechte lijn met steken naait. Markeer één of twee lijnen aan beide zijden van de getekende lijn. Afbeelding 2
5. Leg de stof en de scheurversteving onder de naaivoet.
6. Naai nauwkeurig en laat de machine het transport van de stof regelen.
7. Houd de gemarkeerde lijnen en de verticale rode lijnen aan beide zijden van de naaivoet parallel aan elkaar tijdens het naaien. Afbeelding 3
8. Scheur de versteving weg.

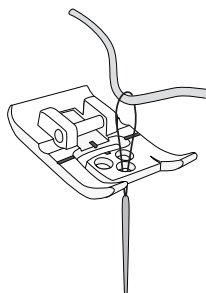

GARENVOET MET DRIE GATEN

413187045

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

920615096

⑨

Versier uw project met verschillende soorten decoratieve koorden of garen met behulp van prachtige HUSQVARNA® VIKING® decoratieve steken en de gareervoet met drie gaten. Deze voet leidt de koorden of het garen gemakkelijk door de openingen aan de voorkant van de voet terug door de groef onder de naaivoet. De decoratieve koorden of het garen worden gestikt om een prachtige vlechtversiering te creëren.

1. Rijg uw machine in met een normaal naaigaren of decoratief garen aan de bovenkant en normaal naaigaren in de spoel.

2. Selecteer een siersteek van 7/9 mm (afhankelijk van de machine).

Opmerking: decoratieve steken die voorwaartse beweging gebruiken, werken het beste (vermijd steken met te veel achterwaartse beweging).

3. Rijg decoratieve koorden of garen in de gaten vanaf de bovenkant van de voet, met behulp van de gareninrijger, voordat u de voet op de naaimachine bevestigt.

4. Zorg ervoor dat de koorden of het garen gemakkelijk door de openingen glijden. (Als het garen te dik is, zal het te veel spanning creëren en kan de het transport worden bemoeilijkt.)

5. Klik de gareervoet met drie gaten vast.


6. Schakel het IDF-systeem in (alleen 920615096).

7. Leg het ingeregen garen of koord onder de naaivoet en laat 5 cm ervan uitsteken.

8. Leg scheurvlieseline onder de stof en leg uw stof onder de naaivoet.

9. Naai voorzichtig en niet te snel als uw machine een snelheidsregeling heeft, verlaag dan de naaisnelheid om de stof en het garen tijdens het naaien gemakkelijk te geleiden.



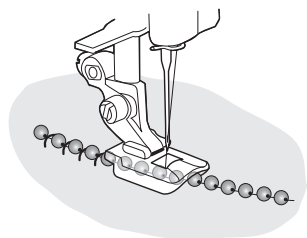

KLEINE PARELVOET 4 MM


412701145

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Niet voor

EMERALD™-serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™-serie

1. Klik de kleine parelvoet vast.
2. Gebruik transparant polyester garen als bovendraad en naaigaren in een kleur die bij de stof past, op de spoel.
3. Kies één van de volgende steken, afhankelijk van de steken die beschikbaar zijn op uw HUSQVARNA® VIKING® naaimachine:
 - ┌┐ • Heirloom/applicatiesteek, steeklengte 3,0, steekbreedte 4,0 of.
 - vvv • Semi-Overlocknaaldsteek, steeklengte 0,9 steekbreedte 5,0 of.
 - TT • Overlocknaaldsteek, steeklengte 3,0 steekbreedte 4,0.
4. Leg een parelsnoer met 4 mm pareltjes in de uitsparing onder de kleine parelvoet. Breng versteviging aan onder de stof. Laat de naaivoet zakken. Maak een paar steken door het handwiel voorzichtig te draaien. Naai de pareltjes eerst op een proeflapje vast om de draadspanning, naaivoetdruk, steeklengte en steekbreedte (aangepast aan de pareltjes) te controleren. Pas indien nodig aan. Naai langzaam. (Bij sommige steken kan het nodig zijn de steeklengte tijdens het naaien aan te passen, of programmeer een steek voor het beste resultaat.)

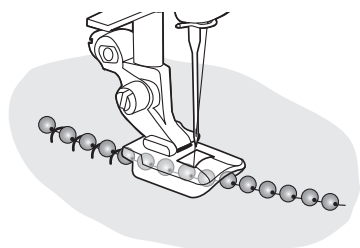

┌┐ = 4,5 mm ┌┐ = 3,0 mm vvv = 4,0 mm TT = 3,0 mm

TRANSPARANTE DECORATIEVOET 2-3 MM

413030445

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Niet voor

EMERALD™ 122, 118 en 116 machines,
EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Versier uw naaiwerk met pareltjes.

1. Rijk de machine in met transparant polyester garen als bovendraad en gewoon naaigaren op de spoel.
2. Klik de transparante decoratievoet 2-3 mm vast.
3. Kies één van de volgende steken, afhankelijk van de steken die beschikbaar zijn op uw HUSQVARNA® VIKING® naaimachine.
Zigzagsteek lengte 4,0 mm, steekbreedte 3,0 mm, Heirloom-/applicatiesteek, steeklengte 4,5 mm, breedte 3,0 mm
4. Leg een parelsnoer met 2-3 mm pareltjes in de uitsparing onder de transparante decoratievoet 2-3 mm.
5. Naai de pareltjes eerst op een proeflapje vast om de draadspanning te controleren. Pas de draadspanning indien nodig aan.
6. Versier uw project met de pareltjes. Naai langzaam. (Bij sommige steken kan het nodig zijn de steeklengte tijdens het naaien aan te passen.)



PLATTE LOVERTJESVOET

412823845


--	--

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨


Niet voor

EMERALD™ 122, 118 en 116 machines, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™-serie

Versier uw project met glinsterende lovertjes met behulp van de platte lovertjesvoet. Deze voet leidt de lovertjes eenvoudig door een groef voorin de voet, waarna uw machine de lovertjes met een bijna onzichtbare steek vastnaait. U kunt alleen cirkelvormige lovertjes gebruiken.

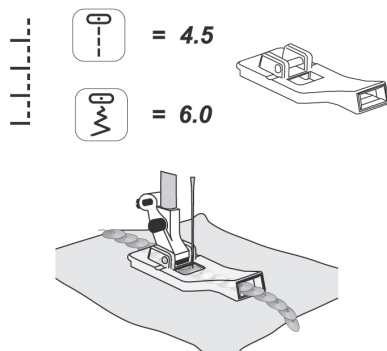

1. Gebruik transparant garen als bovendraad en gebruik normaal naaigaren als onderdraad op de spoel. Klik de platte lovertjesvoet vast en kies een "handgemaakte" applicatiesteek. Stel de steeklengte af op 4,5 en steekbreedte conform de lovertjesbreedte. Gebruik scheurversteving onder de stof.
2. Schuif de lovertjes in de groef voorop de naaivoet. Controleer of de lovertjes onder de voet zijn doorgetrokken en door de achterkant van de voet, voordat u begint met naaien. Klik de voet vast.
3. Begin op een proeflapje, aangezien verschillende stoffen zich verschillend gedragen. Naai langzaam om te voorkomen dat u door de lovertjes naait

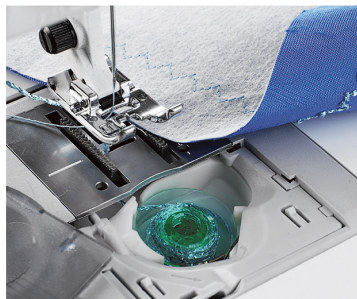

SPECIAAL SPOELHUIS

920211096


⑤ ⑥ ⑦

Niet voor

EMERALD™-serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™-serie.

920452096

⑧ ⑨

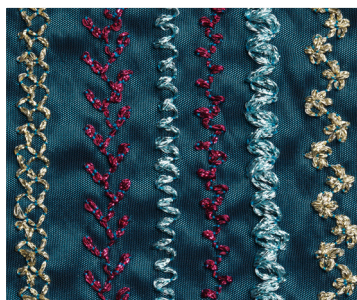

Maak prachtige steken met de onderdraad, ook wel de onderdraadsiersteek genoemd, met het HUSQVARNA® VIKING® speciale spoelhuis.

Breng de transporteur omlaag, verwijder de steekplaat en vervang het gewone spoelhuis door het speciale spoelhuis. Schuif de steekplaat weer op zijn plaats en breng de transporteur omhoog.

1. Afhankelijk van het type decoratief garen dat u gebruikt voor uw werkstukken zijn er verschillende manieren om met het Speciale spoelhuis te werken.

Voor dik of speciaal garen:

Wind de spoel met het decoratieve garen langzaam op - met het HUSQVARNA® VIKING® logo naar buiten. Plaats het spoeltje in het speciale spoelhuis met het HUSQVARNA® VIKING® logo naar boven. Gebruik voor dun geweven stof dunner speciaal garen, en stel de draadspanning in met behulp van de schroef op het spoelhuis, zodat het garen gelijkmatig wordt uitgetrokken. Plaats het spoelhuis en haal het speciale garen door de draadspanner.

Voor extra dik en speciaal garen:

Wind de spoel gelijkmatig rechtsom op met de hand. Niet door de draadspanner: Bij de meeste geweven stoffen moet u extra dik garen niet door de draadspanner of het garenmesje halen, maar direct naar de extra gleuf brengen. Plaats de spoel in het Speciale spoelhuis. Om de onderdraad naar boven te brengen, houdt u de bovendraad vast en draait het handwiel één slag naar u toe.

3. Rijg voor beide technieken de machine in met normaal naaigaren als bovendraad. Gebruik de aanbevolen naalddikte voor uw stof. Plaats naaivoet B of naaivoet S.
4. Leg de goede kant van de stof omlaag en leg er scheurversteving op. Selecteer steken waarbij de dichtheid minder is. Speel met de rechte steek, zigzag en andere decoratieve steken. Verleng de steken voor het beste resultaat. Selecteer een lage snelheid en naai met een gelijkmatige snelheid voor het beste resultaat. Verhoog de bovendraadsparing iets als dat nodig is. Voordat u uw werkstuk begint te naaien, maakt u een proeflapje totdat uw aanpassingen juist zijn.

Tip: Hoe dikker het garen is, hoe langer de steeklengte. Kies een steek die niet voor- en achteruit over zichzelf heen naait.





NAAIVOETENSET VOOR LINTEN

920239096

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Met de HUSQVARNA® VIKING® naaivoetenset voor linten is het naaien van mooi versierde linten heel gemakkelijk. De set bevat drie naaivoeten die geschikt zijn voor linten in verschillende breedtes (van 6 tot 13,5 mm).

Werken met de naaivoeten voor linten

1. Gebruik strijklieseline of scheurvlieseline zodat de stof op zijn plaats blijft terwijl u naait. Afhankelijk van de dikte van de stof hebt u meer of minder vlieselineversteving nodig. Test dit altijd eerst uit op een proeflapje van de stof waarmee u werkt.
2. Rijk de machine in met naaigaren dat bij uw lint past.
3. Kies een rechte steek (andere steken kunnen de naaivoet beschadigen en/of de naald doen breken).
4. Kies de lintnaaivoet 1, 2, of 3 die past bij de breedte van het lint. Voor een optimaal resultaat moet het lint precies in de gleuf van de voet passen en er toch vlot door glijden. Werk bij voorkeur met linten die even dik zijn.
5. Rijk het lint van voor naar achter door de gleuf in de naaivoet. Laat 2 cm lint achter de naaivoet uit komen.
6. Bevestig de naaivoet op de machine.
7. Laat het lint over uw schouder of rechts van de naaimachine glijden terwijl u werkt. Het is zeer belangrijk dat het lint ongehinderd glijdt terwijl u naait.

Linten naaien uit de vrije hand

Voor naaien uit de vrije hand moet uw machine een speciale vrijehand-functie hebben. Deze functie is ter beschikking op vrijwel alle machinemodellen uit groep 1 en 7-9.

1. Zet de naaivoet zoals beschreven links.
2. Stel uw machine in voor naaien uit de vrije hand (raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing).
3. Houd het lint vast om te beginnen. Begeleid het lint zachtjes met uw hand. Draai aan de stof om van naairichting te veranderen.

Tips

- Gebruik lichte en gladde linten zoals organza (linten met veel oneffenheden glijden moeilijker door de naaivoet).
- Breng variatie in uw linten door ze recht of schuin uit de stof te knippen.
- Voor spiraalvormige of gedraaide motieven naait u van binnen naar buiten.



ROLZOOMVOET 3 MM

411852045

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Niet voor

EMERALD™ 122, 118 en 116 machines,
EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

ROLZOOMVOET 2 MM

411852445

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Niet voor

EMERALD™ 122, 118 en 116 machines,
EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Voor het naaien van een rolzoom in doorschijnende en zeer dunne stoffen voor avondkleding, lingerie of shawls. Zigzagsteek, steeklengte 3, steekbreedte 3.

1. Klik de 2 mm rolzoomvoet vast.
2. Rol een zoom (zo breed als de geleider aan de onderzijde van de voet) in de eerste drie centimeters van de te naaien stof.
3. Leg de zoom onder de naaivoet en naai een paar steken langs de rand van de zoom.
4. Stop met de naald in de stof, zet de naaivoet omhoog en trek de rand van de stof omhoog in de schuifgeleider op de voet.
5. Zet de naaivoet omlaag en naai verder. Help niet bij het draaien van de stofrand, maar houd de rand van de stof gewoon omhoog.



VOET MET 7 GAATJES MET DRAADINSTEKER


412989945

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

VOET MET 11 GAATJES MET DRAADINSTEKER

920621096

⑨

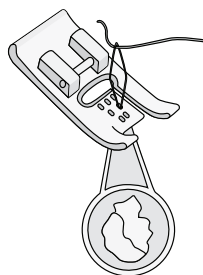

Maak unieke decoraties en naai ze in één keer vast. Voor het maken van originele versieringen met maximaal 7 of 11 draden tegelijk. Siersteek of zigzagsteek, steekbreedte aanpassen aan aantal draden. Eventueel verstevigen.

1. Haal het garen van bovenaf door de ogen van de voet. Hoe meer draden, des te breder de versiering. Rol het garen op lege spoeltjes zodat het niet in de knoop raakt.
2. Klik de voet vast en leg de draden onder de voet.
3. Maak een ontwerp op de stof, breng eventueel versteviging aan en begin met naaien. De afzonderlijke draden vormen tezamen een prachtig sierstiksel.



HEIRLOOM
NAAIEN

Voordat de naaimachine werd uitgevonden, werd de meest prachtige (Heirloom) kleding met de hand genaaid. De heirloom naaitechniek geeft u een gevoel van traditie, romantiek en vervlogen tijden. Met de Heirloom Set en accessoires kunt u heel eenvoudig dezelfde technieken op uw HUSQVARNA® VIKING® naaimachine naaien – in slechts een fractie van de tijd.



TRANSPARANTE BORDUURVOET B

920622096


--	--

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Applicaties met cordonsteken, tapse steken, siersteken. Elke gewenste lengte. Dankzij de uitsparing aan de onderkant loopt de voet soepel over de steken. Omdat de voet doorzichtig is en rode lijnen heeft, wordt het zicht en de nauwkeurigheid verbeterd. Eventueel verstevigen.

1. Klik de naaivoet vast.
2. Stel een siersteek of cordonsteek in.
3. Begin met naaien.



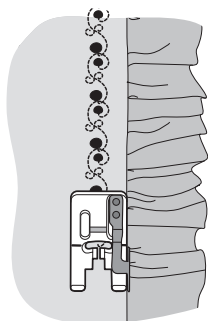



TRANSPARANTE B KANTSTIKVOET MET GELEIDER RECHTS

920624096

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

De transparante B kantstikvoet met geleider rechts geleidt siersteken met grote precisie langs de rand van de stof. De uitsparing aan de onderkant van de naaivoet zorgt dat de steken perfect worden gevormd en dat de stof probleemloos wordt getransporteerd. De geleider aan de buitenkant van de naaivoet zorgt voor een gelijkmatige afstand tussen de rand van de stof en de steek. Wanneer de Naaigids of het grafische informatievenster naaivoet B aanbeveelt, kunt u de transparante B kantstikvoet met geleider rechts gebruiken om langs de rand te naaien.

1. Klik de transparante B kantstikvoet met geleider rechts vast.
2. Leg de stof onder de voet met de geleider tegen de rand van het werk.
3. Kies de gewenste siersteek.
4. Begin met naaien.

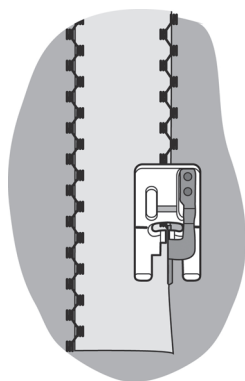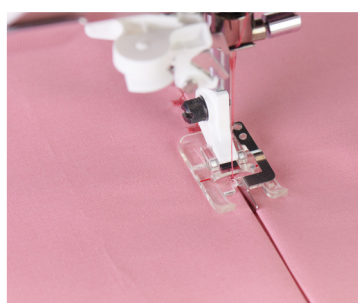

TRANSPARANTE B KANTSTIKVOET MET GELEIDER IN HET MIDDEN

920623096

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

De transparante B kantstikvoet met geleider in het midden geleidt siersteken over een naad of een gemarkeerde lijn. De uitsparing aan de onderkant van de naaivoet zorgt dat de steken perfect worden gevormd en dat de stof probleemloos wordt getransporteerd. De geleider in het midden van de naaivoet zorgt dat de steken perfect in lijn komen met de naad of de gemarkeerde lijn. Wanneer de Naaigids of het grafische informatievenster naaivoet "B" aanbeveelt, kunt u de transparante B kantstikvoet met geleider in het midden gebruiken om langs een naad of gemarkeerde lijn te naaien.

1. Klik de transparante B kantstikvoet met geleider in het midden vast.
2. Leg de naad of de gemarkeerde lijn onder de geleider in het midden van de naaivoet.
3. Kies de gewenste siersteek.
4. Naai met de geleider langs de naad of de gemarkeerde lijn.



SPECIALE BOLLETJESVOET



413162345

① ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Niet voor

IRIS™, SCANDINAVIA™ en EMERALD™-serie.

Naai prachtige nostalgische bolletjessteken (French knots)! De voet heeft een diepe uitsparing aan de onderkant om eenvoudig over hoog opgebouwde steken te kunnen gaan.

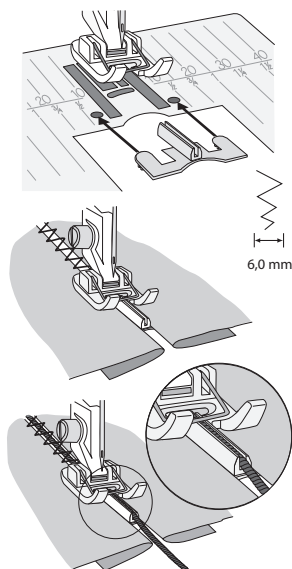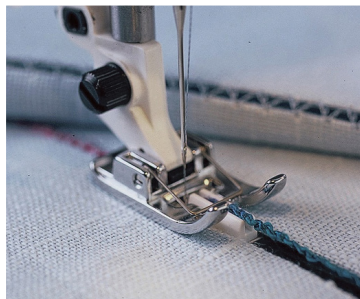

AJOURVOET

413064845

--	--

⑥ ⑦ ⑧

Voor

BRILLIANCE™-serie, DESIGNER DIAMOND™-serie, DESIGNER RUBY™-serie, DESIGNER TOPAZ™-serie, SAPPHIRE™-serie, OPAL™-serie, DESIGNER JADE™-serie, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, 145C, 150C.

Ajoursteken verfraaien elk naaiproject. Ajourwerk wordt gebruikt om twee afgewerkte randen aan elkaar te naaien. De naaivoet is ook geschikt om randen aan een rok of gordijn te naaien of om twee stukken stof aan elkaar te naaien, bijvoorbeeld om een tafellaken te verlengen. Voor bovenstaande modellen kan de ajoursteekplaat op de standaard steekplaat worden vastgeklikt.

1. Klik de ajoursteekplaat op de gewone steekplaat door de kleine puntjes in de opening van de plaat te plaatsen. Zorg dat de steekplaat de transporteur niet bedekt. Klik de ajourvoet vast.
2. Rijg in met siergaren als boven- en onderdraad.
3. Kies een zigzagsteek of genaaide zigzagsteek. Pas de steekbreedte aan om er zeker van te zijn dat de naald de stofkanten pakt. N.B. Vermijd steken die teveel naar opzij gaan en steken die teveel naar voren en naar achteren bewegen.
4. De rand moet zijn afgewerkt. Indien nodig kunt u een 1 cm naadtoeslag persen langs de stofranden die aan elkaar worden genaaid.
5. Leg de geperste stofkanten aan beide kanten van de steekplaat.
6. Laat de naaivoet zakken.

Begin met een lang draaduiteinde bij de boven- en onderdraad. Houd deze vast wanneer u begint te naaien tot de naald in de stof komt. De steek naait eerst meerdere steken in de lucht voordat hij de stofrand pakt. Wanneer de naald eenmaal de stofrand raakt, kunt u de draaduitenden loslaten. Houd de stofkanten aan de voorkant van de naaivoet tijdens het naaien voorzichtig bij elkaar.

Extra mogelijkheid: leg siergaren in de uitsparing op de steekplaat.



TWEELINGNAALD

920721096: 1,6 mm, dikte 70

BIEZENVOET MET 9 UITSPARINGEN


412370045

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧*⑨*

Voor het snel naaien van biezen in zeer dunne stoffen. Gebruik in combinatie met een tweelingnaald. Rechte steek, steeklengte 1,5–2,0.

1. Klik de biezenvoet vast. Plaats tweelingnaald 1,6 en steek het garen door de naalden.
2. Begin met naaien. De biezen worden gemaakt via de uitsparing in de onderzijde van de voet en met de tweelingnaald vastgezet.
3. Leg de bies in de buitenste uitsparing van de voet en maak daarna de volgende bies.

*Niet geschikt in combinatie met automatische draadinsteker



TWEELINGNAALD

920721096: 1,6 mm, dikte 70

920655096: 2 mm, dikte 80

BIEZENVOET MET 7 UITSPARINGEN


412362845

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧*

Voor het snel naaien van biezen in dunne stoffen. Gebruiken met tweelingnaald. Rechte steek, steeklengte 2,0.

1. Klik de biezenvoet vast. Plaats tweelingnaald 1,6 of 2,0 en steek het garen door de naalden.
2. Begin met naaien. De biezen worden gemaakt via de uitsparing in de onderzijde van de voet en met de tweelingnaald vastgezet.
3. Leg de bies in de buitenste uitsparing van de voet en maak daarna de volgende bies.

*Niet geschikt in combinatie met automatische draadinsteker

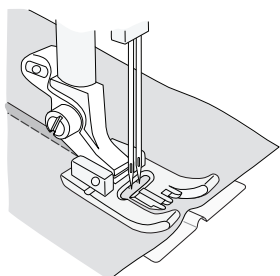

BIEZENVOET MET 5 UITSPARINGEN MET BIEZENPLAATJE

412369945

⑧*⑨*


DESIGNER DIAMOND™-serie, DESIGNER RUBY™ series, DESIGNER TOPAZ™-serie, SAPPHIRE™-serie, OPAL™-serie, BRILLIANCE™-serie, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, 145C, DESIGNER JADE™-serie, DESIGNER SAPPHIRE™ 85.

Voor het snel naaien van biezen in dunne tot normale stoffen. Gebruiken met tweelingnaald. Rechte steek, steeklengte 2,5

1. Klik de biezenvoet vast. Plaats tweelingnaald 2,0 en steek het garen door de naalden.
2. Begin met naaien. De biezen worden gemaakt via de uitsparing in de onderzijde van de voet en met de tweelingnaald vastgezet.
3. Leg de bies in de buitenste uitsparing van de voet en maak daarna de volgende bies.

TWEELINGNAALD

920655096: 2 mm, dikte 80





BIEZENVOET MET 3 UITSPARINGEN MET BIEZENPLAATJE

412992845

⑧*⑨*

Voor

DESIGNER DIAMOND™-serie, DESIGNER RUBY™-serie, DESIGNER TOPAZ™-serie, SAPPHIRE™-serie, OPAL™-serie, BRILLIANCE™-serie, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, 145C, 150C, DESIGNER JADE™-serie, DESIGNER SAPPHIRE™ 85.

Voor het snel naaien van biezen in normale stoffen. Gebruiken met tweelingnaald. Rechte steek, steeklengte 2,5.

1. Klik de naaivoet vast. Plaats tweelingnaald 2,0 of 2,5 en steek het garen door de naalden.
2. De biezen worden gemaakt via de uitsparing in de onderzijde van de voet en met de tweelingnaald vastgezet.
3. Leg de bies in de buitenste uitsparing van de voet en maak daarna de volgende bies

Let op: Voor dikke stoffen of om een koord in de bies te naaien moet u het biezenplaatje gebruiken.

Let op: Gebruik de geleider voor doorstikken (412601945) voor gelijkmatig verdeelde biezen.


*Niet geschikt in combinatie met automatische draadinsteker

TWEELINGNAALD

920655096: 2 mm, dikte 80

920546096: 2,5 mm, dikte 80



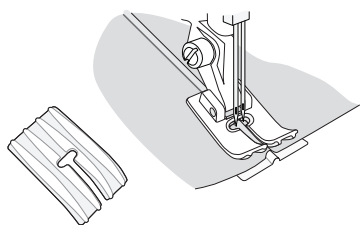

TWEELINGNAALD

920655096: 2 mm, dikte 80

920546096: 2,5 mm, dikte 80



BIEZENVOET MET 3 UITSPARINGEN MET BIEZENPLAATJE

412845645

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

Niet voor

DESIGNER DIAMOND™-serie, DESIGNER RUBY™-serie, DESIGNER TOPAZ™-serie, SAPPHIRE™-serie, OPAL™-serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, JADE™-serie, BRILLIANCE™-serie, DESIGNER SAPPHIRE™ 85, ONYX™-serie.

Voor het snel naaien van biezen in normale stoffen. Gebruiken met tweelingnaald. Rechte steek, steeklengte 2,5.

1. Klik de naaivoet vast. Plaats tweelingnaald 2,0 of 2,5 en steek het garen door de naalden.
2. De biezen worden gemaakt via de uitsparing in de onderzijde van de voet en met de tweelingnaald vastgezet.
3. Leg de bies in de buitenste uitsparing van de voet en maak daarna de volgende bies

Let op: Voor dikke stoffen of om een koord in de bies te naaien moet u het biezenplaatje gebruiken.

Let op: Gebruik de geleider voor doorstikken (412601945) voor gelijkmatig verdeelde biezen.

*Niet geschikt in combinatie met automatische draadinsteker



DOORSLAGVOET

411850345

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Niet voor

EMERALD™ 122, 118 en 116 machines, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Voor het doorslaan van patronen. Ook handig voor het naaien van ajournaden of het maken van lussen voor franje of namaakvachten. Zigzagsteek, steeklengte 1,5–2,5, steekbreedte 3. Klik de doorslagvoet vast. Verminder de draadspanning.

Rijgsteken:

1. Naai een aantal steken en knip de draad niet af. De steken vormen lussen en kunnen gemakkelijk worden verwijderd.

Ajournaden:

1. Naai twee stukken stof met de goede kanten op elkaar.
2. Trek de stukken stof uit elkaar zodat de open naad die door de lussen is ontstaan zichtbaar wordt.
3. Vouw de naadtoeslag terug en naai deze eventueel vast.

Sierlussen of franjes:

1. Naai met de doorslagvoet volgens het gewenste patroon.
2. Strijk met uw hand de lussen naar een kant en naai de lussen langs de basis met een rechte steek vast. (Knip voor franjes de lussen in het midden door.)



GELEIDER VOOR DOORSTIKKEN

412601945

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Niet voor
DESIGNER EPIC™ 3

De geleider voor doorstikken wordt gebruikt voor brede naadtoeslagen, biezen, doorstikken of het naaien van tunnels.

1. Schuif de geleider in de clip van de naaivoethouder.
2. Stel de geleider in de juiste positie.







QUILTEN

Wat vroeger met de hand werd gequilt, gaat tegenwoordig snel en eenvoudig met een naaimachine van HUSQVARNA® VIKING®. Machinaal quilten biedt ook nog eens een compleet nieuwe dimensie; het versieren van de stof. Laat uw creativiteit de vrije loop! Door de vele mogelijkheden die een moderne naaimachine tegenwoordig heeft, is het quilten met de naaimachine uitgegroeid tot een ware kunstvorm. Met een creatieve mix van stoffen, garens en decoratieve of met de vrije hand genaaide steken, ontstaan unieke kunstwerken. Om het quilten nog eenvoudiger en creatiever te maken, heeft HUSQVARNA® VIKING® quilttoebehoren en -accessoires ontwikkeld die plezier geven en aanzetten tot nieuwe quiltideeën. Versier uw quilts ook met beeldschone quiltborduurmotieven. U zult versteld staan van de mogelijkheden.



AANSCHUIFTAFEL MET VERSTELBARE GELEIDER

920361096

Voor

DESIGNER DIAMOND™-serie, DESIGNER RUBY™-serie DESIGNER TOPAZ™-serie, BRILLIANCE™-serie, SAPPHIRE™, OPAL™-serie en DESIGNER SAPPHIRE™ 85, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, 145C, 150C.

920437096

⑧ ⑨

Niet voor DESIGNER EPIC™ 3



920808096

DESIGNER EPIC™ 3

Ontworpen en gefabriceerd voor HUSQVARNA® VIKING® machines. Deze aanschuiftafel sluit op dezelfde manier aan op uw machines als de accessoiredoos en vergroot uw werkgebied aanzienlijk. De tafel is erg stabiel en omdat er geen pootjes nodig zijn, heeft u ruimte onder de aanschuiftafel voor ronde projecten. De verstelbare geleider met liniaal heeft zowel centimeters als inches om u zomen, randen en meer te laten naaien met perfecte nauwkeurigheid. De liniaal is direct op de aanschuiftafel gedrukt en meet vanaf de naald in zowel centimeters als inches zodat u altijd de benodigde maten bij de hand heeft.



QUILT-TAFEL

920459096

Voor DESIGNER JADE™ 35, 20.

920790096

Voor ONYX™ 25, 15.

Deze stevige aanschuiftafel heeft verstelbare pootjes. De tafel zorgt voor een aanzienlijk groter werkgebied, handig voor grote projecten.



QUILT-TAFEL

413112001

Voor DESIGNER DIAMOND™-serie, DESIGNER RUBY™-serie, DESIGNER TOPAZ™-serie, BRILLIANCE™-serie, SAPPHIRE™, OPAL-serie en DESIGNER SAPPHIRE™ 85, EDEN ROSE™ 250C, TRIBUTE™ 140C, 145C, 150C.


920633096

⑧ ⑨

Niet voor DESIGNER EPIC™ 3

Vergroot het werkgebied voor grote quilts of andere naaiprojecten.

1. Verwijder bij het openen van de verpakking het witte zelfklevende beschermende papier van de Lexan-tafel.
2. Veeg het oppervlak indien nodig af met een zachte, vochtige doek om eventuele resten van het lijmbeschermende papier/film te verwijderen.
3. Houd de tafel met HUSQVARNA® Viking® -label en meetlint met de goede kant naar boven. Plaats vanaf de bovenkant schroeven in gaten. Schroef de poten aan de onderkant van de tafel. Schroef de voeten in de poten van de tafel.
4. Schuif de tafel op de vrije arm van de machine en stel de poten in op de juiste hoogte door aan de voet te draaien.

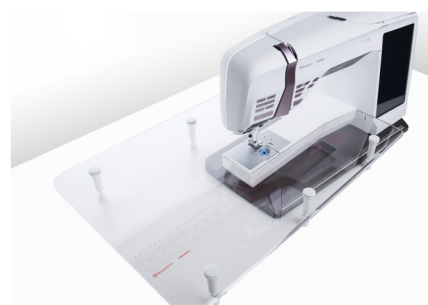



BOVENTRANSPORTVOET MET VERWISSELBARE NAAIVOETEN

920219096

--	--

⑤ ⑥ ⑦

Niet voor

EMERALD™-serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M en 145M, ONYX™-serie

De boventransportvoet met 2 verwisselbare naaivoeten is ontworpen om lagen stof en/of tussenvulling gelijkmatig te transporteren. Perfect voor quilten, het naaien van fluweel, sommige Stretchnaaldstoffen, kunstleer en stoffen waarvan het patroon nauwkeurig aan moet sluiten. Klik de verwisselbare rechtstikvoet op de machine en gebruik de rechte steek met naald in het midden tot niet meer dan steeklengte 6. Klik de verwisselbare zigzagvoet op de machine en selecteer steken van 7 mm breed en 6 mm lang.



1. Verwijder de naaivoethouder door de houderschroef los te draaien.
2. Plaats de boventransportvoet op uw machine vanaf de achterkant. Plaats de vork over de naaldhouderschroef. Schroef de boventransportvoet dan op de naaivoetstang met de naaivoethouderschroef. Verminder de naaivoetdruk tot 3.

De naaivoet op de machine klikken en verwijderen

3. Met de naaivoetstang in de hoogste positie plaatst u de naaivoet onder de boventransportvoet.
4. Duw de naaivoet omhoog zodat de voet vastklikt.
5. Om de naaivoet te verwijderen, duwt u de voorkant van de voet omhoog totdat de naaivoet losklikt.

De geleider bevestigen

De twee geleiders die bij de boventransportvoet horen, helpen u parallelle rijen steken naast elkaar te maken bij het quilten of als u paspels maakt. Er is één geleider voor de linkerkant en één voor de rechterkant.

6. Breng de geleider aan in het gat in de achterkant van de boventransportvoet.
7. Pas de ruimte tussen de naaivoet en de geleider aan door de geleider naar links of naar rechts te trekken.



BOVENTRANSPORTVOET

416358301

--	--

Voor

EMERALD™ SERIES, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M.

Met de boventransportvoet worden stoffen perfect getransporteerd. Stoffen met een patroon sluiten perfect op elkaar aan, gladde stoffen verschuiven tijdens het naaien niet. De transporteur van de boventransportvoet zorgt samen met de transporteur van de machine voor een gelijkmatig transport, niet alleen van onderen, maar ook van boven. De boventransportvoet grijpt de bovenste stoflaag en de machine de onderste. Kleine stofdelen zoals bijv. patchwork worden goed vastgehouden en getransporteerd. Streep- en ruitstoffen sluiten perfect op elkaar aan. Moeilijk te transporteren stoffen zoals leer en kunstleer worden moeiteloos getransporteerd.

1. Verwijder de naaivoet en de naaivoethouder.
2. Plaats de boventransportvoet op uw machine vanaf de achterkant. Plaats de vork over de naaldhouderschroef. Schroef de boventransportvoet dan op de naaivoetstang met de naaivoethouderschroef. Opmerking: De transporteur beweegt met de naald op en neer en transporteert de bovenste stoflaag gelijktijdig met de onderste stoflaag.
3. Kies een rechte steek, een zigzagsteek of een andere steek. Gebruik geen steek met veel achterwaartse bewegingen.
4. Leg de stoflagen onder de boventransportvoet en begin met naaien.



VERWISSELBARE APPLICATIEVOET

(Voor boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten 920219096)

413237845



⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Niet voor de

EMERALD™ 122, 118 en 116 machines,

EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™-serie.

De boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten is ontworpen om lagen stof en/of tussenvulling gelijkmatig te transporteren. Perfect voor quilten, het naaien van fluweel, sommige stretchstoffen, kunstleer en stoffen waarvan het patroon nauwkeurig aan moet sluiten. Gebruik de verwisselbare applicatievoet bij het naaien van applicaties met de cordonsteek, tapse steken en decoratieve steken. Uw steken lopen soepel door de groef aan de onderkant van de naaivoet en de open voorkant biedt meer zicht en een zeer goed overzicht van de steken.

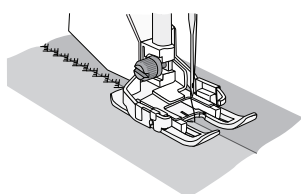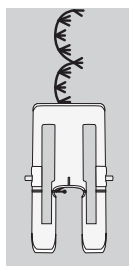

1. Bevestig de boventransportvoet op de naaimachine:
 - a. Verwijder de naaivoethouder door de houderschroef los te draaien.
 - b. Plaats de boventransportvoet op uw machine vanaf de achterkant. Plaats de vork over de naaldhouderschroef. Schroef de boventransportvoet op de naaivoetstang met de naaivoethouderschroef.
 - c. Met de naaivoetstang in de hoogste positie plaatst u de verwisselbare applicatievoet onder de boventransportvoet.
2. Duw de verwisselbare applicatievoet omhoog zodat de voet vastklikt.
3. Kies een decoratieve steek of een cordonsteek. Naai.
4. De rode markeringen op de naaivoet helpen u de stof tijdens het naaien te geleiden.



VERWISSELBARE QUILTGELEIDEVOET

(Voor boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten 920219096)


413155545

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Niet voor EMERALD™ 122, 118 en 116 machines,


EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™-serie.

Gebruik de verwisselbare quiltgeleidevoet bij het naaien in de naad. De geleiderlijnen op de voet zijn handig bij het maken van nauwkeurige hoeken op 6 mm of 3 mm.

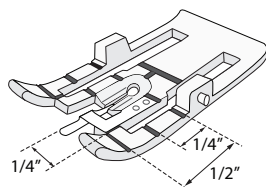


De boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten is ontworpen om lagen stof en/of tussenvulling gelijkmatig te transporteren. Perfect voor quilten, het naaien van fluweel, sommige stretchstoffen, kunstleer en stoffen waarvan het patroon nauwkeurig aan moet sluiten.

1. "Naaien in de naad" betekent dat u precies over de genaaide naadlijn naait.
2. Klik de verwisselbare quiltgeleidevoet op de machine. Selecteer de rechte steek en een naaipositie in het midden. Maximale steeklengte 6.
3. Leg de stof die u gaat naaien onder de naaivoet met de geleider precies in het midden, exact op de naadlijn.
4. Om op 6 mm van het einde te draaien: Selecteer "Naald omhoog/omlaag" om "Naald omlaag" te activeren. Naai de naad. Stop met naaien wanneer de voorste lijn op de naaivoet gelijk ligt met de rand van de stof. Breng de naaivoet omhoog, draai en ga door met naaien.
5. Met de boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten worden zelfs meerdere lagen stof eenvoudig getransporteerd.

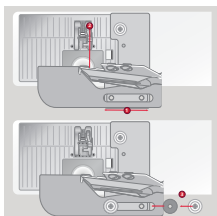

QUILT BANDGELEIDEVOET

920507096



⑧ ⑨ **

BRILLIANCE™-serie, DESIGNER DIAMOND™-serie*, DESIGNER RUBY™-serie*, DESIGNER TOPAZ™-serie*, SAPPHIRE™-serie*, OPAL™-serie*, EDEN ROSE™ 250C*, TRIBUTE™ 140C*, 145C*, 150C* DESIGNER SAPPHIRE™ 85.

Met de quiltbandgeleidevoet 12 mm, maakt u in een mum van tijd een prachtige bies rondom uw quilt. Knip een bies van dunne, geweven stof van 45 mm breed, plaats de stof in de geleider en naaien maar!

** voor gebruik met 920568096 quiltbandvoet voor IDF-systeem

1. Bevestig de verwisselbare boventransportvoet of bevestig de quiltbandvoet voor IDF-systeem.
2. Stel de machine in op rechte steek of quiltsteek met handgemaakt uiterlijk.
3. Plaats de bevestigingsplaat op de steekplaat van de machine. Zorg dat de pin aan de onderkant van de bevestigingsplaat in de opening van de steekplaat van de machine valt. Schroef de bevestigingsplaat met één van de bijgeleverde schroeven vast.
4. Plaats de geleider op de bevestigingsplaat en pas de geleider aan zodat deze goed uitgelijnd is. Bevestig de geleider op zijn plaats met de twee schroeven en ringen.
5. Meet de lengte van uw project en voeg minimaal 15 cm toe.
6. Knip voldoende stroken van 45 mm af om aan de lengte te komen en naai de stroken aan elkaar. Knip het uiteinde van de strook in een punt.
7. Schuif de stofstrook met de verkeerde kant naar u toe met een pincet in de geleider.
8. Wanneer de stof door het uiteinde van de geleider is, houdt u de gevouwen strook met uw linkerhand vast en blijft u deze in de geleider voeren, zoals weergegeven, terwijl de stof een dubbele vouwband vormt.
9. Zet de naaivoet omhoog en trek de strook onder de voet en recht naar achteren, 5-6 cm achter de naald.
10. Schuif de af te werken stof met de goede kant naar boven in de gleuf van de geleider. Pas de steekpositie aan naar rechts of links om de gewenste naaldpositie te bereiken.

Het naaien van de hoeken:

Naai tot aan de rand van de quilt, hecht af en trek de quilt uit de geleider. Houd de quilt dicht bij de geleider terwijl u de hoek vouwt. Strijk met uw vingers de stofvouw glad.

* Indien uitgerust met steekplaat 412964206 of 412964207

Maak een verstekhoek:

1. Vouw en pers de bovenste verstekhoek in, speld hem vast met een lange speld. Herhaal op dezelfde manier aan de achterkant van de quilt.
2. Om verder te gaan met het naaien van de bies, trekt u de stofstrook terug door de geleider en plaatst u tegelijkertijd de quilt terug onder de naaivoet en weer in de geleider.
3. Om er zeker van te zijn dat de vouw zowel aan de boven- als aan de achterkant goed is, trekt u de quilt een paar keer naar voren en naar achteren.
4. Zet de naald omlaag om de bies op zijn plaats te houden en verwijder de naalden. Trek lange draaduiteinden achter de naaivoet uit voordat u begint met naaien. Maak een paar aanheeststeken en naai de bies op zijn plaats. Herhaal dit bij de andere hoeken.

Het afwerken van de bies:

1. Naai de bies helemaal rond de randen van de quilt. Wanneer de randen van de bies elkaar bijna raken, knipt u de overtollige stof af aan het begin van de bies.
2. Ga verder met naaien en overlap de bies. Verwijder de quilt uit de geleider en knip overtollige bies af, maar zorg dat er nog 2,5 cm overblijft. Vouw de opening terug en speld de bies op zijn plaats. Naai een over de gevouwen rand.

OPMERKING: Zie de gedetailleerde instructies die bij de quiltbandgeleidevoet worden geleverd.



QUILT BANDGELEIDEVOET 15 MM

920726096



⑧ ⑨

BRILLIANCE™ SERIES, DESIGNER DIAMOND™ SERIES*, DESIGNER RUBY™ SERIES*, DESIGNER TOPAZ™ SERIES*, SAPPHIRE™ SERIES*, OPAL™ SERIES*, EDEN ROSE™ 250C*, TRIBUTE™ 140C*, 145*, 150C*.

* Indien voorzien van 412964206 of 412964207

Creëert een eenvoudig aan te brengen dubbelgevouwen 15 mm bies op afgewerkte kleding, woondecoratie en quiltprojecten.

- Eenvoudig om een dubbelgevouwen bies toe te voegen, vergelijkbaar met traditionele methoden.
- Gebruik een 80 mm brede strook stof om een afgewerkte bies van 15 mm breed te creëren.
- Inclusief voeten voor zowel IDF- als niet-IDF-machines



VERWISSELBARE GELEIDEVOET (6 MM)


(voor boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten)

413238345

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Niet voor

EMERALD™ 122, 118, 116 machines, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™-serie.

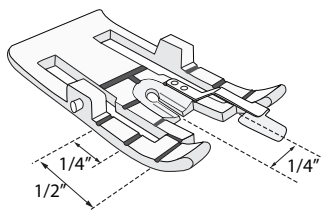

De boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten is ontworpen om lagen stof en/of tussenvulling gelijkmatig te transporteren. Perfect voor quilten, het naaien van fluweel, sommige stretchstoffen, kunstleer en stoffen waarvan het patroon nauwkeurig aan moet sluiten. Gebruik de verwisselbare geleidevoet (6 mm) voor de rechte steek en de handwerkquiltsteek. De geleider helpt u een afstand van 6 mm te houden.

1. Bevestig de boventransportvoet op de naaimachine::
 - a. Verwijder de naaivoethouder door de houderschroef los te draaien.
 - b. Plaats de boventransportvoet op uw machine vanaf de achterkant. Plaats de vork over de naaldhouderschroef. Schroef de boventransportvoet dan op de naaivoetstang met de naaivoethouderschroef.
 - c. Met de naaivoetstang in de hoogste positie plaatst u de verwisselbare geleidevoet 6 mm onder de boventransportvoet.
2. Duw de verwisselbare geleidevoet (6 mm) omhoog zodat de voet vastklikt.

Patchwork:

3. Deze naaivoet heeft een kleine opening om de steken voor patchwork beter te kunnen vormen. Daarom kunt u alleen de midden naaldpositie en de rechte steek of de handwerkquiltsteek gebruiken.
4. Om aan de rand van de stof te beginnen met naaien, legt u de stof onder de naaivoet waarbij u de knipranden gelijk legt met de geleider op de naaivoet.
5. Naai de naad en houd de randen op dezelfde hoogte als de geleider.

Quilten:

6. De rode markeringen op de naaivoet helpen u de stof goed te leggen als u begint met naaien, op de hoeken en aan het einde van uw stof.
7. Naai met de geleider in de patchworknaad (ditch) van de quilt. Als u bij een hoek komt, stopt u wanneer de rode 6 mm-markering op de naaivoet bij de naad is.
8. Draai met de naald in de stof en ga door met naaien.





VERWISSELBARE DECORATIEVE GELEIDEVOET


(Voor boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten)

413340845

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Niet voor

EMERALD™ 122, 118 en 116 machines, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™-serie.

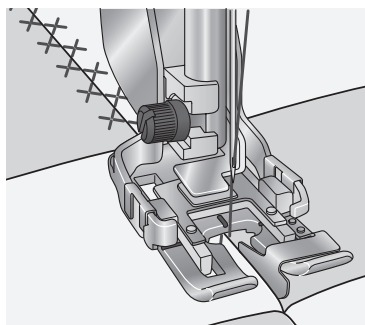

De boventransportvoet met verwisselbare naaivoeten is gemaakt om gelijkmatig lagen stof en/of tussenvulling te transporteren. Perfect voor quilten en voor het naaien van fluweel, de meeste elastische stoffen, kunstleer en stoffen met patronen die goed op elkaar moeten aansluiten. Gebruik de verwisselbare decoratieve geleidevoet wanneer u in de naad doorstikt met een decoratieve steek. De metalen geleider in het midden van de naaivoet helpt u bij het geleiden van de stof.

1. Bevestig de boventransportvoet op uw machine:
 - a. Verwijder de naaioethouder door de houderschroef los te draaien.
 - b. Plaats de boventransportvoet op uw machine vanaf de achterkant. Plaats de vork over de naaldhouderschroef. Schroef de boventransportvoet dan op de naaivoetstang met de naaioethouderschroef.
 - c. Met de naaivoetstang in de hoogste positie plaatst u de verwisselbare decoratieve geleidevoet onder de boventransportvoet.
2. Duw de verwisselbare decoratieve geleidevoet omhoog totdat hij vastklikt.
3. Kies een decoratieve steek naar keuze.
4. Leg de stof waarop u gaat naaien onder de naaivoet met de geleider in het midden van de naaivoet op de naad. Zie afbeelding.
5. Naai met de geleider op de naad.



QUILTERS NAAIVOETENSET

413035302

⑤ ⑥ ⑦

Niet voor

EMERALD™ 122, 118 en 116 machines, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™-serie.

Bevat: Boventransportvoet met geleider, meandervoet, transparante patchworkvoet 6 mm met geleider rechts.
Alles wat u nodig heeft om prachtig quiltwerk te maken!




INSELBARE QUILTVOET 6 MM

920455096

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

De instelbare quiltvoet 6 mm is ontworpen om u te helpen bij het maken van een naad van exact 6 mm of een krappe naad (minder dan 6 mm) bij patchwork.

Het gat voor de naald in de naaivoet is ovaal zodat u de naaldpositie kunt aanpassen. De afstand tussen de middelste naaldpositie en de geleider is 6 mm.


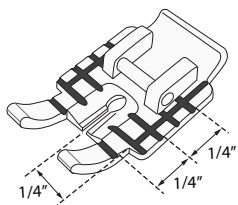


1. Klik de instelbare quiltvoet 6 mm op de machine.
2. Kies een rechte steek.
 - a. Voor een naadtoeslag van 6 mm selecteert u de naaldpositie in het midden.
 - b. Voor een krappe naad van minder dan 6 mm past u de naaldpositie twee stappen naar rechts aan.
3. Leg de twee stofdelen met de goede kanten op elkaar onder de naaivoet en leg de randen van de stof gelijk met de geleider op de naaivoet.
4. Naai de stofdelen aan elkaar en leid de stof zo dat de stofranden de geleider raken.
5. Pers de naadtoeslag.

Let op: Afhankelijk van de dikte van uw stof en garen kan het nodig zijn om de naaldpositie aan te passen om de gewenste naadtoeslag te krijgen. Breng de naald naar rechts om de naadtoeslag kleiner te maken en naar links om de naadtoeslag groter te maken. U kunt de naald veilig drie stappen in beide richtingen verplaatsen, maar niet meer.

* Gebruik de instelbare quiltvoet 6 mm niet in combinatie met de rechtstiksteekplaat.



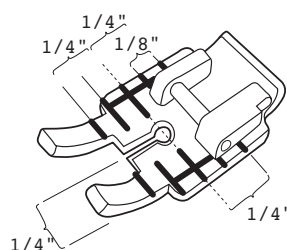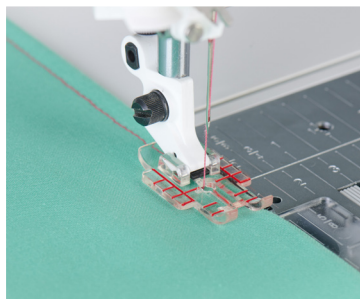

TRANSPARANTE PATCHWORKVOET 6 MM


920651096

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Voor duidelijk zicht bij het naaien van een rechte steek met 6 of 3 mm naadtoeslag. Met markeringen die het draaien in hoeken bij naadtoeslagen van 6 of 3 mm vereenvoudigen.

1. De transparante patchworkvoet 6 mm kan worden gebruikt wanneer u met een naadtoeslag van 6 of 3 mm wilt werken. Hij is ideaal wanneer u 6 mm van de kant van een applicatie, borduurmotief e.d. wilt naaien, bijvoorbeeld bij echoquiltten. De transparante patchworkvoet 6 mm is ook praktisch wanneer u midden op de stof moet naaien.
2. Klik de transparante patchworkvoet 6 mm vast. Rijk in met naaigaren of transparant garen als bovendraad en naaigaren in de spoel. Druk op naaldstop omlaag.
3. De transparante patchworkvoet 6 mm heeft rode markeringen op de voet. Die helpen u de stof aan het begin en eind van de steek en in hoeken goed te leggen.
4. Om 6 mm van de rand te beginnen, legt u uw stof onder de voet met de rand ter hoogte van de voorste rode markering op de naaivoet. Deze markering zit op 6 mm van de naald. Om 3 mm van de rand te beginnen, de stof onder de voet leggen met de rand ter hoogte van de tweede markering.
5. Om 6 mm van het eind te keren, stopt u met naaien wanneer de voorste lijn op de naaivoet ter hoogte van de rand van het quiltproject is. De naald stopt in de stof. Sommige naaimachines stoppen automatisch in de draaipositie. Bij de overige modellen moet u de naaivoet handmatig omhoog doen. Keer de stof.

U bevindt zich op 6 mm van de rand van het appliqué, borduurwerk, enz. waar u rond quilt en bent klaar om te beginnen met naaien.

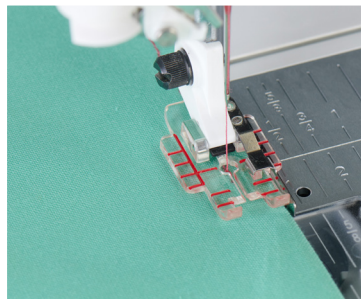



TRANSPARANTE PATCHWORKVOET 6 MM MET GELEIDER RECHTS

920652096

--	--

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Voor een rechte steek en quiltsteken met een handgenaaid uiterlijk. De geleider helpt u op 6 mm afstand van de rand te blijven. Transparant betekent dat u goed zicht op het naaiwerk hebt. Voor beginners en voor ervaren quilters.

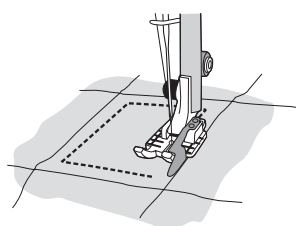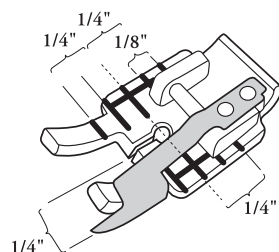

1. Voor aan elkaar naaien: Kies een rechte steek met de naald in de middenpositie. Omdat deze naaivoet een open heeft om de steken beter te kunnen vormen, kunt u alleen een rechte steek of de quiltsteek met handgenaaid uiterlijk gebruiken.
2. De rode markeringen op deze naaivoet helpen u de stof aan het begin en eind van de steek en in hoeken goed te leggen.
3. Om bij de rand van de stof te beginnen, leg de stof onder de voet met de onafgewerkte randen langs de geleider. naai de steek met de onafgewerkte randen langs de geleider.
4. Om 6 mm van de rand van de stof te beginnen, leg de rand van de stof ter hoogte van de achterste lijn op de naaivoet, zie afbeelding. Om 3 mm van de rand van de stof te beginnen, leg de rand van de stof ter hoogte van de volgende lijn.
5. Om 6 mm van de rand te stoppen met naaien, stop met naaien wanneer de voorste lijn op de naaivoet ter hoogte van de rand van de stof is.
6. Naai met de geleider langs de rand van de stof wanneer u de transparante patchworkvoet 6 mm met geleider rechts wilt gebruiken om een afgewerkte rand door te stikken. De quiltsteek met handgenaaid uiterlijk kan ook worden gebruikt wanneer u wilt dat de steek eruit ziet alsof hij met de hand is genaaid. Als u de quiltsteek met handgenaaid uiterlijk gebruikt, volgt u de instructies voor het inrijgen in uw gebruikershandleiding.




TRANSPARANTE PATCHWORKVOET 6 MM MET GELEIDER IN HET MIDDEN

920653096

⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Voor een uitstekend zicht en veel gemak bij het naaien in de naad. Markeringen vereenvoudigen het draaien in hoeken met een exacte naadtoeslag van 6 mm of 3 mm.

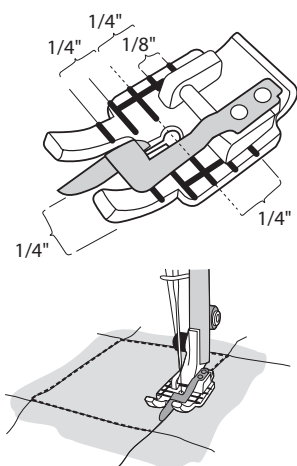

1. Bij het naaien in de naad, naait u over een eerder genaaide quilt- of andere steek, vanaf de goede zijde van de stof. In de regel is de stofkant waar de naadtoeslag naartoe is gestreken, dikker en voller dan de andere kant, dus de kant zonder naadtoeslag.
2. Klik de transparante patchworkvoet 6 mm met geleider in het midden vast. Gebruik bijpassend naaigaren of transparant garen als bovendraad en garen dat bij de quiltvoering past, als onderdraad.
3. De stof zo onder de naaivoet leggen, dat de geleider van de naaivoet exact over de naad loopt. De geleider zal automatisch de lage kant van de naad volgen zodat u feilloos en nauwkeurig de naad kunt doorstikken.
4. Om 6 mm van de rand te stoppen met naaien, stop met naaien wanneer de voorste lijn op de naaivoet ter hoogte van de rand van de stof is.



INSELBARE QUILTVOET MET GELEIDER

920457096

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

920567096

⑨

Naaïen/doorstikken in de naad betekent dat u over de eerder genaaide naad van een quilt naait, vanaf de goede zijde van de stof. In de regel is de stofkant waar de naadtoeslag naartoe is gestreken, dikker en voller dan de andere kant, dus de kant zonder naadtoeslag.

1. Klik de instelbare quiltvoet met geleider op de machine. Rijk in met bijpassend garen of transparant garen als bovendraad en garen dat bij de achterkant van de quilt past, als onderdraad.
2. Leg de stof die u gaat naaien onder de naaivoet met de geleider in het midden van de naaivoet exact op de naad die u wilt doorstikken. De geleider zal automatisch de lage kant van de naad volgen zodat u feilloos en nauwkeurig de naad kunt doorstikken.
3. Als de steek niet exact in de naad loopt, zet de naald omhoog en verplaats de naaldpositie naar rechts of links.
4. Om 6 mm van de rand te stoppen met naaien, stop met naaien wanneer de voorste lijn op de naaivoet ter hoogte van de rand van de stof is.



INSELBARE QUILTVOET 6 MM MET GELEIDER RECHTS

920456096

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

920566096

⑨

Patchwork: De instelbare quiltvoet 6 mm met geleider rechts is ontworpen om u te helpen bij het maken van een naad van exact 6 mm of een krappe naad (minder dan 6 mm) bij patchwork. Het gat voor de naald in de naaivoet is ovaal zodat u de naaldpositie kunt aanpassen. De afstand tussen de middelste naaldpositie en de geleider is 6 mm.

1. Klik de instelbare quiltvoet 6 mm met geleider rechts op de machine.
2. Kies een rechte steek.
 - a. Voor een naadtoeslag van 6 mm selecteert u de naaldpositie in het midden.
 - b. Voor een krappe naad van minder dan 6 mm past u de naaldpositie twee stappen naar rechts aan.
3. Leg de twee stofdelen met de goede kanten op elkaar onder de naaivoet en leg de randen van de stof gelijk met de geleider op de naaivoet.
4. Naai de stofdelen aan elkaar en leid de stof zo dat de stofranden de geleider raken.
5. Pers de naadtoeslag.

Let op: Afhankelijk van de dikte van uw stof en garen kan het nodig zijn om de naaldpositie aan te passen om de gewenste naadtoeslag te krijgen. Breng de naald naar rechts om de naadtoeslag kleiner te maken en naar links om de naadtoeslag groter te maken. U kunt de naald veilig drie stappen in beide richtingen verplaatsen, maar niet meer.

* Gebruik de instelbare quiltvoet 6 mm met geleider rechts niet in combinatie met de rechtstiksteekplaat

Doorstikken: De instelbare quiltvoet 6 mm met geleider rechts is ook erg handig bij het doorstikken. Pas de naaldpositie aan en gebruik de geleider om de steken precies daar te plaatsen waar u ze wilt hebben op uw quiltblokken, kledingstukken of woondecoratieprojecten.

1. Klik de instelbare quiltvoet 6 mm met geleider rechts op de machine.
2. Selecteer een rechte steek, drievoudige rechte steek of de imitatie-handquiltsteek. Pas de naaldpositie indien nodig naar wens aan.
3. Leg het project zo onder de naaivoet dat de geleider op de voet in de naad of langs de rand van de stof loopt. Begin met naaien.

Tip: De rode markeringen op de instelbare quiltvoet 6 mm met geleider rechts helpen u de stof goed te leggen wanneer u begint te naaien, in hoeken en aan het einde van uw stof.



TRANSPARANTE APPLICATIEVOET

413031945

--	--

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Voor applicaties met cordonsteken, tapse teken en siersteken. Dankzij de uitsparing aan de onderkant loopt de voet soepel over de steken. De transparantie en de open voorkant van de naaivoet zorgen voor een goed zicht op uw werk.

1. Klik de naaivoet vast.
2. Stel een siersteek of cordonsteek in.
3. Gebruik voor het beste resultaat een markeerstift om lijnen te trekken die de naaivoet kan volgen.



Applicatievoet

APPLICATIEVOET

412800945

--	--

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

920564096

--	--

⑨

Voor applicaties met cordonsteken, tapse steken en siersteken. Dankzij de uitsparing aan de onderkant loopt de voet soepel over de steken. De open voorkant van de naaivoet zorgt voor een goed zicht op uw werk.

1. Klik de applicatievoet op de machine.
2. Stel een siersteek, cordon- of applicatiesteek in.
3. Begin met naaien.




TRANSPARANTE NAAIVOET VOOR NAAIEN UIT DE VRIJE HAND

412860645 (zwevend)

① ⑦ ⑧ ⑨

De transparante naaivoet voor naaien uit de vrije hand is ideaal voor het uit de vrije hand naaien. De steek is duidelijk zichtbaar.

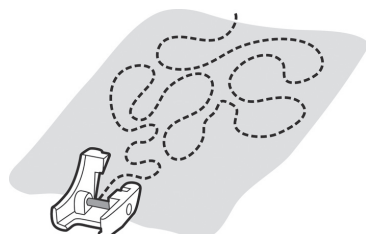

1. Klik de transparante naaivoet voor naaien uit de vrije hand op de machine.
2. Volg de gebruikershandleiding voor instructies over het instellen van naaien uit de vrije hand.
3. Rijg in met naai- of siergaren naar keuze als boven- en onderdraad.
4. De instelling van de steeklengte doet er niet toe, want als u de transporteur laat zakken, wordt de stof niet langer door de machine doorgevoerd. U moet de stof doorvoeren (verplaatsen). Dankzij het heldere zicht van de transparante naaivoet voor naaien uit de vrije hand kunt u patronen gemakkelijk volgen. Naai op de plaats (verplaats de stof niet) voor meerdere steken om het begin en einde vast te zetten.



RING VOOR HET QUILTEN UIT DE VRIJE HAND

412538845

Plaats de quilt die u uit de vrije hand gaat doorstikken of borduren onder de naaivoet. De stof hoeft niet in een borduurring te worden ingespannen. Door het gripoppervlak aan de onderkant van de ring blijft de stof goed liggen en kan deze aan de handgrepen worden verplaatst.

1. Verzink de transporteur en zet de naaivoetdruk op "stoppen".
2. Stel een rechte of andere gewenste steek in.
3. Bevestig de naaivoet voor het quilten uit de vrije hand.
4. Plaats de ring bovenop de quilt of de stof die u gaat doorstikken.
5. Verplaats de quilt langzaam aan de handgrepen voor gelijkmatige steken



MEANDERVOET

412801045 (zwevend)

⑦ ⑧ ⑨

MEANDERVOET (VEREND)

920619096 (verend)



⑧ ⑨

413037646 (verend)

⑤ ⑥ ⑦

Niet voor



EMERALD™ 122, 118 en 116 machines, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™-serie.

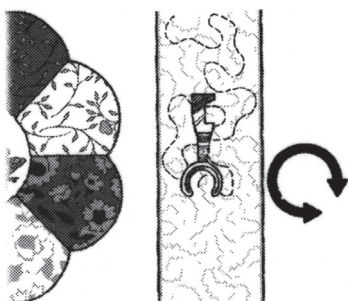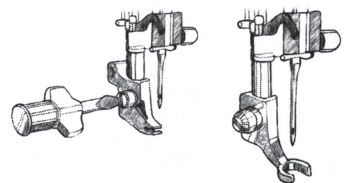

De verende meandervoet geeft duidelijk zicht bij het quilten en borduren uit de vrije hand. Door de open voorkant is quilten uit de vrije hand eenvoudig en kunt u ook gemakkelijk een patroon op de stof volgen. De vering voorkomt dat de stof door de naald wordt opgetild wanneer de steek wordt genaaid. Hierdoor wordt voorkomen dat de draad breekt bij het werken met speciale of dikkere garens. Zorg dat u een geschikte naald kiest voor het garen dat u gebruikt.

Selecteer voor de SAPPHIRE™-serie Free Motion Verend in het menu Set. Selecteer voor de DESIGNER™-serie de Sensorvoet Q in het menu Set.

1. Verwijder naaivoethouder en naaivoet, en klik de verende meandervoet vast.
2. Haal de onderdraad door een steek te naaien.
3. Zet de naaivoet omlaag.
4. Naai en verplaats de stof zoals u wilt om de stof te quilten of om een patroon uit de vrije hand te naaien. Beweeg de stof in een rustig tempo en verplaats deze sneller bij een hogere machinesnelheid. De steeklengte creëert u zelf wanneer u de stof beweegt.

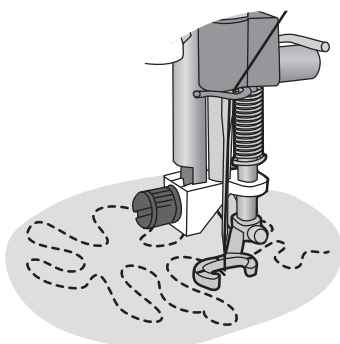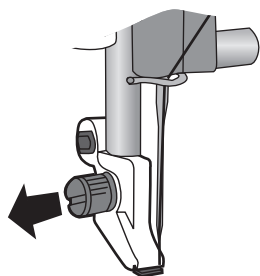



GESLOTEN FREE MOTION VOET (VEREND)

920620096 (verend)

⑧ ⑨

413385645 (verend)

⑤ ⑥ ⑦

Niet voor


EMERALD™ 122, 118 en 116 machines, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™-serie.


De Gesloten Free Motion voet (verend) geeft u een goed zicht om de naaivoet heen bij het quilten of naaien uit de vrije hand. De gesloten, afgeronde vorm van de naaivoet zorgt dat er geen draden of stof in de naaivoet blijven haken. De verticale en horizontale markeringen op de naaivoet zijn handig te gebruiken als steekgeleiders. De verende beweging voorkomt dat de stof met de naald mee omhoog komt als de steek wordt gemaakt. Dit voorkomt dat de draad breekt bij speciale of dikkere garens.

1. Draai de schroef van de naaivoethouder helemaal los en verwijder de houder. Plaats de Gesloten Free Motion voet (verend) om de naaivoetstang; bevestig de naaivoet met de schroef.

Tip: Breng de naald iets omlaag om de metalen geleider op de naaivoet makkelijker in de juiste positie te kunnen plaatsen op de naaldschroef.

2. Rijg uw naaimachine in.
3. Kies de middelste naaldpositie en een rechte steek.
4. Stel uw HUSQVARNA® VIKING® naaimachine in op Free motion verend. De transporteur gaat automatisch omlaag.
Let op: Wanneer de transporteur is verzonken, wordt de stof niet meer getransporteerd door de naaimachine. U moet de stof zelf verplaatsen.
5. Breng de onderdraad naar boven door één steek te maken. Houd de beide draden vast en naai een paar steken op dezelfde plaats om te beginnen.
6. Houd uw snelheid constant en verplaats de stof met een soepele beweging. De lengte van de steek wordt gevormd door uw verplaatsing van de stof. Gebruik de rode markeringen op de naaivoet als geleider om dezelfde afstand aan te houden.

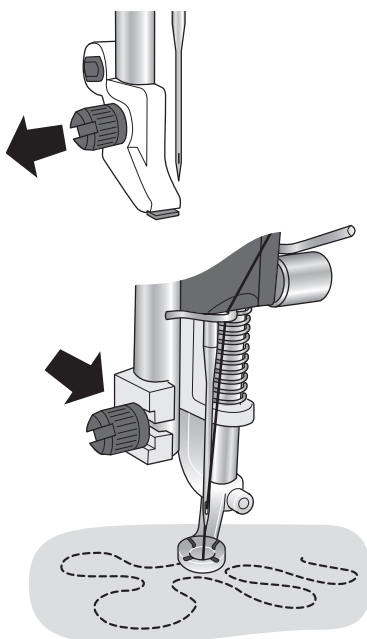

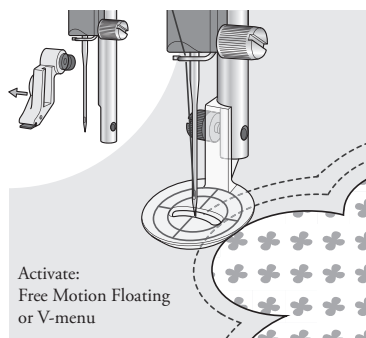

FREE-MOTION ECHO QUILTVOET

413320245

⑦ ⑧ ⑨

De Free-motion Echo Quiltvoet is gemaakt om u meer controle te geven tijdens het quilten uit de vrije hand. De brede basis zorgt voor een goed contact met de stof en geeft een betere controle tijdens het naaien. Dankzij de transparante basis heeft u een zicht van 360°. Verticale, horizontale en ronde markeringen op de naaivoet maken het eenvoudig om een quiltpatroon met een doorlopende lijn of een motief op de stof te volgen. Naai rechte lijnen of volg motieven met ronde randen in iedere gewenste richting.

1. Draai de schroef van de naaivoethouder helemaal los en verwijder de houder. Plaats de Free-motion Echo Quiltvoet om de naaivoetstang; bevestig de naaivoet met de bijgevoegde schroef.
2. Rijk uw machine in.
3. Selecteer een rechte steek.
4. Stel uw HUSQVARNA® VIKING® naaimachine in op Free Motion zwevend. De transporteur gaat automatisch omlaag.
Let op: Wanneer de transporteur is verzonken, wordt de stof niet meer getransporteerd door de machine. U moet de stof zelf verplaatsen.
5. Breng de onderdraad naar boven door één steek te maken. Houd de beide draden vast en naai een paar steken op dezelfde plaats om te beginnen.
6. Houd uw snelheid constant en verplaats de stof met een soepele beweging. De lengte van de steek wordt gevormd door uw verplaatsing van de stof.
7. Naai rondom het quiltmotief, de applicatie of het motief op de stof, met een gelijkmatige afstand om de vorm heen.
8. Naai nog een rij, op gelijkmatige afstand van de eerste rij. Gebruik de rode markeringen op de naaivoet als geleide om dezelfde afstand aan te houden (zie afbeelding).
9. Herhaal dit zo vaak als u wilt voor het gewenste effect.
Let op: Bij Free Motion zwevend naaien met lage snelheid gaat de naaivoet bij elke steek omhoog en omlaag om de stof op de steekplaat te houden terwijl de steek wordt gevormd. Bij een hogere snelheid zweeft de naaivoet tijdens het naaien over de stof.





DE LINIAALBASIS VOOR HET DESIGNER™ FABRIC FRAME

920631096


--	--

⑧ ⑨

De liniaalbasis voor het Designer Fabric Frame biedt extra stabiliteit rond het naaldgedeelte voor ondersteuning van linialen en andere sjablonen tijdens het naaien en quilten. Verwijder de accessoiredoos van de machine en plaats de machine op het draaggedeelte van het Designer Fabric Frame. Bevestig de liniaalbasis rond de arm van de machine.

Kenmerken:

- Geeft extra stabiliteit rond het naaldgebied.
- Ondersteunt linialen en andere sjablonen tijdens het naaien.

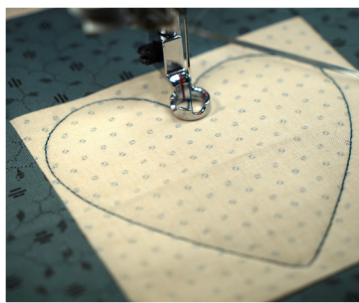

FREE MOTION RULERVOET

920508096

--	--

⑧ ⑨

Voor

BRILLIANCE™-serie, DESIGNER SAPPHIRE™ 85

Met de Free Motion Rulervoet kunt u een prachtige stijl van quilten in vrije beweging creëren in combinatie met uw liniaalsjablonen. Door de perfect ronde vorm kun je een constante 1/4" van de randen van je liniaal naaien. Rode markeringen op de voet geven het midden van de voet aan, waardoor het gemakkelijk is om de voet en de liniaal uit te lijnen tijdens het naaien. Uitsparingen aan de voor- en zijkant van de voet maken het gemakkelijker om tot aan de naald te kijken.

1. Draai de schroef van de naaivoethouder volledig los en verwijder de naaivoethouder.
2. Plaats de Free Motion Rulervoet op de naaivoetstang; bevestig deze met de schroef.
3. Rijg uw machine in.
4. Selecteer een rechte steek.
5. Stel uw machine in op de Free Motion Rulervoet-modus. De transporteur wordt automatisch verzonken.

Opmerking: Wanneer de transporteur is verzonken, wordt de stof niet langer door de machine gevoerd. U moet de stof verplaatsen.

6. Plaats de stof onder de voet en laat de naaivoet zakken.
7. Breng de onderdraad naar boven door één steek te nemen. Houd beide draden vast en naai een paar steken op hun plaats om te beginnen.
8. Schuif de rand van de liniaal naar de voet. Zet met uw vingertoppen voldoende druk op de liniaal om de voet zachtjes langs de rand te laten glijden zonder dat de liniaal beweegt.
9. Naai langs de rand van de liniaal. Wanneer u het einde nadert, stopt u de machine, tilt u de naaivoet op en schuift u de liniaal in positie om door te gaan met het naaien van het ontwerp.
10. Wanneer u van positie verandert, stopt u de machine en verplaatst u eenvoudig de liniaal en naai in de richting die nodig is om de liniaal te volgen.



BORDUREN

U zult versteld staan van de vele mogelijkheden die de extra accessoires voor uw naaien borduurmachine u bieden. Laat u inspireren en maak uw projecten nog unieker.



LINTBORDUURAPPARAAT

920600096

DESIGNER EPIC™, DESIGNER EPIC™ 2,
DESIGNER RUBY™ 90, DESIGNER EPIC™ 3.

Een ware innovatie op het gebied van borduurmachines voor huishoudelijk gebruik. Met het lintborduurapparaat geleidt uw borduurmachine linten in alle richtingen en borduurt ze vast. Lint toevoegen aan uw borduurmotieven was nog nooit zo eenvoudig!

- 360 graden rotatie
- Biedt ruimte aan maximaal 8 meter lint
- Eenvoudig aan te passen aan verschillende lintbreedtes





DESIGNER™ VERSIERAPPARAAT


920594096

--	--

DESIGNER EPIC™ 3, DESIGNER EPIC™ 2

Het DESIGNER™ versierapparaat tilt het lintborduurapparaat naar een hoger niveau. Met dit apparaat kunt u niet alleen prachtige lintborduurmotieven maken, maar ook parelkoord en garen gebruiken om ontwerpen te creëren die nog nooit eerder op de thuisborduurmarkt zijn gezien.

- Voeg eenvoudig kralen, lint, garen en koord toe aan uw borduurprojecten.
- Het nieuwe spoelontwerp maakt het gemakkelijker om lint, kralen en garen op te wikkelen en te laden.
- Extra spoelen zijn beschikbaar (920738096).
- Draadinrijger inbegrepen voor gebruik bij de garen-/kralenbasis. Er is ook een vervangende draadinrijger beschikbaar (920739096).

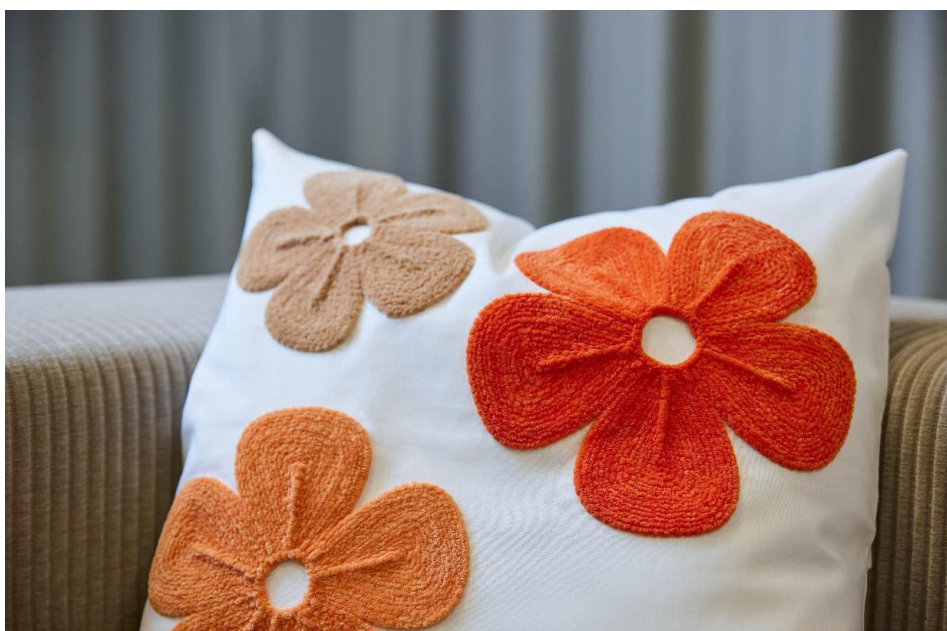



VILT EMBROIDERY SET

920402096

⑧

DESIGNER BRILLIANCE™-serie, DESIGNER DIAMOND™-serie, DESIGNER SAPPHIRE™ 85, DESIGNER RUBY™-serie, DESIGNER TOPAZ™-serie.


920617096

⑨

Met de HUSQVARNA® VIKING® vilt embroidery set kunt u de prachtigste gevilde borduurmotieven maken. Het effect ontstaat als u zonder garen borduurt met de speciale naald die de vezels van de stof laat vervilten. Het effect van de versiering kan totaal anders worden door verschillende soorten stof/wol te gebruiken.

Inhoud

- A. Viltvoet
- B. Viltspoel
- C. Afdekplaat voor de viltnaald
- D. Viltnaalden (x5)
- E. Schroef

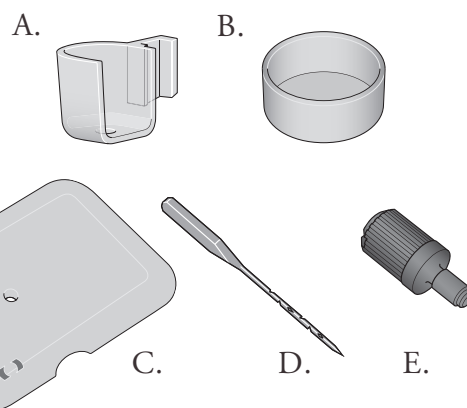

STOFFEN

Vrijwel alle stoffen kunnen worden gevilt met de vilt embroidery set. Sommige stoffen geven echter een beter resultaat dan andere wanneer ze worden versierd of gewassen.

De aanbevolen stoffen zijn van natuurlijke vezels, zoals wol en lontwol. De stoffen kunnen het best opgeruwd zijn of een ingeweven structuur hebben.

Opgeruwde stoffen hechten zich aan een opgeruwd oppervlak, natuurlijke vezels of een basis van gemengde vezels.

Gebruik geen synthetische "kreukvrije" stoffen en stoffen met een glad oppervlak.

Het effect is per stof verschillend. Probeer het altijd uit op een proeflapje voordat u gaat beginnen.

INSPANNEN IN DE BORDUURING

Als u met vilt naalden borduurt, wordt er geen garen gebruikt. De stof wordt met de goede kant omlaag in de borduurring gespannen.

Bij het borduren van vrijstaande borduurmotieven of als u lontwol gebruikt, is er een wateroplosbare versteviging nodig.






VILTTECHNIEKEN


Er kunnen drie borduurmotieven worden gedownload op "www.husqvarnaviking.com". Bij ieder borduurmotief wordt een andere vilttechniek gebruikt: vrijstaand borduurmotief, borduurmotief met enkele laag en borduurmotief met meerdere lagen.

Om de borduurmotieven te downloaden, gaat u naar www.husqvarnavikingbenelux.com. Zoek de Vilt Embroidery Set. Klik op de link om de borduurmotieven te downloaden.


- 1. Vrijstaand borduurmotief**
- 2. Borduurmotief met enkele laag**
- 3. Borduurmotief met meerdere lagen**

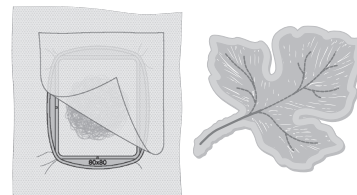

1. Vrijstaand borduurmotief

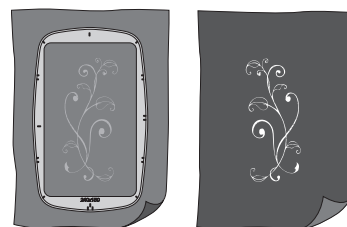

2. Borduurmotief met enkele laag

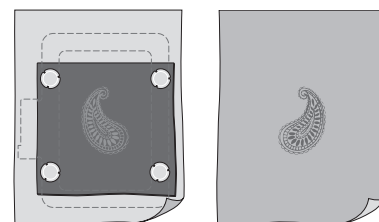

3. Borduurmotief met meerdere lagen





LARGE METAL HOOP 240 X 150MM

920438096

Niet voor

TOPAZ™ 40, 30, 25, 20.

MEDIUM METAL HOOP 180X130MM

920362096

SMALL METAL HOOP 100X100MM

920439096

⑧ ⑨

Niet voor

TOPAZ™ 20 en 30.

Voor


DESIGNER DIAMOND™-serie, DESIGNER RUBY™-serie, DESIGNER BRILLIANCE™ 80, DESIGNER SAPPHIRE™ 85.

Sommige stoffen zijn moeilijker te borduren dan andere stoffen of mogen helemaal niet worden ingespannen omdat het spannen de stof kan beschadigen. Dikke en grove stoffen kunnen moeilijk te borduren zijn, maar ook dunne en glanzende stoffen. Het borduren van gekochte kledingstukken is vaak moeilijk of onmogelijk vanwege naden, smalle gebieden of knopen. Bij gebruik van de Metal Hoop is dit allemaal geen probleem! Ook wanneer u wilt borduren op quilts of andere projecten waarbij u geen restanten van versteviging aan de achterkant wilt, is de Metal Hoop perfect! Borduur gewoon zonder versteviging. Verschillende borduurmotieven na elkaar borduren of doorlopend borduren is eenvoudig, verwijder gewoon de magneten en verplaats de stof. Klaar om in een mum van tijd het volgende motief te borduren!

QUILTERS METAL HOOP 200 x 200 MM

920597096

⑨

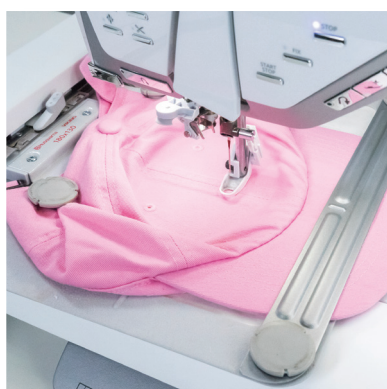

PETTEN BORDUURRINGACCESSOIRE

920485096

Met dit accessoire kunt u kleine borduurmotieven of initialen op hoeden en petten borduren. Bevestig gewoon de petten borduurringaccessoire op de Metal Hoop 180 x 130 mm en borduur letters, kleine logo's en andere motieven.

Gebruik in combinatie met de Metal Hoop 180 x 130 mm - art. nr. 920362096.





SPECIAL TECHNIQUES HOOP

920810096

Voor

DESIGNER EPIC™ 3

Een nieuwe innovatie in borduurringtechnologie. Dankzij de Special Techniques Hoop kunt u aan beide zijden van de stof borduren zonder dat u het project hoeft te verwijderen.

Combineer eenvoudig omgekeerde borduurtechnieken zoals vilt en borduurwerk met het speciale spoelhuis om unieke ontwerpen te creëren.

- 240 x 150 mm borduurgebied.
- Keer de borduurring eenvoudig om, om aan beide zijden van de stof te borduren.
- Duidelijke markeringen op de borduurring die het borduurgebied aangeven.



VRIJE ARM BORDUURING


920811096

Voor

DESIGNER EPIC™ 3.

Een nieuwe innovatie van HUSQVARNA® VIKING®. Borduur lastige naaiprojecten zonder naden te hoeven lostornen.

- Borduurgebied van 100 x 150 mm
- Nieuw ontwerp waarmee projecten rond de vrije arm en onder de arm van de borduureenheid kunnen worden geplaatst.
- Duidelijke markeringen op de borduurring die het borduurgebied aangeven.

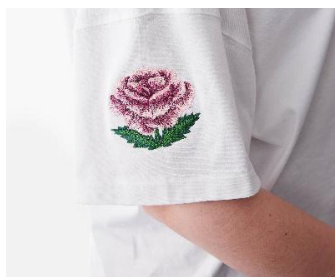



SET VAN VIER MAGNETEN

620132696

--	--

Voor
METAL HOOP

Als optioneel accessoire is er een set met vier extra magneten verkrijgbaar. Daarmee kunt u uw stof nog beter vastzetten. Voor extra stabiliteit zonder versteviging. Gebruik niet meer dan 8 magneten in totaal.

Opmerking: Er kunnen niet meer dan 8 magneten tegelijk worden gebruikt.

LET OP: MAGNETISCHE VELDEN KUNNEN SCHADELIJK ZIJN VOOR DRAGERS VAN PACEMAKERS. PACEMAKER-DRAGERS HOUDEN MINIMAAL 30 CM AFSTAND.



STOFGELEIDERSET VOOR METAL HOOP

920509096

--	--

Voor
ALLE METAL HOOPS

Set met twee handige metalen stofgeleiders. Plaats de geleiders op de HUSQVARNA® VIKING® Metal Hoop en houd de stof tijdens het borduren weg van het stofdeel dat u wilt borduren. In combinatie met de Small Metal Hoop (Art.nr. 920439096) kunt u met deze geleiders zelfs de meest kleine stofdelen heel eenvoudig borduren.



MEGA QUILTERS HOOP

920563096

--	--

Voor
DESIGNER EPIC™, DESIGNER EPIC 2™, DESIGNER RUBY™ 90, DESIGNER EPIC™ 3.

De 260 x 260 mm Mega Quilter Hoop heeft een groot vierkant oppervlak voor het perfect borduren van borduurmotieven in een quiltblok. Wordt geleverd inclusief borduurringklemmen voor extra stabiliteit. Op de binnenring wordt het borduurgebied weergegeven om het inspannen van de stof te vergemakkelijken.

Kenmerken:

- 260 x 260 mm borduurgebied.
- Vergelijkbaar ontwerp met de huidige borduurring van 360 x 260 mm.
- Wordt compleet geleverd met borduurringklemmen voor extra stabiliteit.
- Op de binnenring wordt het borduurgebied weergegeven om het inspannen van de stof te vergemakkelijken.

BORDUURRINGEN, VAN MINI TOT MEGA

Een verscheidenheid aan borduurringgroottes, van Mini tot Mega, staan tot uw beschikking voor het maken van prachtige borduurmotieven. Kies altijd de kleinste borduurring die geschikt is voor de grootte van het borduurmotief voor het beste resultaat en eenvoudig inspannen. De Mini Hoop is perfect voor het borduren van kinder- en poppenkleding. Kies de Mega Hoop voor het maken van de meest unieke woonaccessoires of kledingstukken.



MEGA TURNABLE HOOP

920809096

17 5/8" x 17 5/8" (450 x 450 mm)



DESIGNER™ MAJESTIC HOOP

920222096

14 1/6" x 13 3/4" (360 x 350 mm)



DESIGNER™ REGAL HOOP

68024866


18 1/4" x 10 1/4" (456 x 260 mm)



DESIGNER™ IMPERIAL HOOP

68000057

14 1/6" x 10 1/4" (360 x 260 mm)

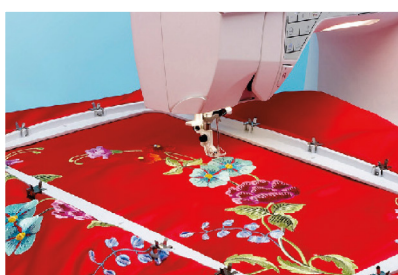

DESIGNER™ ROYAL HOOP / II

412944501 / 68025075

14 1/4" x 8" (360 x 200 mm)



DESIGNER™ CROWN HOOP

413116501

10 1/4" x 8" (260 x 200 mm)



MEGA QUILTERS HOOP

920563096

10 1/4" x 10 1/4" (260 x 260 mm)



DESIGNER™ JEWEL HOOP/ II

412968501/68025067

9 6/13" x 6" (240 x 150 mm)



200 X 200 QUILTERS HOOP

920264096

8" x 8" (200 x 200 mm)



5" X 7" DESIGN HOOP

920644096

5" x 7" (180 x 130 mm)



DO ALL QUILTER'S HOOP

920115096

6" x 6" (150 x 150 mm)



DESIGNER™ SPLENDID SQUARE HOOP// II

412968201/ 68023958

9 9/13" x 9 9/13" (120 x 120 mm)



SMALL SQUARE HOOP

920334096

3" x 3" (80 x 80 mm)



SPECIAL TECHNIQUES HOOP

920810096

9 6/13" x 6" (240 x 150 mm)



FREE ARM EMBROIDERY HOOP

920811096

4" x 6" (100 x 150mm)



MINI EMBROIDERY HOOP

412573901

1 7/13" x 1 7/13" (40 x 40 mm)



MEGA ENDLESS HOOP

920310096

7" x 4" (180 x 100 mm)



ENDLESS EMBROIDERY HOOP II

920310096

7" x 4" (180 x 100 mm)



200 X 200 QUILTER'S METAL HOOP

920597096

8" x 8" (200 x 200 mm)



LARGE METAL HOOP

920438096

9 6/13" x 6" (240 X 150 mm)



SMALL METAL HOOP

920439096

4" x 4" (100 x 100 mm)



METAL HOOP

920362096

7" x 5" (180 x 130 mm)

WELKE BORDUURING BIJ WELKE MACHINE?



DESIGNER™ EPIC 3

DESIGNER EPIC 2™
DESIGNER EPIC™
DESIGNER RUBY™ 90

MAX. EMBROIDERY AREA		450 X 450 mm	360 x 350 mm
EMBROIDERY HOOPS	HOOP SIZE		
920809096 MEGA TURNABLE HOOP	17 5/8" x 17 5/8" (450 x 450 mm)	X	
920222096 DESIGNER™ MAJESTIC HOOP	14 1/6" x 13 3/4" (360 x 350 mm)		X
68024866 DESIGNER™ REGAL HOOP	18 1/4" x 10 1/4" (456 x 260 mm)	X	
68000057 DESIGNER™ IMPERIAL HOOP	14 1/6" x 10 1/4" (360 x 260 mm)		X
412944501 / 68025075 DESIGNER™ ROYAL HOOP / II	14 1/4" x 8" (360 x 200 mm)	68025075	412944501
413116501 DESIGNER™ CROWN HOOP	10 1/4" x 8" (260 x 200 mm)	MET ADAPTER	X
920563096 MEGA QUILTERS HOOP	10 1/4" x 10 1/4" (260 x 260 mm)	MET ADAPTER	X
920307096 MEGA ENDLESS HOOP	10 1/4" x 6" (260 x 150 mm)	MET ADAPTER	X
920597096 QUILTERS METAL HOOP	8" x 8" (200 x 200 mm)	MET ADAPTER	X
929264096 QUILTERS HOOP	8" x 8" (200 x 200 mm)	MET ADAPTER	X
920810096 SPECIAL TECHNIQUES HOOP	9 6/13" x 6" (240 x 150 mm)	X	
920438096 LARGE METAL HOOP	9 6/13" x 6" (240 x 150 mm)	MET ADAPTER	X
412968501 / 68025067 DESIGNER™ JEWEL HOOP / II	9 6/13" x 6" (240 x 150 mm)	68025067	412944501
920362096 METAL HOOP	7" x 5" (180 x 130 mm)	MET ADAPTER	X
920644096 5" X 7" DESIGN HOOP	7" x 5" (180 x 130 mm)	MET ADAPTER	X
920310096 ENDLESS EMBROIDERY HOOP II	7" x 4" (180 x 100 mm)	MET ADAPTER	X
920115096 DO ALL QUILTERS HOOP	6" x 6" (150 x 150 mm)	MET ADAPTER	X
412968201 / 68023958 DESIGNER™ Splendid SQUARE HOOP II	9 9/13" x 9 9/13" (120 x 120 mm)	68023958	412944501
920811096 FREE ARM EMBROIDERY HOOP	4" x 6" (100 x 150 mm)	X	
920439096 SMALL METAL HOOP	4" x 4" (100 x 100 mm)	MET ADAPTER	X
412527401 STANDARD HOOP	4" x 4" (100 x 100 mm)		X
920334096 SMALL SQUARE HOOP	3" x 3" (80 x 80 mm)	MET ADAPTER	X
412573901 EMBROIDERY SPRING HOOP	1 7/13" x 1 7/13" (40 x 40 mm)	MET ADAPTER	X

BORDUREN

WELKE BORDUURING BIJ WELKE MACHINE?



DESIGNER DIAMOND *Royal*™
DESIGNER DIAMOND *deLuxe*™
DESIGNER DIAMOND™
DESIGNER BRILLIANCE™ 80
DESIGNER SAPPHIRE™ 85



DESIGNER RUBY *Royal*™
DESIGNER RUBY *deLuxe*™
DESIGNER RUBY™
DESIGNER TOPAZ™ 50, 30



DESIGNER TOPAZ™ 20



DESIGNER TOPAZ™ 40, 25



DESIGNER JADE™ 35

360 x 350 mm	360 x 200 mm	260 x 200 mm	240 x 150 mm	240 x 150 mm
X				
412944501	412944501			
X	X	X		
X	X	X		
X	X	X		
X	X (niet voor DESIGNER TOPAZ™ 30)			
412944501	412944501	412944501	412944501	412968501
X	X	X	X	
X	X	X	X	
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
412944501	412944501	412944501	412944501	412968201
X	X (niet voor DESIGNER TOPAZ™ 30)		X	X
X	X	X	X	
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X



SENSOR Q VOET

68017593

--	--

⑧ ⑨

413192045

--	--

⑦

De sensor Q voet wordt gebruikt voor borduren en naaien uit de vrije hand. Ook dikkere lagen stof en quiltstoffen kunnen met deze voet goed worden verwerkt. De sensor Q voet wordt gebruikt in de verende vrije hand modus.

Voor de SAPPHIRE™ serie; kies Free Motion verend in het instellingenmenu. Voor de DESIGNER™ serie; kies de sensor Q voet in het instellingenmenu.

1. Verwijder de naaivoethouder en bevestig de sensor Q voet
2. Haal de spoeldraad omhoog door één steek te maken.
3. Zet de naaivoet naar beneden.
4. Naai en beweeg de stof naar wens om de stof te quilten, of maak een ontwerp uit de vrije hand. Beweeg de stof in een vloeiende beweging, beweeg de stof sneller als de machine sneller naait. U bepaalt de steeklengte door de mate waarin u de stof beweegt.



BORDUUR-/STOPVOET R

412849801

① ⑧ ⑨

Niet voor

1200, 1100, 1090, 1070, 1070S, 1050.

De borduur-/stopvoet (zwevend) wordt gebruikt voor borduurwerk uit de vrije hand, decoratief naaiwerk en borduren. De voet geeft beter zicht bij borduren en naaien uit de vrije hand.





NAALDENSET VOOR OPEN BORDUURWERK

920268096

--	--

① ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Voor

Naai- en borduurmachines

Met de HUSQVARNA® VIKING® Naaldenset voor Open Borduurwerk kunt u heel gemakkelijk open borduurwerk creëren. Deze set helpt u op weg!

Inhoud: Naalden voor open borduurwerk, multifunctioneel gereedschap/knopenhulpstuk, CD met instructiefilmpje, borduurmotieven, tips en inspiratie om u op weg te helpen!





OVERIGE
ACCESSOIRES

HUSQVARNA® VIKING® heeft diverse speciale accessoires ontwikkeld om het naaien te vereenvoudigen. Speciale naalden, steekplaten, spoelen en nog veel meer toebehoren die tijd besparen en een professioneel resultaat geven.



MULTI-FUNCTIONEEL VOETPEDAAL

920561096

⑧ ⑨

DESIGNER SAPPHIRE™ 85, DESIGNER BRILLIANCE™ 80

U kunt diverse functies, zoals het afsnijden van de draden of achteruitnaaien, bedienen zonder uw handen van uw werkstuk af te halen.

Drie individueel instelbare schakelaars voor gebruik:

- Linkervleugel en rechtervleugel
- Hielfunctie

Vijf programmeerbare naaimachinefuncties voor:

- Naaivoet omhoog
- Afsnijfunctie
- Achteruit naaien
- Fix-functie
- Steek opnieuw starten
- Separate functie „Naaldstop boven/onder“.
- Extra lange USB-kabel met een lengte van 2,5 meter.
- Ergonomisch design.
- Rubberen basis voor optimale stabiliteit.




HULPSTUK VOOR HET AANNAAIEN VAN KNOPEN

413105601

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

Dit hulpstuk maakt een soort steeltje onder de knoop waarbij de hoogte van het steeltje afhankelijk is van welke zijde van het hulpstuk u gebruikt. Het hulpstuk kan ook worden gebruikt bij het naaien over dikke naden om balans te geven aan de naaivoet.

1. Plaats het hulpstuk tussen knoop en stof.
2. Volg de instructies voor het aanzetten van knopen.

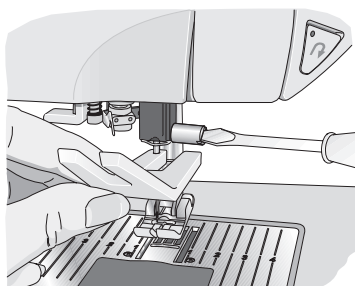



VINGERBESCHERMER

413137545

⑤ ⑥ ⑦

Niet voor

EMERALD™-serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, ONYX™-serie.

De vingerbescherm is een veiligheidsmaatregel tijdens het naaien. Deze metalen beschermers zit vast aan de naaivoet, zodat u de naald niet per ongeluk kunt aanraken tijdens het naaien.



8-PINS GARENREK

920505096

⑦ ⑧ ⑨*

Voor *DESIGNER EPIC™ 3 gebruik met 920827096

Klikt vast op de bovenkant van de machine en heeft pennen voor maximaal acht garenklosjes. De garenpennen zijn genummerd voor eenvoudige borduurkleurenwissels.



HOUDERS

920515096

⑧ ⑨

Niet voor DESIGNER EPIC™ 3

920827096

DESIGNER EPIC™ 3

Heeft u al een HUSQVARNA® VIKING® 8-pins garenek en heeft u een DESIGNER EPIC™ 3 naai- en borduurmachine gekocht? Geen probleem. Met deze houders kunt u het 8-pins garenek aan de achterzijde van de machine bevestigen.



PASTELKLEURIGE SPOELEN, 20 STUKS

413198445

⑤ ⑥ ⑦

Niet voor EMERALD™-serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, JADE™ 35, 20, ONYX™-serie.

Spoelen in 4 verschillende kleuren voor het eenvoudig gebruiken van speciale garens.



PASTELKLEURIGE SPOELEN, 20 STUKS, VERSIE 2

920364096

⑤ ⑥ ⑦

Niet voor EMERALD™-serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, JADE™ 35, 20 ONYX™-serie.

Spoelen in 4 verschillende kleuren voor het eenvoudig gebruiken van speciale garens.



BLAUWE SPOELEN, 8 STUKS

920434096

⑧ ⑨

8 blauwe spoelen voor het eenvoudig gebruiken van bijv. speciale garens.



SPOELEN 10 STUKS

412061245

② ③ ④ Oude uitvoering

412097545

① Nieuw uitvoering

413182545

⑤ ⑥ ⑦ Groen

Niet voor

EMERALD™-serie, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, JADE™ 35, 20, ONYX™ serie.



KUNSTSTOF SPOELEN KLASSE 15 - PER STUK

68001389

Voor

EMERALD™ 122, 118, 116, 203, TRIBUTE™ 140M 145M, EDEN ROSE™ 250M, DESIGNER JADE™ 35 en JADE™ 20.

68000175

Voor

EMERALD™ 203, 183 En H-CLASS™ 100Q, ONYX™-serie.



SPOELEN INCLUSIEF GAREN

140000746

⑦ PLATINUM™ MN 1000

Wit; 144 stuks

68008984

⑦ PLATINUM™ MN 1000

Zwart; 144 stuks.

920535096


⑧ ⑨

Wit; 10 stuks

920536096

⑧ ⑨

Zwart; 10 stuks.

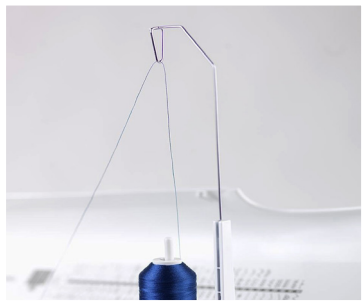

MEGA-SPOELSTANDAARD

413108301

① ② ③ ④

En voor

DESIGNER DIAMOND™-serie, BRILLIANCE™-serie, DESIGNER RUBY™-serie, DESIGNER TOPAZ™-serie, SAPPHIRE™-serie, DESIGNER SAPPHIRE™85, ONYX™-serie.



GARENNETJE

412397701

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧



SMALLE NAAI-VOETHOUDER

412616145

⑤ ⑥ ⑦

Niet voor

EMERALD™-serie,
EDEN ROSE™ 250M,
TRIBUTE™ 140M.




MAGNETISCHE ZOOMGELEIDER

920506096

⑧ ⑨

DESIGNER DIAMOND™-serie, DESIGNER RUBY™-serie, DESIGNER TOPAZ™-serie, SAPPHIRE™-serie, BRILLIANCE™-serie, DESIGNER SAPPHIRE™85, ONYX™-serie.

Deze simpel te gebruiken zoomgeleider plaatst u eenvoudig aan weerszijden van de naaivoet op de steekplaat voor nauwkeurige naadtoeslagen en rechte lijnen. Gebruik de markeringen op de steekplaat als hulp om de magnetische zoomgeleider te positioneren.

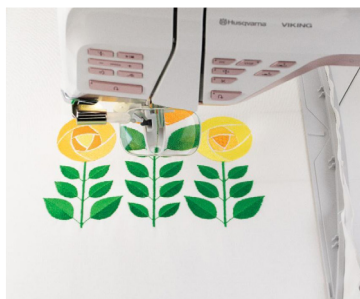

VERGROTINGSSET


920595096

⑧ ⑨

De Vergrotingsset kunt u eenvoudig op uw naaimachine bevestigen. Het vergroot het naaigebied vóór de naald.

Dit geeft een veel beter zicht bij het rijgen van tweeling-naalden en bij gedetailleerd naaien.

- Dankzij de magnetische lenshouder kunt u de vergrootlens eenvoudig en zonder gereedschap bevestigen, verwijderen of verstellen.
- Er worden drie lenzen met verschillende sterkten meegeleverd voor een perfecte vergroting en een beter zicht rond de naaivoet en de naald.
- Draai de vergrootlens eenvoudig opzij wanneer u de naald of naaivoet verwisselt, zonder dat u het opzetstuk fysiek hoeft te verwijderen.

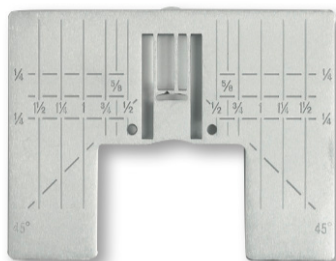

STANDAARD ZIGZAGSTEEKPLAAT MET INCH - MARKERINGEN

412964207

Voor

DESIGNER DIAMOND™-serie,
DESIGNER RUBY™-serie, DESIGNER
TOPAZ™-serie, SAPPHIRE™-serie, OPAL™
-serie, BRILLIANCE™-serie, EDEN ROSE™
250C, TRIBUTE™ 140C.



RECHTSTIKSTEEKPLAAT MET INCH - MARKERINGEN

68003153

Voor

DESIGNER DIAMOND™-serie,
DESIGNER RUBY™-serie, DESIGNER
TOPAZ™-serie, SAPPHIRE™-serie, OPAL™
-serie, BRILLIANCE™-serie, EDEN ROSE™
250C, TRIBUTE™ 140C.



RECHTSTIKSTEEKPLAAT MET INCH - MARKERINGEN

413339345

Voor

H CLASS™ 100Q





OVERLOCKEN EN
VERSIEREN





AMBER™ S|100

4, 3, 2 draads mogelijkheid met 16 verschillende steken om u te helpen elk project te voltooien. Zowel de linker- als de rechter voorklep gaan open om volledige toegang tot het grijpergebied te bieden, waardoor het supergemakkelijk is om in te rijgen. Het differentieel transport zorgt voor perfect gelijkmatige naden - geen rekken of vervormingen bij breisels of plooien van fijnere stoffen, en het kan ook worden gebruikt om te rimpelen.



AMBER™ AIR S|400

Overlockmachine met luchtinrijgsysteem. Eén druk op de hendel en de draden voor de grijper worden met behulp van lucht ingeregen.



De ingebouwde draadinsteker rijgt de naalddraden snel door de naald. De AMBER™ AIR S|400 heeft een differentieel transport, instelbare steeklengte, instelbare snijbreedte en instelbare persvoetdruk. Naai met 4, 3 of 2 draden en 15 steken.



AMBER™ AIR S|600

Ontdek hoe de innovatieve technologie in de AMBER™ Air S|600 overlockmachine u overal naartoe kan leiden. Ontdek topfuncties zoals een one-touch elektronisch luchtrinrijgsysteem, kleuren-touchscreen, exclusieve SEWING ADVISOR™, uitstekende verlichting van het werkvlak en meer!

Een lockmachine is de perfecte aanvulling op uw naaimachine. Met een lockmachine naait u de stof aan elkaar, wordt overtollige stof weggesneden en werkt u tegelijkertijd de randen snel, precies en op een professionele manier af. Met speciaal ontworpen lockaccessoires kunt u ook nog eens creatief en decoratief naaien. U zult versteld staan van de vele mogelijkheden die deze accessoires u bieden. Voeg nét dat beetje extra toe met bijvoorbeeld een parelvoet, een rimpelvoet of een passepoilvoet.

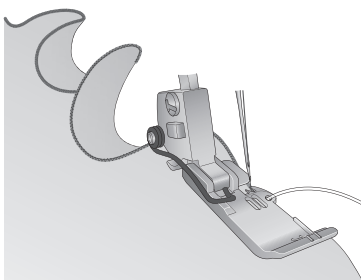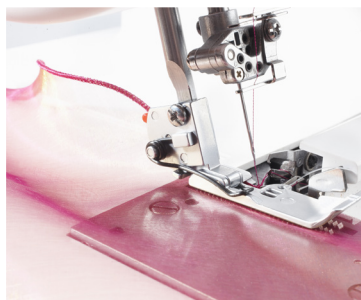

GOLVENDE DRAADROLZOOMVOET

920797096



Voor

HUSKYLOCK™ s21 en s25, en AMBER™ AIR s|600.

Met deze naaivoet kunt u eenvoudig een decoratieve golvende rand naaien. De golvende, iets geplisseerde rand is een perfecte afwerking voor bruidssluiers, schaatspakjes, balletrokjes, decoratieve werkstukken enz.

Gebruik voor de beste resultaten een elastische stof. Knip niet-elastische stoffen schuin van draad.

1. Stel de machine in op een 3-draads rolzoom.
2. Klik de golvende draadrolzoomvoet vast.
3. Breng een nylon visdraad van 0,3 mm (of vergelijkbaar garen) aan in de opening van de naaivoet. Het visdraad wordt bedekt door de rolzoom.
4. Begin langzaam te naaien. Zorg ervoor dat de visdraad verborgen wordt in de rolzoom terwijl u naait.


Tip: * met rayon borduurgaren dikte 40 in een afstekende kleur in de bovenste en onderste grijper krijgt u een prachtige kleurrijke rand.





KOORDVOET


620117396



Zolang de voorraad strekt.

Voor
HUSKYLOCK™ s15.

Voor het eenvoudig naaien van decoratieve, golvende zomen. Naai aan de zoom een koordje of nylon draad mee. Een golvende zoom is een perfecte versiering voor bruidskleding, woondecoraties en meer. U kunt ook een platte, vlakke zoom naaien.

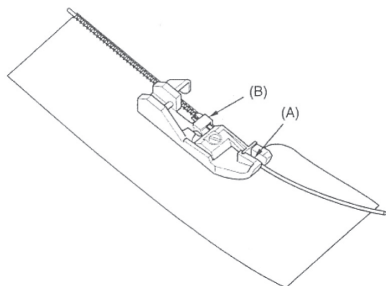


Vorbereiden van de machine

- Naald: Rechts
- Steeksoort: 2-draads rolzoom of 3-draads rolzoom
- Steeklengte: 2 mm
- Differentieel transport hefboom: Normaal
- Bovenmes: Ingeschakeld

Naaien

1. De stof onder de naaivoet leggen.
2. Leid het garen, koordje (of nylon draad) door de opening (A) en onder de geleider (B) van de naaivoet.



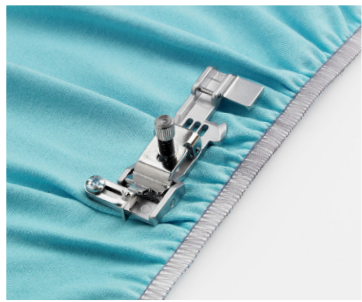

Let op: Om de rek van het elastiek aan te passen:

- Draai de spanschroef naar rechts voor meer rek
- Draai de schroef naar links voor minder rek.
- Rek de stof niet uit tijdens het naaien.

ELASTIEKVOET

920791096

Voor

HUSKYLOCK™ s21 en s25 machines en AMBER™

AIR S|600.

De elastiekvoet geleidt smal elastiek (6-12 mm) en rekt het uit terwijl u het op stof naait. Ideaal voor sportkleding, lingerie en andere technieken waarbij elastiek wordt gebruikt.

1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Maak de schroef op de voorkant van de elastiekvoet los om de spanning van het rolletje te halen. Breng het elastiek aan in de voet.
3. Klik de voet op de machine en trek het elastiek tot achter de voet.
4. Draai de spanschroef vast om het elastiek te spannen.
5. Draai aan het handwiel om de eerste paar steken te naaien om het elastiek vast te zetten.
6. Leg de stof onder de naaivoet en naai het elastiek op de stof.
7. Controleer de steek en pas indien nodig de spanning aan.



ELASTIEKVOET

620116796

Zolang de voorraad strekt

Voor

HUSKYLOCK™ s15.


Deze naaivoet wordt gebruikt voor het bevestigen van elastiek aan het kledingstuk, hierbij kan de spanning van het elastiek naar behoefte worden afgesteld. Deze naaivoet kan ook worden gebruikt voor het bevestigen van band om de rek tegen te gaan.


Voorbereiden van de machine

- | | |
|----------------------------|--|
| • Naald: | Links of rechts, of links en rechts |
| • Steeksoort | 3-draads overlocksteek of 4-draads overlocksteek |
| • Steeklengte: | 3-5 mm |
| • Differentieel transport: | Normaal |
| • Bovenmes: | In- of uitgeschakeld |

Naaien

1. Haal, voordat u de naaivoet aan de machine bevestigt, het elastiek door de naaivoet en stel de rek af met de afstelschroef (A).
2. Bevestig de naaivoet aan de machine.
3. Naai 2-3 steken terwijl u het elastiek licht naar de achterzijde van de machine trekt.
4. Ga verder met het naaien van het elastiek op de stof terwijl u licht aan het uiteinde van het elastiek trekt.

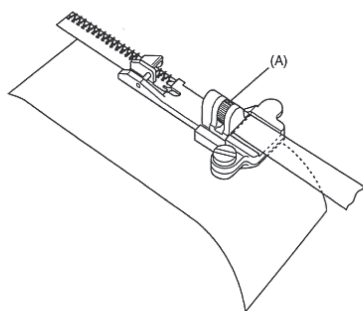

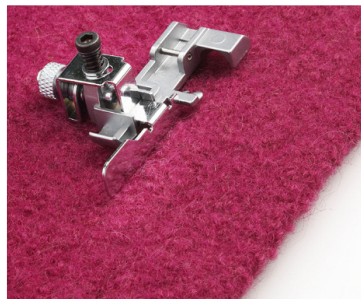

BLINDZOOM- & KANTVOET

920796096



Voor

HUSKYLOCK™ s21 en s25 machines en AMBER™ AIR s|600.

De blindzoomvoet is perfect voor het naaien van onzichtbare zomen en voor het aanbrengen van kant. De zoom wordt in één

stap genaaid, afgewerkt en afgesneden.

Instructies voor blindzoom:

1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Klik de blindzoomvoet op de machine.
3. Vouw en pers de zoom. Keer de zoom terug naar de goede kant van de stof toe. Laat 6 mm van de rand uitsteken. (Zie afbeelding.)
4. Leg de zoom onder de naaivoet met de vouw tegen de geleider op de naaivoet.
5. Draai de geleiderschroef los om de geleider zo aan te passen dat de naald net een draad van de vouw grijpt.
6. Geleid de stof terwijl u naait en zorg ervoor dat de vouw van de stof altijd tegen de geleider ligt.

7. Open de stof en pers lichtjes op de verkeerde kant.

8. Maak eerst een proeflapje voordat u echt begint.

Instructies voor het aanbrengen van kant:

1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Klik de blindzoomvoet op de machine.
3. Leg de verkeerde kant van het kant op de goede kant van de stof.
4. Leg dit onder de naaivoet met de uitstekende stof aan de rechterkant van de geleider. De bovenkant van het kant ligt tegen de linkerkant van de geleider.
5. Draai de geleiderschroef los om de geleider zo aan te passen dat de naald net een draad van het kant grijpt.
6. Geleid de stof terwijl u naait en zorg ervoor dat de bovenkant van het kant altijd tegen de geleider ligt.
7. Als u dat gedaan hebt, opent u het kant en legt u het plat. Vouw de naadtoeslag naar de achterkant van de stof en pers.



BLINDZOOMVOET

620117096



Zolang de voorraad strekt

Voor

HUSKYLOCK™ s15.


Perfect voor het naaien van manchetten van rekbare stoffen, maar ook voor het naaien van rok- en broekzomen, voor een onzichtbare naad.


Vorbereiden van de machine

- Naald: Rechts
- Steeksoort: 3-draads overlocksteek of 3-draads flatlocksteek
- Steeklengte: 4-5 mm
- Differentieel transport: Normaal
- Bovenmes: Uitgeschakeld

Naaien

1. Vouw de stof zoals afgebeeld en leg deze onder de naaivoet.
2. Draai de schroef (A) los en stel de geleider zo af dat de naald dicht bij de gevouwen rand door de stof zal gaan.
3. Geleid de stof tijdens het naaien voorzichtig zo, dat de naald net door de rand van de vouw gaat.

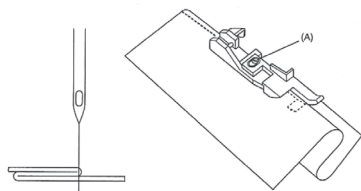

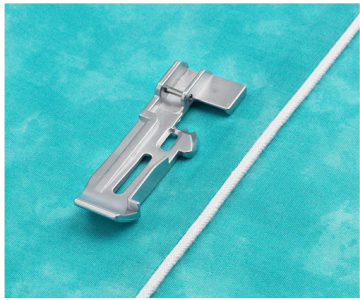

PASPELVOET

920792096

--	--

Zolang de voorraad strekt

Voor

HUSKYLOCK™ s21 en s25 machines en AMBER™ AIR s|600.

De paspelvoet is geschikt voor het aanbrengen van kant en klare paspels in zomen en op randen voor een mooie afwerking. De sierstrook wordt in één stap tussen de twee lagen stof genaaid. De paspel wordt geleid door een groef onder de voet. U kunt ook uw eigen paspels maken voor een op maat gemaakte afwerking. Met de paspelvoet kunt u snel en eenvoudig een koord met stof bedekken en paspels in zomen naaien voor een professioneel effect!


1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Klik de paspelvoet op de machine.

Paspels in een naad naaien:

3. Leg de paspel langs de naadlijn op de goede kant van de stof. Leg de tweede lap stof erop met de goede kanten op elkaar.
4. Leg de stof- en koordlaag onder de paspelvoet met het koord in de groef aan de onderkant van de naaivoet.
5. Naai de paspel in de naad.
6. De groef op de onderkant van de naaivoet geleidt de paspel terwijl u naait.

Paspels maken van uw stof:

7. Snij biais- of diagonaal gesneden stroken die breed genoeg zijn om het koord te bedekken plus naadtoeslagen.
8. Leg het koord op de verkeerde kant van de strook en vouw de stof over het koord.
9. Plaats stof en koord onder de paspelvoet met het koord in de groef aan de onderkant van de voet.
10. Naai. De groef geleidt het koord terwijl u naait.

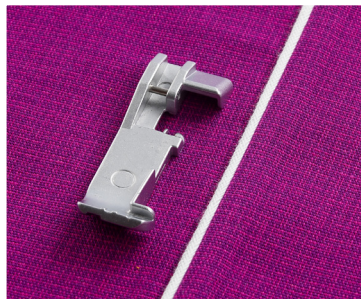

PASPELVOET

620116996

--	--

Voor

HUSKYLOCK™ s15.

Met deze naaivoet naait u een paspel tussen twee stoflagen.


Voorbereiden van de machine

- Naald: Links, of links en rechts
- Steeksoort: 3-draads overlocksteek of 4-draads overlocksteek
- Steeklengte: 2-5 mm
- Differentieel transport: Normale stand
- Bovenmes: Ingeschakeld

Naaien

1. Leg de stoffen met de goede kanten op elkaar.
2. Leg de paspel tussen de twee stoflagen en plaats het geheel vervolgens onder de paspelvoet met de paspel in de groef aan de onderkant van de naaivoet.
3. Geleid tijdens het naaien zowel het koordje (bies) als de stof.

N.B.: Met deze naaivoet kunt u ook zelf een paspel maken met biaisband en koord.

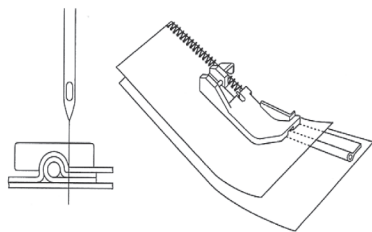

PARELVOET

920795096

--	--

Voor

HUSKYLOCK™ s21 en s25 machine en AMBER™ AIR s|600.

De parelvoet geleidt kraaltjes en parels soepel door een gleuf op de voet zodat u ze eenvoudig op kledingstukken of andere werkstukken kunt naaien.

1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Trek het snoer met kraaltjes/parels door de groef op de onderkant van de naaivoet.
3. Klik de parelvoet op de machine.
4. Draai aan het handwiel om de eerste twee steken te naaien die de parels op hun plaats houden.
5. Naai parels op een stofrand en snij een heel klein stukje stof af terwijl u naait. Of naai langs de vouw zonder stof af te snijden.

Let op: De naald moet op ongeveer 1,5 cm vanaf de stofrand in de stof steken.



PARELVOET

620117196

Zolang de voorraad strekt

Voor

HUSKYLOCK™ s15.


Deze naaivoet wordt gebruikt voor het aannaaien van kralen, pailletten etc.

Voorbereiden van de machine

- Naald: Links of rechts (links verdient de voorkeur)
- Steeksoort: 3-draads overlocksteek of gerolde overlocksteek
- Steeklengte: 3-5 mm
- Differentieel transport: Normaal
- Bovenmes: In- of uitgeschakeld

Naaïen

1. Kies eerst naaimethode (A) of (B) en bepaal vervolgens de stand van de naald en naai 2 of 3 steken.
2. Draai met de hand aan het handwiel tot de punt van de naald op dezelfde hoogte is als het oppervlak van de stof tijdens de opwaartse slag. Steek vervolgens het uiteinde van het kralensnoer in de geleider van de naaivoet.
3. Naai 2-3 steken door met de hand aan het handwiel te draaien.
4. Druk tijdens het naaien voorzichtig met uw linkervinger op de kralen.
5. Naai de laatste steken door met de hand het handwiel te draaien om te voorkomen dat de kralen in aanraking komen met de naald of grijper.

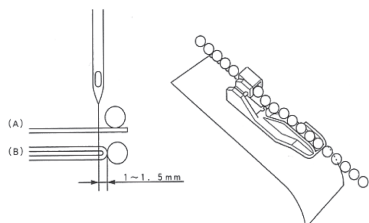

RIMPELVOET

920793096

Zolang de voorraad strekt

Voor

HUSKYLOCK™ s21 en s25 machines en AMBER™ AIR s|600.

De rimpelvoet is perfect voor het rimpelen van een enkele laag stof of voor het gelijktijdig rimpelen en naaien van twee lagen stof. De onderste laag stof wordt gerimpeld en de bovenste laag blijft gewoon glad. Geschikt voor dunne en normale geweven stof.


1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Klik de rimpelvoet op de machine.
3. Schuif de onderste laag stof (de te rimpelen stof) tussen de steekplaat en de rimpelvoet, helemaal tot aan het mesje, met de goede kant omhoog.
4. Schuif de bovenste stoflaag in de opening van de rimpelvoet en op gelijke hoogte met de onderste laag met de goede kant omlaag.
5. Breng de naaivoet omlaag en naai. Geleid de stof tegen de stofgeleider en laat de onderste laag vrij transporteren om te rimpelen.

Tip:

Om voller te rimpelen:

- Verhoog de bovendraadspanning
- Zet het differentieel transport op een hoger cijfer
- Zet de steeklengte op een hoger cijfer

U kunt ook een enkele laag stof rimpelen door de stof onder de naaivoet te leggen en de steeklengte, het differentieel transport en de bovendraadspanning aan te passen op de gewenste volheid.

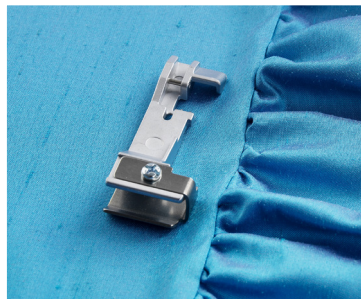

RIMPELVOET

620116896

--	--

Zolang de voorraad strekt

Voor

HUSKYLOCK™ s15.


De rimpelvoet is perfect voor het rimpelen van een enkele laag stof of voorhet gelijktijdig rimpelen en naaien van twee lagen stof. De onderste laag stof wordt dan gerimpeld en de bovenste laag blijft gewoon glad.

Voorbereiden van de machine

- Naald: Links of rechts, of zowel links als rechts
- Steektype: 3-draad overlocksteek of 4-draads overlocksteek
- Steeklengte: 3-5 mm
- Differentieel transport: Rimpelstand
- Bovenmes: Ingeschakeld

Naaïen

1. Plaats twee lagen stof in de machine met de afscheidingsplaat (A) tussen de bovenste en de onderste stof.
2. Naai 2-3 steken.
3. Houd de bovenste en onderste stof afzonderlijk vast en geleid beide stukken stof lichtjes tijdens het naaien.

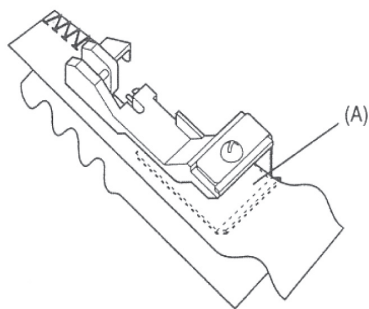

KANTVOET

620117296

--	--

Zolang de voorraad strekt

Voor

HUSKYLOCK™ s15.

Deze naaivoet wordt gebruikt voor het aan- of opnaaien van kant.


Voorbereiden van de machine


- Naald: Rechts
- Steeksoort: 3-draads overlock of 3-draads rolzoom
- Steeklengte: 1,5 tot 3,0 mm
- Differentieel transport: Normaal
- Bovenmes: In- of uitgeschakeld

Naaïen

1. Leg de stof onder de geleidevinger (A) en het kant op de geleidevinger (A).
2. Draai indien nodig schroef (C) los en schuif het plaatje (B) naar links of rechts om de juiste steekbreedte in te stellen.
3. Draai schroef (C) vast.
4. Geleid het kant langs geleider (B) en begin te naaien.

N.B. Als het niet nodig is de stof af te snijden, leg dan zowel stof als kant boven op geleidevinger (A). Schakel in dit geval het bovenmes uit.

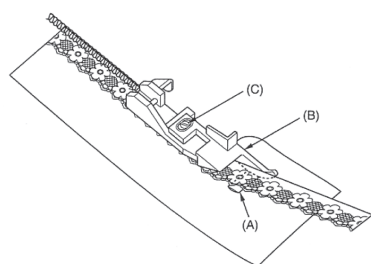

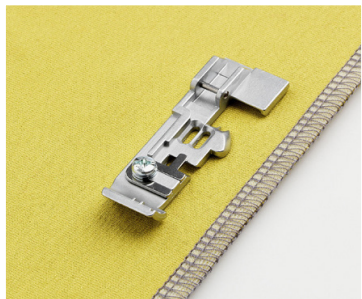

NAADBANDVOET

920794096

--	--

Zolang de voorraad strekt

Voor

HUSKYLOCK™ s21 en s25 machines en AMBER™ AIR s|600.

De naadbandvoet wordt gebruikt om naadbanden op naden aan te brengen om te voorkomen dat deze uitrekken. Dit is speciaal geschikt voor het verstevigen van schouderaden. Met deze naaivoet kunt u naden in één stap naaien en verstevigen.

1. Stel de overlockmachine in op de 4-draads overlocksteek.
2. Leg het naadband in de geleiders op de naaivoet.
3. Pas de geleiders met de schroef aan voor de breedte van het band.
4. Klik de naadbandvoet op de machine.
5. Naai de naad.

Let op: Werkt het beste met naadband van 6 mm breed.

OVERLOCKVOETEN SET

920592096

--	--

Voor

HUSKYLOCK™ s21, s25 en AMBER™ AIR s|600

Inclusief RIMPELVOET, ELASTIEKVOET, BLINDZOOMVOET, PASPELVOET EN BANDVOET.

1. Met de rimpelvoet kunt u gemakkelijk stof plooien.
2. Voeg elastiek toe aan kledingstukken en controleer de hoeveelheid samentrekking rek met de elastiekvoet.
3. Naai onzichtbare zomen of breng kant aan met de blindzoom- en kantvoet.
4. Creëer en naai moeiteloos paspels in woondecoratieprojecten met de paspelvoet.
5. Stabiliseer en voorkom dat naden uitrekken met de bandvoet.



AMBER™ AIR S|400 SIervoetenset

920574096


Voor

AMBER™ AIR s|400 machine.

Deze set bevat 6 accessoires die perfect zijn voor het maken van versieringen, het naaien van woonaccessoires, kleding en meer.

Inhoud:

- Koordvoet A Voor het versieren van randen of ter versterking ervan. Ook geschikt voor het maken van golvende zomen.
- Koordvoet B Voor het versieren van randen of ter versterking ervan. Ook geschikt voor het maken van golvende zomen.
- Paspelvoet 3 mm Voor het naaien van zelfgemaakte paspels of voor het naaien van kant-en-klare paspels voor prachtig afgewerkte randen.
- Paspelvoet 5 mm Voor het naaien van zelfgemaakte paspels of voor het naaien van kant-en-klare paspels voor prachtig afgewerkte randen.
- Parelvoet met geleider Voor het aannaaien van parels.

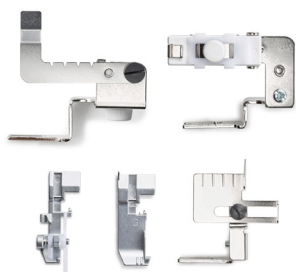

AMBER™ AIR S|400 NUTTIGE NAAIVOETENSET

920573096

Voor

AMBER™ AIR s|400.

Deze set bevat 5 accessoires, perfect voor verschillende vormen van naaien.

Inhoud:

- Rimpelapparaat Perfect om een enkele stoflaag te rimpelen en deze op een tweede stoflaag vast te naaien.
- Blindzoomvoet Naait een blindzoom, snijdt de stof af en werkt de rand af; allemaal in één handeling.
- Rimpelvoet Perfect voor het snel en eenvoudig van rimpelen van stoffen.
- Elastische rimpelgeleider Geleidt smal elastiek en rekt en uit terwijl u het op de stof naait. Ideaal voor sportkleding, lingerie en andere technieken waarbij elastiek wordt gebruikt.
- Stofgeleider Ideaal om de naad tijdens het naaien op gelijke afstand te houden en te leiden. Vooral geschikt voor flatlocknaden.




Amber S | 100

Husqvarna

VIKING

OVERLOCKEN EN VERSIEREN

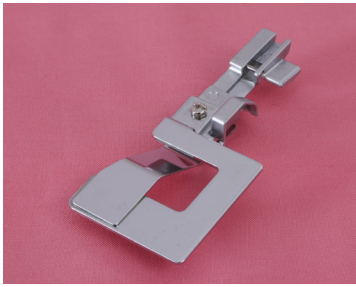

RIMPELVOET

413306145

Voor

AMBER™ s|100

De Rimpelvoet is perfect voor het rimpelen van een enkele laag stof of het gelijktijdig rimpelen en naaien van twee lagen stof. (De onderste stoflaag wordt gerimpeld en de bovenste laag blijft plat.) Geschikt voor lichte en middelzware gewezen stoffen.

1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Klik de rimpelvoet vast.
3. Steek de onderste stoflaag (stof die moet worden gerimpeld) tussen de steekplaat en de rimpelvoet helemaal tot aan de snijder, met de goede kant naar boven.
4. Steek de bovenste stoflaag in de opening van de Rimpelvoet en zelfs met de onderste laag met de goede kant naar beneden.
5. Zet de naaivoet omlaag en naai. Leid de stof tegen de stofgeleider en laat de onderste laag vrij bewegen om te verzamelen.

Tip: Om de volheid van de bijeenkomst te vergroten:

- Verhoog de bovendraadspanning
- Stel de differentiële voeding in op een hoger getal
- Pas de steeklengte aan naar een hoger getal

Een enkele laag stof kan ook worden gerimpeld door deze onder de voet te plaatsen en de steeklengte aan te passen, differentieeltransport en bovendraadspanning tot de gewenste volheid.



PARELVOET

413306245

Voor

AMBER™ s|100

De kralenvoet leidt kralen en parels soepel door een kanaal op de voet voor eenvoudige toepassing op kleding of knutselprojecten

1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Trek het kralenkoord door het kanaal aan de onderkant van de voet.
3. Klik de rijgvoet op de machine.
4. Draai aan het handwiel om de eerste twee steken te naaien om de kralen op hun plaats te houden.
5. Naai parels op de rand van de stof en knip tijdens het naaien een klein stukje stof af. Of naai langs de vouw zonder te knippen.

Opmerking: de naald moet ongeveer 1,5 cm vanaf de rand van de stof doordringen.



BLINDZOOMVOET

413305945

Voor

AMBER™ s|100

De blindzoomvoet is perfect voor het naaien van onzichtbare zomen. De zoom wordt in één eenvoudige stap genaaid, bewolkt en bijgesneden.

1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Klik de blindzoomvoet vast.
3. Vouw en druk de zoom op zijn plaats. Draai de zoom terug naar de goede kant van de stof. Laat 6 mm van de rand vrij.
4. Plaats de zoom onder de voet met de vouw tegen de geleider van de voet.
5. Draai de geleideschroef los om de geleider zo af te stellen dat de naald net de draad van de vouw grijpt.
6. Geleid de stof terwijl u naait en zorg ervoor dat de vouw van de stof altijd tegen de geleider aan ligt.
7. Open de stof en druk lichtjes aan de verkeerde kant.
8. Test op een stukje stof voordat u uw project naait.



ELASTIEKVOET

413306054

Voor

AMBER™ s|100

De elastiekvoet geleidt en rekt smal elastiek uit terwijl u het op de stof naait. Het is geweldig voor het naaien van activewear, lingerie en andere elastische inbrengtechnieken.

1. Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.
2. Draai de schroef aan de voorkant van de elastiekvoet los om de spanning op de rol te verminderen. Steek het elastiek in de voet.
3. Klik de voet vast en trek aan het elastiek totdat het achter de voet komt.
4. Draai de spanschroef vast om het elastiek uit te rekken.
5. Draai aan het handwiel om de eerste paar steken te naaien om het elastiek vast te zetten.
6. Leg de stof onder de voet en naai zowel het elastiek als de stof aan elkaar.
7. Controleer de steek en pas indien nodig de spanning aan.

Opmerking: Om de rek van het elastiek aan te passen:

- Draai de spanschroef naar rechts voor meer rek.
- Draai de schroef naar links voor minder rek.
- Pas op dat u de stof niet uitrekt tijdens het naaien.



PASPELVOET

413305745

Voor

AMBER™ s|100

De paspelvoet is perfect voor het aanbrengen van kant-en-klare paspels in zomen en op randen voor een mooie afwerking. U kunt ook uw eigen paspels maken voor een op maat gemaakte afwerking. Bedek snel en eenvoudig een koord met stof en naai paspels in zomen voor een professionele effect.

Stel de overlockmachine in op de gewenste steek.

1. Klik de paspelvoet vast.

Om paspels in een naad te naaien:

2. Leg de paspels langs de naadlijn aan de goede kant van de stof. Leg het tweede stuk stof erop met de goede kanten op elkaar.
3. Leg stof en paspellen onder de paspelvoet met de paspel in de groef aan de onderkant van de voet.
4. Naai de paspels in de naad.
5. De groef aan de onderkant van de voet leidt de paspels tijdens het naaien.

Om paspels te maken van je stof:

1. Snijd schuine of kruislingse nerfstroken die breed genoeg zijn om het koord plus de naadtoeslagen te bedekken.
2. Leg het koord op de verkeerde kant van de stoffen strook en vouw de stof over het koord.
3. Plaats de stof en het koord onder de paspelvoet met het koord in de groef aan de onderkant van de voet.
4. Naaien. De groef leidt het koord tijdens het naaien.



OVERLOCKEN EN DEKSTEEK

Voor uw HUSQVARNA® VIKING® HUSKYLOCK™ zijn er optionele accessoires verkrijgbaar die speciaal ontworpen zijn voor dek- en kettingsteken waarmee u eenvoudig de meest professionele zomen, decoratieve details en randen maakt.



DEKSTEEK NAAIVOETENSET

920593096

Voor

HUSKYLOCK™ s21, s25 en AMBER™ AIR s|600.


- Vergroot uw zichtbaarheid tijdens het naaien met de transparante deksteekvoet.
- Creëer prachtige decoratieve randen en effecten met het de platte naadvoet en de naai- en vouwvoet.
- Riemen en riemlussen zijn moeiteloos te maken met de band- en riemlusvoet.
- Voeg biesjes, koordplooitjes toe en maak zelfs prachtige decoratieve versieringen met de paspelvoet met koordgeleider.



TRANSPARANTE DEKSTEEKVOET

Met de transparante deksteekvoet heeft u tijdens het naaien een goed zicht op de stof en op eventuele markeringslijnen.

1. Stel de machine in op een deksteek of een kettingsteek.
2. Teken met een wateroplosbare markeerpen een lijn op de stof om de steeklijn te markeren.
3. Klik de transparante deksteekvoet op de machine.
4. Gebruik de standaard-steekinstellingen. Pas ze aan indien nodig.
5. Leg de stof onder de naaivoet en de naalden. Begin te naaien op de stof zonder eerst de ketting af te hechten.
6. Gebruik de rode middenmarkering op de naaivoet als geleider terwijl u een lijn volgt die op de stof is getekend. De transparante deksteekvoet geeft u zeer goed zicht op de gemarkeerde lijn en op uw stof terwijl u naait.

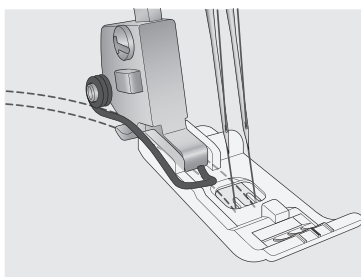




NAAI- EN VOUWVOET


Gebruik de naai- en vouwvoet om de rand van de stof af te werken en tegelijkertijd een kantrand aan te brengen.

1. Stel de machine in op een brede deksteek.
2. Gebruik de standaard-steekinstellingen. Pas ze aan indien nodig.
3. Klik de naai- en vouwvoet vast.
4. Schuif de kniprand van de stof met de goede kant boven door de geleider (afbeelding 1).
5. Schuif de stof naar achteren onder de naaivoet en de naalden.
6. Plaats het kant in de juiste kantgeleider en trek een stukje kant van ongeveer 2,5 cm tot achter de voet (afbeelding 2). Gebruik indien nodig een pincet.
7. Laat de naaivoet zakken. Houd de stof in uw linker- en het kant in uw rechterhand en begin te naaien.

Let op: Pas de schroef op de geleider aan om indien nodig de steekpositie bij te stellen.

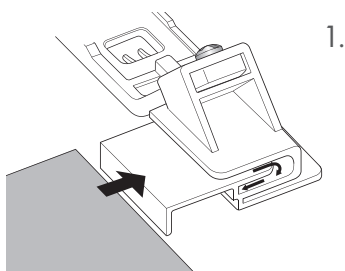


1.

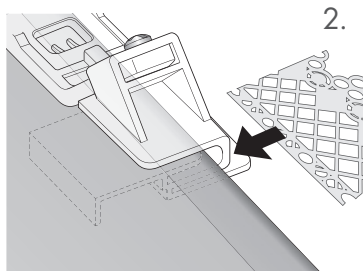


2.

BAND- EN RIEMPLUSVOET

Met de band en riemplusvoet kunt u eenvoudig bandjes en riemplussen maken met een deksteek. Knip een strook stof en leid deze door de naaivoet. De strook stof wordt tijdens het naaien automatisch gevouwen en vastgenaaid.

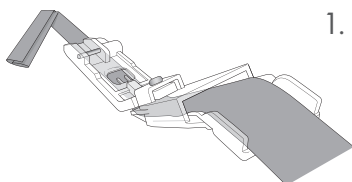

1.


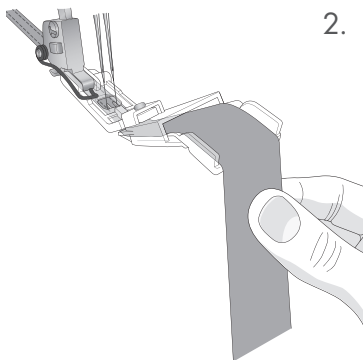


2.

1. Stel de machine in op een brede deksteek.
2. Gebruik de standaard-steekinstellingen. Pas ze aan indien nodig.
3. Knip een strook stof, 25 mm breed.
4. Knip de bovenhoek van de strook af in een punt, met een hoek van 45 graden.
5. Breng de afgeknipte hoek aan in de geleider met de goede kant van de stof omhoog. Trek de geknipte strook door de gleuf en onder de naaivoet. Laat het uiteinde van de strook uitsteken achter de naaivoet (afbeelding 1). Gebruik indien nodig een pincet om de strook aan te brengen in de naaivoet.
6. Klik de band en riemplusvoet op de machine.
7. Schuif de strook ongeveer 5 cm achter de naaivoet.
8. Laat de naaivoet zakken. Zorg ervoor dat de beide knipranden van de strook naar binnen zijn gevouwen voordat u gaat naaien. Naai de eerste paar steken. Stop en knip de draden dicht bij de naaivoet af en ga dan weer door met naaien.
9. Houd voor een gelijkmatig transport de strook stof lichtjes vast achter de eerste geleider aan de voorkant van de naaivoet (afbeelding 2).
10. Naai met gemiddelde snelheid. Controleer de stof terwijl u naait voor een goed transport.

Let op: Naai de gevouwen stofstrook zonder extra stof eronder om bandjes en riemplussen te maken of naai de gevouwen biasstrook op een andere stof voor decoratieve effecten.

PASPELVOET MET KOORDGELEIDER

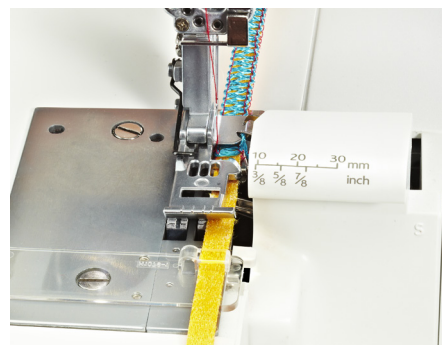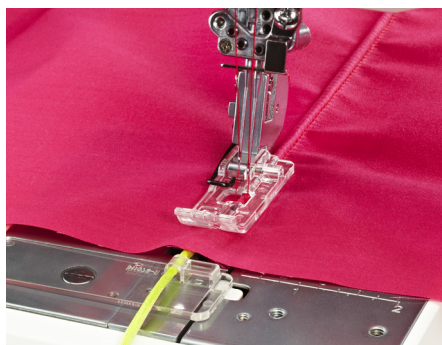

Met de paspelvoet met koordgeleider kunt u eenvoudig paspels, biezen en sierranden maken.



PASPEL




BIEZEN



SIERBAND

PASPEL


1.

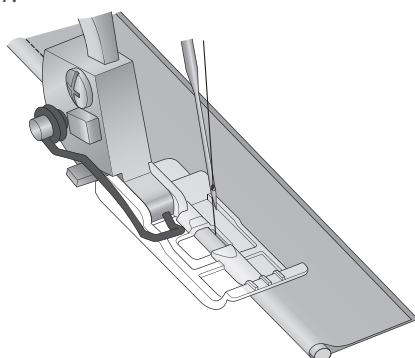


Met de paspelvoet met koordgeleider kunt u paspels, biezen en sierbanden maken.

1. Stel de machine in op kettingsteek.
2. Gebruik de standaardsteekinstellingen. Pas ze aan indien nodig.
Let op: De machine raadt naald D aan, maar u moet voor deze techniek naald E gebruiken.
3. Klik de paspelvoet op de machine. (De koordgeleider wordt bij deze techniek niet gebruikt.)
4. Leg het koord in de gleuf aan de onderkant van de voet en zorg dat het koord ongeveer 5 cm uitsteekt aan de achterkant van de voet.
Let op: Gebruik koord van 1,5 - 2,0 mm dik.
5. Knip schuin van draad een strook van 25 mm breed.
6. Wikkel de stof rond het koord voor de naaivoet. Schuif de stof onder de naaivoet.
7. Breng de naaivoet omlaag en naai net naast het koord op de stof (afbeelding 1). Houd het koord achter de naaivoet vast als u begint te naaien.

2.

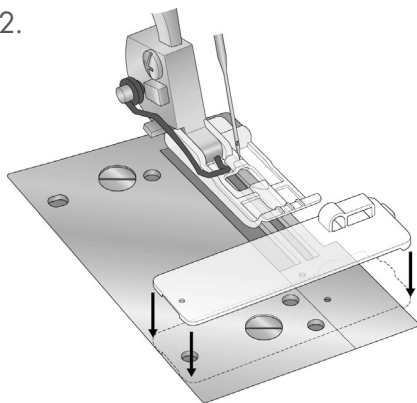

3.

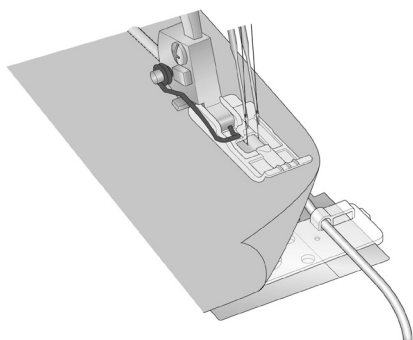

BIEZEN


U kunt een mooi, decoratief trapunto effect krijgen door een deksteek over een koord - dat door de geleider loopt, te naaien.

1. Stel de machine in op een brede deksteek.
Let op: De machine raadt de naalden C en E aan, maar u moet voor deze techniek naalden D en E gebruiken.
2. Bevestig de paspelvoet en bevestig de koordgeleider volgens afbeelding 2.
3. Leid het koord door het ronde gaatje van de koordgeleider en vervolgens in de gleuf aan de onderkant van de paspelvoet.
4. Leg de stof met de goede kant naar boven bovenop het koord. Schuif het onder de naaivoet tot onder de naalden (afbeelding 3).
5. Breng de naalden omlaag in de stof. Breng de naaivoet omlaag en begin op gemiddelde snelheid te naaien. Houd het koord achter de voet vast wanneer u begint met naaien.


SIERBAND

Gebruik siergaren en lint om speciale effecten en unieke afwerkingen te creëren.

4.

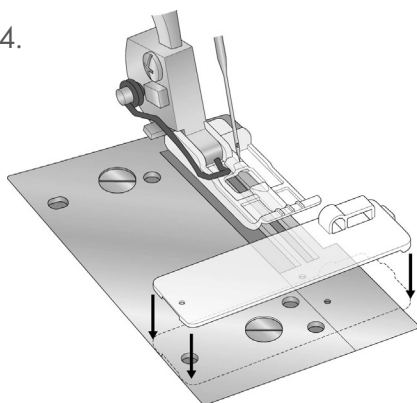

5.

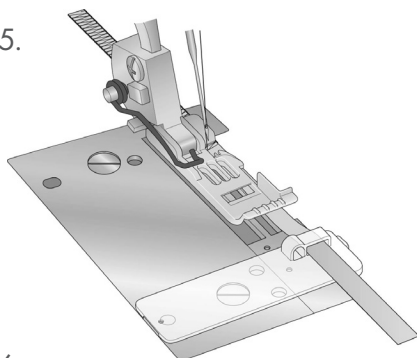

6.




1. Stel de machine in op 3-draads brede decortieve flatlocksteek met siergaren in de grijpers.
2. Klik de standaardnaaivoet op de machine en bevestig de koordgeleider volgens afbeelding 4.
3. Leg een 6 mm breed lint met de goede kant naar beneden in de rechthoekige opening van de geleider.
4. Plaats het lint onder de naaivoet aan de rechterkant van de naald en laat een 5 cm lang stukje achter de naaivoet uitsteken.
5. De naald moet net naast, en niet in, de rand van het lint in de machine gaan. Zie afbeelding 5.
6. Naai over het lint om sierband te maken.

Tip: Maak het sierband lang genoeg om het in drie stukken te knippen en vlecht het vervolgens (afbeelding 6).



DEKSTEEK ZOOMAPPARAAT

920634096




Voor

AMBER™ AIR S|600, HUSKYLOCK™ s21, s25

Het deksteek zoomapparaat wordt gebruikt om 25 mm stof om te vouwen, waardoor een perfect rechte zoom ontstaat zonder dat het nodig is om veel te strijken.

1. Stel de machine in op de deksteek breed, smal of drievoudig met steeklengte 3.0. Plaats de bevestigingsplaat op de machine. Plaats de twee schroeven in de opening en schroef de bevestigingsplaat op zijn plaats.
2. Plaats het zoomapparaat op de bevestigingsplaat en stel het zoomapparaat helemaal naar rechts af. Zet het zoomapparaat vast met de twee schroeven en ringen.
3. Vouw een zoom van 25 mm stof en druk met uw vinger de eerste centimeters op hun plaats.
4. Schuif de stof met de goede kant naar boven in het zoomapparaat vanaf de rechterkant, zodat de zoom onder de geleider krult.
5. Breng de naaivoet omhoog en trek de stof onder de voet en recht naar achteren 2 tot 3 cm achter de naald. Zet de naaivoet omlaag en draai aan het handwiel om een paar steken te maken om het stiksel in de stof vast te zetten.
6. Naai een paar steken om te zien of de deksteek zich in de gewenste positie bevindt. Om de steekpositie te wijzigen, draait u de schroeven los en beweegt u het zoomapparaat naar links om de gewenste naaldpositie te bereiken. Naai een proeflapje voordat u uw project naait.
7. Houd de stof naar beneden gevouwen bij het invoeren in het apparaat om ervoor te zorgen dat de stof omvouwt tijdens het naaien.

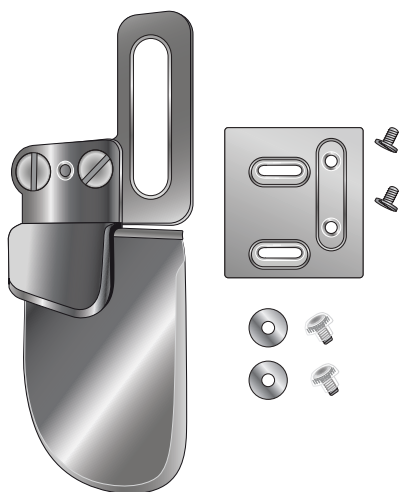

Tips en hints

1. Als er een vrije arm beschikbaar is op de machine, wordt het naaien van een doorlopende/ronde zoom nog gemakkelijker.
2. Verhoog de steeklengte tot 4,0 als u een dikkere stof heeft of bij het naaien over een dikke naad.
3. Geef bij het naaien over een dikke naad de stof wat extra hulp wanneer deze door de zoomgeleider gaat.



INSPIRA® DEKSTEEL BANDGELEIDEVOET

620143096


--	--

Voor

HUSKYLOCK™ s25 en s21 machine en AMBER™ AIR s|600.

Met de deksteek bandgeleidevoet (10 mm) kunt u een strook dunne, rekbaar stof omzetten in een biaisband dat tegelijkertijd aan de randen van uw project wordt bevestigd.

Om uw randen met de deksteek bandgeleidevoet af te werken met een biaisband van 10 mm, knipt u een strook dunne, rekbaar stof, bijvoorbeeld jersey, van 28 mm breed. De strook wordt door de bandgeleidevoet, die op de steekplaat wordt bevestigd, doorgevoerd en met de deksteek genaaid.

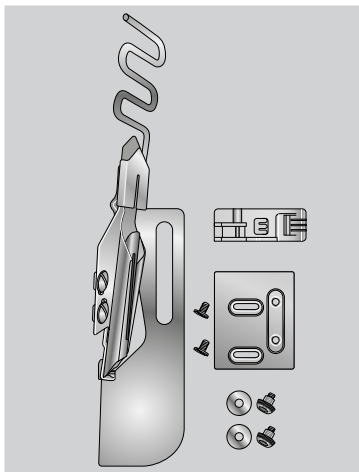



HUSQVARNA® VIKING® TASSEN

NIEUW!

920822096



920821096



920820096

UNIVERSELE MACHINETASSEN

Belangrijkste kenmerken:

- Geschikt voor HUSQVARNA® VIKING® naaimachines en overlockers.
- Gewatteerde binnenkant beschermt de machine tegen stof en schade.
- Met vier 360° zwenkwielen en een telescopische handgreep is reizen eenvoudig en gemakkelijk.
- Handige opslag.

Beschikbare modellen:

- Grote roltas
- Kleine roltas
- Lockmachine roltas



HUSQVARNA® VIKING® TOEBEHOREN

NIEUW!

920728296

QUILTKIT

De HUSQVARNA® VIKING® quiltkit biedt een hoogwaardig assortiment onmisbare accessoires voor quilters.

- Roterende zelfherstellende snijmat (12" x 12")
- Rolmes + vervangende messen
- Liniaalset (6" x 12" & 6" x 6")

HUSQVARNA® VIKING® Naalden:

Universele naalden 80/12 - 5 stuks

Quiltnaalden assortiment - 5 stuks

NIEUW!

920730096

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

SPOELOPWINDER

Tijdbesparend - u hoeft uw draad nooit uit de machine te halen om uw spoel op te winden.

- Eenvoudig, met één druk op de knop opwinden van de spoel met automatische uitschakeling wanneer de spoel vol is
- Draagbare compacte spoelopwinder zodat u hem gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen
- Stroomadapter (meegeleverd) of werkt op batterijen
- Op maat ontworpen voor gebruik met HUSQVARNA® VIKING®-spoelen

Niet voor

EMERALD™ series, EDEN ROSE™ 250M, TRIBUTE™ 140M, 145M, JADE™ 35, 20, ONYX™ serie.



HUSQVARNA® VIKING®
SCHARENCOLLECTIE

NIEUW!

GEBOGEN BORDUURSCHAAR 8.9 CM

Gebogen bladen voor moeilijk bereikbare plekken.

Zeer fijne scherpe punt voor precisieknippen en meer nauwkeurigheid.

920665996

NIEUW!

BORDUURSCHAAR MET MICROPUNT 10.2 CM

Ideaal voor het knippen van kleine, moeilijk te bereiken plekken, het doorsteken van stof en het knippen van kleine, strakke draadjes.

Zeer fijne scherpe punt voor precisieknippen en meer nauwkeurigheid.

920663996

NIEUW!



920664996

GEBOGEN BORDUURSCHAAR MET MICROPUNT 10.2

Ideaal voor het knippen van kleine, moeilijk te bereiken plekken, het doorsteken van stof en het knippen van kleine, strakke draadjes.

De gebogen bladen beschermen uw naaiwerk.

Zeer fijne scherpe punt voor precisieknippen en meer nauwkeurigheid.

NIEUW!



920666996

EASY SNIP SCHAAR 11.4 CM

Werkt met een veer. Kan zowel door links- als rechtshandigen gebruikt worden.

Perfect voor mensen met aandoeningen die daardoor geen normale draadschaar kunnen gebruiken.

Knip niet langer onbedoeld in stof.

Dun, gebogen blad - U kunt zo dichtbij komen als u wenst zonder uw naaiwerk te beschadigen of erin te steken.

NIEUW!

GEBOGEN PINCET 11.4 CM

Eenvoudige bediening - Knijpen om te openen en loslaten om te sluiten.

Houd uw stof of garen vast zonder de pincet dicht te knijpen. Superhandig!

Uitstekende keuze voor creatief handwerk waarbij kleine voorwerpen precies op hun plaats moeten worden gehouden.

920667996

NIEUW!

DUBBEL GEBOGEN BORDUURSCHAAR 15.2 CM

Het dubbel gebogen ontwerp zorgt voor een comfortabele handpositionering boven het werk in de borduurring of bij de naaimachine.

Met de gebogen bladen kunt u veilig en beheerst knippen zonder dat de stof beschadigt.

920668996

NIEUW!

APPLICATIESCHAAR VOOR RECHTSHANDIGEN 15.2 CM

De speciale vorm biedt een grote mate van nauwkeurigheid om gemakkelijk langs randen te knippen.

De perfecte schaar om rondom applicaties te knippen, versteviging aan de achterkant van uw borduurwerk weg te knippen en om dicht langs naden te knippen.

920669996

NIEUW!

APPLICATIESCHAAR VOOR LINKSHANDIGEN 15.2 CM

Met deze schaar voor linkshandigen heeft u zicht op de juiste kant van het snijblad.

De speciale vorm biedt een grote mate van nauwkeurigheid om gemakkelijk langs randen te knippen.

De perfecte schaar om rondom applicaties te knippen, versteviging aan de achterkant van uw borduurwerk weg te knippen en om dicht langs naden te knippen.

920670996

NIEUW!

920674996

APPLICATIESCHAAR 15.2 CM

De perfecte schaar om stofranden en garen dichtbij, precies en snel af te knippen.

Met de messcherpe randen en punten kunt u over de volledige lengte van het blad, tot aan de punt, knippen.

NIEUW!

920671996

STILETTO 15.2 CM

Compact op te bergen met power lock schroefontwerp.

Verwijder fijne steken en gebruik de stiletto als geleider om stof tegen de naald te houden of te duwen.

NIEUW!

TORNMESJE 15.2 CM

Extra scherp mes snijdt gemakkelijk door ongewenste steken.

Handvat met schroefvergrendeling voor eenvoudige vervanging van het mesje.

920673996

NIEUW!

GEBOGEN SCHAAR 20.3 CM

Het gebogen handvatontwerp houdt de stof plat.

Knipt lange stukken en is dus ideaal voor patronen, naden of lange stofdelen.

Scherpe rand snijdt meerdere lagen.

Met deze ergonomische schaar voor zowel links- als rechtshandigen knipt u grote projecten gemakkelijk en moeiteloos.

920672996





HUSQVARNA® VIKING® NAALDEN



HUSQVARNA® VIKING® adviseert om uw naald te vervangen na 6-8 uur naaien of bij het naaien van een andere stofsoort.

NIEUW!

134R TITANIUM NAALDEN

920709096 (dikte 100/16 - 10 stuks)

920712096 (dikte 110/18 - 10 stuks)

De titaniumcoating is bestand tegen lijm en maakt de naald slijtbestendiger. Ook prikt de naald gemakkelijk door dicht geweven stoffen.

NIEUW!

BALLPOINT-NAALDEN

920669096 (dikte 70/10 - 5 stuks)

920670096 (dikte 80/12 - 5 stuks)

920671096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

920716096 (dikte 100/16 - 5 stuks)

920672096 (mix - 5 stuks)

Ontworpen om tussen de draden van gebreide stoffen te glijden zonder te blijven haken dankzij de afgeronde punt.

NIEUW!

NAALDEN VOOR OPEN BORDUURWERK

920549096 (mix - 4 stuks)

Maak snel en gemakkelijk prachtige ontwerpen met stofuitsnijdingen en omgekeerde applicaties, zonder moeizaam knipwerk.



HUSQVARNA®VIKING® adviseert om uw naald te vervangen na 6-8 uur naaien of bij het naaien van een andere stofsoort.

NIEUW!

JEANSNAALDEN

920714096 (dikte 70/10 - 5 stuks)

920659096 (dikte 80/12 - 5 stuks)

920660096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

920661096 (dikte 100/16 - 5 stuks)

920662096 (dikte 110/18 - 5 stuks)

920551096 (mix - 5 stuks)

Voorkomt het beschadigen van de stof en het overslaan van steken dankzij het verstevigd blad met afgeronde punt en taps toelopend uiteinde.

NIEUW!

BORDUURNAALDEN (TITANIUM)

920541096 (dikte 80/12 - 5 stuks)

920666096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

Voorkomt overmatige wrijving. Voor perfect borduren en decoratief naaien.

NIEUW!

BORDUURNAALDEN

920664096 (dikte 80/12 - 5 stuks)

920665096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

920540096 (mix - 5 stuks)

Voorkomt overmatige wrijving. Voor perfect borduren en decoratief naaien.



HUSQVARNA® VIKING® adviseert om uw naald te vervangen na 6-8 uur naaien of bij het naaien van een andere stofsoort.

NIEUW!

LEERNAALDEN

920673096 (dikte 80/12 - 5 stuks)

920543096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

920674096 (dikte 100/16 - 5 stuks)

920675096 (dikte 110/18 - 5 stuks)

Snijdt door leer en ander stug, niet-geweven materiaal zoals imitatieleer en en suède zonder grote gaten te maken dankzij de wigvorm van de iets scherpere naaldpunt.

NIEUW!

MICROTEXNAALDEN

920676096 (dikte 60/08 - 5 stuks)

920677096 (dikte 70/10 - 5 stuks)

920678096 (dikte 80/12 - 5 stuks)

920679096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

920545096 (mix - 5 stuks)

Perfect voor microvezels, polyester en andere synthetische stoffen. Met zijn zeer dunne, scherpe punt is deze naald bij uitstek geschikt voor het precies doorstikken van quilts.

NIEUW!

OVERLOCKNAALDEN

920680096 (dikte 80/12 - 5 stuks)

920542096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

Speciaal ontworpen voor overlocken.



HUSQVARNA® VIKING® adviseert om uw naald te vervangen na 6-8 uur naaien of bij het naaien van een andere stofsoort.

NIEUW!



QUILTNAALDEN (TITANIUM)

920683096 (dikte 80/12 - 5 stuks)

920684096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

De naald gaat gemakkelijk door de stof. De taps toelopende naaldpunt zorgt er bovendien voor dat er geen steken worden overgeslagen.

NIEUW!



QUILTNAALDEN

920681096 (dikte 80/12 - 5 stuks)

920682096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

920544096 (mix - 5 stuks)

De naald gaat gemakkelijk door de stof. De taps toelopende naaldpunt zorgt er bovendien voor dat er geen steken worden overgeslagen.

NIEUW!



STRETCHNAALDEN

920703096 (dikte 80/12 - 5 stuks)

920550096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

Perfect voor het naaien van rekbare stoffen. De punt is afgerond, maar minder afgerond dan de ballpointnaald om door dikkere stoffen te prikken.



HUSQVARNA® VIKING® adviseert om uw naald te vervangen na 6-8 uur naaien of bij het naaien van een andere stofsoort.

NIEUW!

DOORSTIKNAALDEN

920686096 (dikte 80/12 - 5 stuks)

920539096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

920687096 (dikte 100/16 - 5 stuks)

Bereik perfect rechte steeklijnen voor dikke of meerdere draden met het lange oog van de naald.

NIEUW!

TWEELINGNAALD JEANS

920713096 (4.0mm - dikte 100/16 - 1 stuks)

Naai in één keer twee rijen steken. Gebruik twee bovendraden en één onderdraad.

Vermindert breuk en overgeslagen steken dankzij het versterkte mes met de afgeronde punt en het taps toelopende uiteinde.

NIEUW!

TWEELINGNAALDEN BORDUREN

920718096 (2.0mm - dikte 75/11 - 1 stuks)

Naai in één keer twee rijen steken. Gebruik twee bovendraden en één onderdraad.

Groot oog en afgeronde punt zorgen voor probleemloos borduren en decoratief naaien.



HUSQVARNA®VIKING® adviseert om uw naald te vervangen na 6-8 uur naaien of bij het naaien van een andere stofsoort.

NIEUW!

TWEELINGNAALDEN STRETCH

920547096 (2.5mm - dikte 75/11 - 1 stuks)

920548096 (4.0mm - dikte 75/11 - 1 stuks)

920685096 (4.0mm - dikte 80/12 - 1 stuks)

Creëert een dubbele steek door stretchstof met een afgeronde naaldpunt voor het doorsteken van dikkere stoffen.

NIEUW!

TWEELINGNAALDEN UNIVERSEEL

920721096 (1.6mm - dikte 70/10 - 1 stuks)

920654096 (1.6mm - dikte 80/12 - 1 stuks)

920655096 (2.0mm - dikte 80/12 - 1 stuks)

920546096 (2.5mm - dikte 80/12 - 1 stuks)

920657096 (3.0mm - dikte 90/14 - 1 stuks)

920658096 (4.0mm - dikte 80/12 - 1 stuks)

920656096 (4.0mm - dikte 90/14 - 1 stuks)

920717096 (4.0mm - dikte 100/16 - 1 stuks)

Naai in één keer twee rijen steken. Gebruik twee bovendraaden en één onderdraad.

NIEUW!

TWEELINGZWAARDNAALD

920722096 (2.5mm - dikte 100/16 - 1 stuks)

Voor mooie ajoursteken maakt de zwaardnaald een gaatje in uw stof, terwijl de naaimachine om het gaatje heen naait.



HUSQVARNA® VIKING® adviseert om uw naald te vervangen na 6-8 uur naaien of bij het naaien van een andere stofsoort.

HUSQVARNA® VIKING® NAALDEN

NIEUW!

UNIVERSELE NAALDEN (TITANIUM)

920697096 (dikte 80/12 - 5 stuks)

920698096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

Met de afgeronde punt en het taps toelopend uiteinde glijdt deze naald gemakkelijk door gebreide en geweven stoffen.

NIEUW!

UNIVERSELE NAALDEN

920705096 (dikte 60/08 - 5 stuks)

920692096 (Assorted - 5 stuks)

920688096 (dikte 70/10 - 5 stuks)

920693096 (dikte 70/10 - 10 stuks)

920537096 (dikte 80/12 - 5 stuks)

920694096 (dikte 80/12 - 10 stuks)

920689096 (dikte 90/14 - 5 stuks)

920695096 (dikte 90/14 - 10 stuks)

920690096 (dikte 100/16 - 5 stuks)

920696096 (dikte 100/16 - 10 stuks)

920691096 (dikte 110/18 - 5 stuks)

920538096 (mix - 10 stuks)

Met de afgeronde punt en het taps toelopend uiteinde glijdt deze naald gemakkelijk door gebreide en geweven stoffen.

NIEUW!

ZWAARDNAALDEN

920667096 (dikte 100/16 - 1 stuks)

920668096 (dikte 120/21 - 1 stuks)

Voor mooie ajoursteken maakt de zwaardnaald een gaatje in uw stof, terwijl de naaimachine om het gaatje heen naait.



HUSQVARNA®VIKING® adviseert om uw naald te vervangen na 6-8 uur naaien of bij het naaien van een andere stofsoort.



VIKING en KEEPING THE WORLD SEWING zijn exclusieve handelsmerken van Singer Sourcing Limited LLC of haar filialen. HUSQVARNA en de "gekroonde H" zijn handelsmerken van Husqvarna AB en worden onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van Singer Sourcing Limited LLC of haar gelieerde ondernemingen. © 2024 Singer Sourcing Limited LLC of haar gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

2024-1A

www.husqvarnavikingbenelux.com

Item #920741096

