

**HANDLEIDING**

**HD 4523**

**SINGER®**

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

Lees alle instructies door voordat u deze naaimachine in gebruik neemt.

Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moet u altijd de elementaire veiligheidsvoorschriften in acht nemen, inclusief het volgende:

Bewaar de instructies op een geschikte plaats, dicht bij de naaimachine. Lever de instructies bij de naaimachine als deze van eigenaar verwisselt.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen. Het apparaat mag onder toezicht van een volwassene worden gebruikt door (i) kinderen van 8 tot 12 jaar en (ii) door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis als ze toezicht of instructies hebben gekregen om het apparaat op een veilige manier te kunnen gebruiken en als ze begrijpen welke gevaren eraan verbonden zijn. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder supervisie door kinderen worden uitgevoerd. Het is niemand toegestaan om met de machine te spelen. Kinderen tot 8 jaar mogen de machine niet gebruiken.

## **GEVAAR – U BEPERKT ALS VOLGT HET RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK:**

- Naaimachines mogen nooit onbewaakt blijven wanneer de stekker in het stopcontact zit. Het stopcontact waar de machine mee is verbonden, moet makkelijk toegankelijk zijn. Haal de stekker van deze naaimachine altijd meteen uit het stopcontact na het gebruik en voordat u de machine gaat reinigen, afdekpanelen ervan verwijdert, voordat u de machine smeert of wanneer u andere onderhoudswerkzaamheden uitvoert die in de gebruiksaanwijzing staan.

## **WAARSCHUWING – U BEPERKT ALS VOLGT HET RISICO VAN BRANDWONDEN, BRAND, EEN ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAAMELIJK LETSEL:**

- Laat kinderen niet spelen met de naaimachine. Let goed op wanneer deze naaimachine wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
- Gebruik de naaimachine alleen voor de werkzaamheden waarvoor deze bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen hulpstukken die door de producent zijn aanbevolen, zoals in deze handleiding wordt beschreven.
- Gebruik deze naaimachine nooit wanneer het netsnoer of de stekker beschadigd is, als de naaimachine niet goed werkt, als de naaimachine gevallen of beschadigd is of in het water heeft gelegen. Breng de naaimachine in dat geval naar de dichtstbijzijnde bevoegde dealer of een onderhoudscentrum voor onderzoek, reparatie en elektrische of mechanische bijstelling.
- Gebruik de naaimachine nooit wanneer de ventilatieopeningen geblokkeerd zijn. Houd de ventilatieopeningen van de naaimachine en het voetpedaal vrij van opgehoopt stof, pluïsjes en loshangende lappen stof.
- Houd uw vingers uit de buurt van alle bewegende delen. Wees vooral voorzichtig in de buurt van de naaimachinaald.
- Gebruik altijd de juiste steekplaat. Wanneer u de verkeerde steekplaat gebruikt, kan de naald breken.
- Gebruik geen kromme naalden.
- Trek of duw tijdens het naaien niet aan de stof. Hierdoor kunt u namelijk de naald buigen, waardoor deze kan breken.
- Draag een veiligheidsbril.
- Schakel de naaimachine uit ("0") wanneer u iets wilt veranderen in de omgeving van de naald, zoals een draad door de naald halen, een andere naald plaatsen, de spoel plaatsen, een andere naaivoet plaatsen en dergelijke.
- Laat geen voorwerpen in een opening vallen en steek geen voorwerpen in openingen van de naaimachine.
- Gebruik de naaimachine niet buiten.
- Gebruik de naaimachine niet in een omgeving waar spuitbussen worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Voordat u de stekker uit het stopcontact haalt, moet u eerst alle knoppen uitschakelen ("0").
- Trek de stekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact. Pak de stekker vast, niet het snoer.
- Het voetpedaal wordt gebruikt om de naaimachine te bedienen. Plaats nooit andere voorwerpen op het voetpedaal.
- Gebruik de machine niet als hij nat is.
- Als het LED-lampje beschadigd of kapot is, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens service-agent of een persoon met dezelfde kwalificaties, om gevaar te voorkomen.
- Als het snoer van het voetpedaal is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant of diens service-agent of een persoon met dezelfde kwalificaties om gevaar te voorkomen.

- Gebruik alleen de externe voeding (indien van toepassing), het voetpedaal en de snoeren die bij uw machine zijn geleverd. Er mag geen andere worden gebruikt. Zorg ervoor dat ze door identieke onderdelen worden vervangen als ze beschadigd of kwijt zijn. Vervanging moet worden uitgevoerd door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om de veiligheid te garanderen en gevaar te voorkomen.

## **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

# FCC-Interferentieverklaring

Voor de VS en Canada

Verantwoordelijke partij:

Singer Sourcing Limited LLC

300 2nd Ave. S, Suite 300, Nashville, TN 37201, USA

Productnaam:

SINGER® HD 4523 huishoudnaaimachine

Dit apparaat is in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Om te voldoen aan de eisen voor blootstelling aan radiofrequenties moet tijdens het gebruik van het apparaat een afstand van 20 cm (8") of meer tussen dit apparaat en personen worden aangehouden. Om compliance te garanderen, raden wij niet aan om te werken bij een kleinere afstand. De ingebouwde antenne die voor deze zender wordt gebruikt, mag niet worden geplaatst bij of worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor digitale apparaten van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn ontwikkeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan die ook uitstralen. Indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie optreedt in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen de interferentie te corrigeren met een van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne anders of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact dat op een andere groep is aangesloten dan dat van de ontvanger.
- Raadpleeg de erkende SINGER® dealer of een ervaren radio/tv-technicus.

De bijgeleverde interfacekabel moet worden gebruikt om overeenstemming met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B te garanderen.



*Veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die ervoor verantwoordelijk is dat het apparaat aan de normen voldoet, kunnen de gebruiker het recht ontnemen deze apparatuur te gebruiken.*

# INHOUDSOPGAVE

|                                                 |           |                                   |    |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|----|
| <b>INLEIDING.....</b>                           | <b>1</b>  | De naaimachine reinigen .....     | 25 |
| Bedoeld gebruik.....                            | 1         | Het spoelhuis schoonmaken .....   | 25 |
| Machineoverzicht.....                           | 1         | Reinigen onder de naaldplaat..... | 25 |
| Overzicht naaldgebied.....                      | 2         | Problemen oplossen .....          | 26 |
| Bovenkant van de machine.....                   | 2         | Technische specificaties .....    | 30 |
| Overzicht accessoires .....                     | 3         |                                   |    |
| Meegeleverde accessoires (niet afgebeeld) ..... | 3         |                                   |    |
| Naaivoeten.....                                 | 4         |                                   |    |
| Stekenoverzicht .....                           | 5         |                                   |    |
| Nuttige steken.....                             | 5         |                                   |    |
| Decoratieve steken .....                        | 5         |                                   |    |
| <b>AAN DE SLAG.....</b>                         | <b>6</b>  |                                   |    |
| De machine uitpakken.....                       | 6         |                                   |    |
| Aansluiten op de voedingsspanning .....         | 6         |                                   |    |
| Opbergen van de machine.....                    | 6         |                                   |    |
| Vrije arm/Afneembare accessoiredoos .....       | 7         |                                   |    |
| Persvoetlichter.....                            | 7         |                                   |    |
| Draadmes.....                                   | 7         |                                   |    |
| Garenpen.....                                   | 8         |                                   |    |
| Spoelen.....                                    | 9         |                                   |    |
| De spoel plaatsen.....                          | 9         |                                   |    |
| De machine inrijgen .....                       | 10        |                                   |    |
| Draadinsteeker.....                             | 11        |                                   |    |
| Breng de onderdraad omhoog .....                | 11        |                                   |    |
| Naalden .....                                   | 11        |                                   |    |
| Belangrijke informatie over de naald .....      | 12        |                                   |    |
| Selectiegids – naalddikte, stof, garen .....    | 12        |                                   |    |
| De naald vervangen.....                         | 13        |                                   |    |
| Draadspanning .....                             | 13        |                                   |    |
| Naaïen zonder de transporteur .....             | 13        |                                   |    |
| Persvoetdruk.....                               | 14        |                                   |    |
| Naaivoet vervangen.....                         | 14        |                                   |    |
| De rand-/quiltgeleider bevestigen .....         | 14        |                                   |    |
| <b>UW MACHINE BEDIENEN.....</b>                 | <b>15</b> |                                   |    |
| Een steek selecteren.....                       | 15        |                                   |    |
| Steeklengte .....                               | 15        |                                   |    |
| Steekbreedte.....                               | 16        |                                   |    |
| Naaldpositieknop.....                           | 16        |                                   |    |
| Achteruit naaïen .....                          | 16        |                                   |    |
| Snelheidsregelaar.....                          | 16        |                                   |    |
| <b>NAAIEN.....</b>                              | <b>17</b> |                                   |    |
| Naaïen .....                                    | 17        |                                   |    |
| Beginnen met naaïen – Rechte steek.....         | 17        |                                   |    |
| Naairichting veranderen.....                    | 17        |                                   |    |
| Stoppen met naaïen .....                        | 17        |                                   |    |
| Rechte elastische steek.....                    | 18        |                                   |    |
| Multi-step zigzagsteek.....                     | 18        |                                   |    |
| Blindzomen.....                                 | 19        |                                   |    |
| Schuine overlocksteek.....                      | 19        |                                   |    |
| Gesloten overlocksteek.....                     | 20        |                                   |    |
| Stoppen en verstellen.....                      | 20        |                                   |    |
| Grote gaten repareren .....                     | 20        |                                   |    |
| Kleine gaten repareren.....                     | 21        |                                   |    |
| Scheuren repareren.....                         | 21        |                                   |    |
| Eenstaps-knoopsgat.....                         | 22        |                                   |    |
| Knoopsgat met inlegdraad.....                   | 22        |                                   |    |
| Knoopsgatbalans .....                           | 23        |                                   |    |
| Knopen aannaïen .....                           | 23        |                                   |    |
| Ritssluitingen naaïen .....                     | 24        |                                   |    |
| Gecentreerde rits.....                          | 24        |                                   |    |
| <b>ONDERHOUD .....</b>                          | <b>25</b> |                                   |    |



# INLEIDING

## Bedoeld gebruik

In deze instructies wordt een optimaal gebruik en onderhoud beschreven. Dit product is niet bedoeld voor industrieel gebruik.

U kunt extra assistentie vinden, per regio, op [www.singer.com](http://www.singer.com).

## Machineoverzicht

1. **Transporteurhendel** — breng deze van de ene naar de andere kant om de transporteur in of uit te schakelen. Bevindt zich aan de achterkant van de vrije arm.
2. **Accessoiredoos/vrije arm** — verwijder de accessoiredoos om de vrije arm te gebruiken, waarmee het eenvoudiger is om bijv. zomen in broeken en mouwen te naaien ([pagina 7](#)).
3. **Naaivoetlichter** — brengt de naaivoet omhoog en omlaag ([pagina 7](#)).
4. **Draadafsnijder** — voor het afsnijden van de draaduiteinden na het naaien ([pagina 7](#)).
5. **Achteruitnaaihendel** — houd deze ingedrukt om achteruit te naaien, bijv. bij het aan- en afhechten van een naad.
6. **Draadinrijggleuven** — inrijgroutes met spanningsschijven en draadhefboom.
7. **Naaivoetdruk** — regelt de druk die de naaivoet uitoefent op de stof ([pagina 14](#)).
8. **Draadspanningsknop** — stel de juiste spanning in voor uw steek, garen en stof ([pagina 13](#)).
9. **Snelheidsregelaar** — stel de naaisnelheid in ([pagina 16](#)).
10. **Naaldpositieknop** — Regelt de positie van de naald voor het naaien van rechte steken ([pagina 16](#)).
11. **Steekbreedteknop** — regelt de afstand die de naald van de ene naar de andere kant beweegt, waardoor de steken naar wens smaller of breder worden ([pagina 16](#)).
12. **Steeklengteknop** — de steeklengteknop regelt de afstand die de transporteur beweegt, waardoor steken naar wens korter of langer worden ([pagina 15](#)).
13. **Handwiel** — wordt gebruikt om de beweging van de naald en de draadhefboom handmatig te regelen.
14. **Stekenselectieknop** — Draai de knop naar links of rechts totdat de steek die u wilt naaien is uitgelijnd met de stipmarkering boven de knop ([pagina 15](#)).
15. **Knoopsgatbalans** — Indien nodig kan de steekdichtheid van de linkerknopsgatkolom worden aangepast ([pagina 23](#)).
16. **Contact van het elektriciteits snoer en aan/uit-knop** — Sluit het elektriciteits snoer aan en zet de AAN/UIT-schakelaar op "I" om de stroom en het licht in te schakelen ([pagina 6](#)).

## Overzicht naaldgebied

1. **Steekplaat** — zorgt voor een vlak gebied rondom de naaivoet om te naaien. Geleidelijnen maken het gemakkelijk om de stof recht te geleiden bij het naaien.
2. **Transporteur** — transporteert de stof onder de naaivoet tijdens het naaien.
3. **Naaivoet** — houdt de stof tegen de transporteur gedrukt, die de stof onder de naaivoet trekt terwijl u naait.
4. **Persvoethouderschroef** — draai de schroef los om de persvoethouder te verwijderen.
5. **Persvoethouder** — hier is de naaivoet aan bevestigd.
6. **Naaivoetontgrendelingshendel** — druk op deze hendel om de naaivoet van de houder los te maken ([pagina 14](#)).
7. **Knoopsgathendel**— wordt gebruikt voor het naaien van knoopsgaten.
8. **Ingebouwde draadinsteker** — rijg de draad snel en gemakkelijk in de naald.
9. **Persvoetstang** — hier is de persvoethouder aan bevestigd.
10. **Naaldklemschroef** — houdt de naald vast.
11. **Draadgeleider** — helpt de draad door te voeren tijdens het naaien.
12. **Bovendraadgeleider** — helpt de draad door te voeren tijdens het naaien.
13. **Spoelhuisdeksel** — beschermt de spoel tijdens het naaien.
14. **Ontgrendelingstoets spoelhuisdeksel** - druk hierop om het spoelhuisdeksel te openen.

## Bovenkant van de machine


1. Opspoelspanningsschijf
2. Draadgeleiders
3. Greep
4. Garenpen
5. Gat voor extra garenpen
6. Spoelas
7. Spoelstopper
8. Draadspanningsplaten
9. Draadhevel

## Overzicht accessoires


**Spoel x3** — Gebruik alleen het type transparante spoelen dat bij uw machine wordt geleverd (SINGER® Class 15 transparante spoelen). Een van de spoelen is bij levering in de machine geplaatst.




**Vilt onderlegger** — Wordt gebruikt als ondergrond voor het garenklosje als u de extra garenpen gebruikt.




**Garenschijf** — Twee maten (groot en klein) voor verschillende soorten garenklosjes.



**Extra garenpen** — Voor naaien met grote garenklossen of bij gebruik van speciale garens.



**Borsteltje en tornmesje** — Worden gebruikt om steken te verwijderen/stof weg te borstelen.

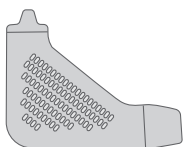

**L-schroevendraaier** — Wordt gebruikt om de steekplaat, persvoethouder of naaldschroef te verwijderen.

**Rand-/quiltgeleider** — Wordt gebruikt om recht en nauwkeurig te naaien, bijvoorbeeld bij quilten. Breng de geleider aan in de gleuf aan de achterkant van de persvoethouder. Pas de positie aan voor uw project.

## Meegeleverde accessoires (niet afgebeeld)

- Naalden
- Voetpedaal en netsnoer

## Naaivoeten

### Universele naaivoet

(is bij levering op de machine bevestigd)



Deze naaivoet wordt gebruikt voor algemeen naaien op de meeste stofsoorten. De onderkant van de naaivoet is glad, zodat de stof stevig tegen de transporteur wordt gedrukt tijdens het naaien. De naaivoet heeft ook een brede gleuf, zodat de naald van links naar rechts kan bewegen, afhankelijk van de steek die u naait.

### Ritsvoet

Deze naaivoet wordt gebruikt voor het inzetten van ritssluitingen. Bevestig de naaivoet aan de gewenste zijde van de naaivoet aan de persvoethouder, afhankelijk van welke kant van de ritssluiting wordt genaaid. De ritsvoet kan ook worden gebruikt om paspels te maken en aan te brengen.

### Eenstaps-knoopsgatvoet

Met deze naaivoet kunt u knoopsgaten maken met de perfecte grootte voor uw knoop. Er zit een ruimte aan de achterkant voor een knoop, om de grootte van het knoopsgat in te stellen. De machine naait automatisch een knoopsgat dat bij de grootte van die knoop past.

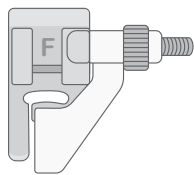

### Blindzoomvoet

De blindzoomvoet wordt gebruikt voor het naaien van blindzomen in kleding en woonaccessoires. Er is een verstelbare geleider met een verlenging op de voorkant, die wordt gebruikt om de vouw van de zoom te geleiden tijdens het naaien.



# Stekenoverzicht

## Nuttige steken

De steken die in de onderstaande tabel worden beschreven, zijn nuttige steken, die hoofdzakelijk worden gebruikt voor nuttig naaiwerk.

Elastische steken zijn gemarkeerd met (\*) in het onderstaande stekenschema.

Gebruik tijdens het naaien een draadspanning van 3-5. Naai altijd eerst een proeflapje en pas de spanning indien nodig aan.

|   |                                        |        | Toepassing                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | Rechte steek in het midden             |        |                                                                                     | De basissteek die wordt gebruikt voor naaien. Het meest voorkomende gebruik voor een rechte steek, is het aan elkaar naaien van twee lapjes stof.                                                                                                                               |
|                                                                                    | Rechte elastische steek                | S1 (*) |                                                                                     | Sterker dan een normale rechte steek, op elastisch gebreide stoffen, omdat hij de stof drie keer opsluit – vooruit, achteruit en weer vooruit. Gebruik deze steek voor het verstevigen van naden van sportkleding en voor rond-lopende naden waar veel kracht op komt te staan. |
|                                                                                    | Zigzagsteek                            |        |                                                                                     | Een zeer veelzijdige steek voor decoratief naaien, applicatie en het bevestigen van linten en afwerkingen.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | Multi-step zigzagsteek                 | (*)    |                                                                                     | Werk naadtoeslagen af zodat de stof niet rafelt. Bij het afwerken van naden zorgen de kleinere steken ervoor dat de stof platter blijft dan bij een normale zigzagsteek. De steek kan ook worden gebruikt voor het repareren van scheuren en het naaien van elastiek.           |
|  | Versterkte zigzagsteek                 | S1 (*) |                                                                                     | Om stof rand tegen rand aan elkaar te naaien of overlappen bij leer. Voor decoratief naaien.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    | Afwerksteek                            | S1 (*) |                                                                                     | Naai in één stap een naad en werk de rand af of knip later bij. Voor normale en normale/zware elastische stoffen.                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | Blindzoomsteek                         |        |  | Naai zomen die vrijwel onzichtbaar zijn op de goede kant van de stof. De steek wordt gebruikt voor rokken, jurken, broeken, gordijnen, enz. van niet-elastische stof.                                                                                                           |
|                                                                                    | Blindzoomsteek voor elastische stoffen | (*)    |  | Naai zomen die vrijwel onzichtbaar zijn op de goede kant van de stof. Deze steek wordt gebruikt voor kleding en andere projecten die worden gemaakt van elastische gebreide stoffen.                                                                                            |
|                                                                                    | Schuine overlocksteek                  | S1 (*) |                                                                                     | In één stap naaien en afwerken langs de rand of later afknippen. Voor normale en dikke elastische stoffen.                                                                                                                                                                      |
|                                                                                    | Gesloten overlocksteek                 | S1 (*) |                                                                                     | Naai decoratieve zomen en overlappende naden, riemen en banden. Voor normale/dikke elastische stoffen.                                                                                                                                                                          |
|                                                                                    | Honingraatsteek                        | S1 (*) |                                                                                     | Voor het inzetten van elastiek, decoratief naaien, smokwerk, het opnaaien van draden en zomen.                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                    | Knoopsgat                              |        |  | Naai knoopsgaten in woonaccessoires, kleding, handwerk en meer.                                                                                                                                                                                                                 |

## Decoratieve steken

Uw machine heeft ook decoratieve steken. De steken die niet in de vorige tabel worden besproken, zijn decoratieve steken. Zorg er bij het naaien van de decoratieve steken voor dat u versteviging gebruikt onder de stof voor een mooier resultaat. Gebruik een draadspanning tussen 3-5. Naai altijd eerst een proeflapje en pas de spanning indien nodig aan.

# AAN DE SLAG

## De machine uitpakken

1. Plaats de doos op een stevige, vlakke ondergrond. Til de machine uit de doos en verwijder de verpakking.
2. Verwijder al het buitenste verpakkingsmateriaal en de plastic zak.
3. Veeg de machine af met een droge doek om pluizen en/of overtollige olie rond het naaldgebied te verwijderen.

*Let op: Uw naaimachine is erop gebouwd om de beste resultaten te leveren bij normale kamertemperatuur. Extreem warme en koude temperaturen kunnen de naairesultaten nadelig beïnvloeden.*

## Aansluiten op de voedingsspanning

Bij de accessoires vindt u ook de voedingskabel en het voetpedaal.

*Let op: Raadpleeg een erkende elektricien als u niet zeker weet hoe u de naaimachine op de stroomvoorziening moet aansluiten. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de machine niet wordt gebruikt.*


Rechts onderaan de machine zitten de contacten en de AAN/UIT-knop.

1. Sluit het netsnoer aan op het achterste contact, rechts onder aan de machine (A). Steek de stekker in het stopcontact.
2. Sluit het snoer van het voetpedaal aan op het voorste contact rechts onder aan de machine (B).
3. Zet de AAN/UIT-schakelaar (C) op "I" om de voedingsspanning en het licht in te schakelen.

De naaisnelheid wordt geregeld met het voetpedaal.

*Let op: De machine gaat naar de stand-bymodus nadat deze ongeveer 20 minuten inactief is geweest. Wanneer de machine in de stand-bymodus gaat, zijn de ledverlichting en het display uit. Druk op het voetpedaal of op een willekeurige toets op het paneel en de machine wordt geactiveerd in de normale modus met de ledverlichting en het display aan.*

*Let op: Nadat de machine is uitgeschakeld, kan er nog reststroom achterblijven in de machine. Daardoor kan het licht nog enkele seconden blijven branden terwijl de stroom wordt verbruikt. Dit is normaal voor een energiezuinig apparaat.*

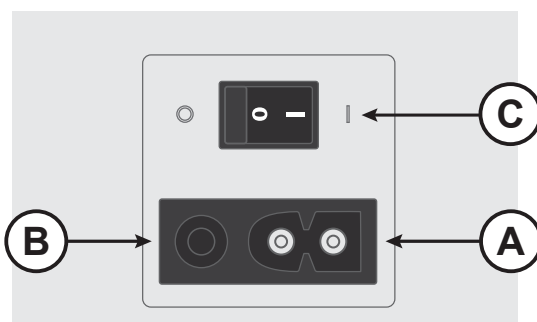

### Voor de VS en Canada

Deze naaimachine heeft een gepolariseerde stekker (waarbij het ene blad breder is dan het andere). Om het risico van een elektrische schok te beperken kunt u deze stekker slechts op één manier in een gepolariseerd stopcontact steken. Als de stekker niet volledig in het contact past, draait u de stekker om. Als de stekker nog steeds niet past, neem dan contact op met een erkende monteur om een geschikt stopcontact te laten plaatsen. Breng geen wijzigingen aan in de stekker!

## Opbergen van de machine

1. Schakel de hoofdschakelaar uit. Na het uitschakelen kan er nog restspanning in de machine aanwezig zijn. Daardoor kan het licht nog enkele seconden blijven branden terwijl de stroom wordt verbruikt. Dit is normaal voor een energiezuinig apparaat.
2. Haal de stekker van het netsnoer eerst uit het stopcontact en vervolgens uit de naaimachine.
3. Wikkel het snoer om het voetpedaal om het makkelijk op te kunnen bergen.
4. Berg alle accessoires op in de accessoiredoos. Schuif de doos op de naaimachine om de vrije arm heen.
5. Plaats het voetpedaal en het snoer in de ruimte boven de vrije arm.
6. Plaats de kap op de machine om deze te beschermen tegen stof en pluizen.


## Vrije arm/Afneembare accessoiredoos

Berg naaivoeten, spoeltjes, naalden en andere accessoires op in de accessoiredoos, zodat u ze binnen handbereik heeft.

Houd de accessoiredoos op de machine om een groter, vlak werkoppervlak te maken.

Gebruik de vrije arm om gemakkelijker broekspijpen en mouwen te kunnen naaien. Om de vrije arm te gebruiken moet u de accessoiredoos verwijderen. Wanneer de doos is bevestigd, houdt een haak de accessoiredoos goed vast aan de machine. Schuif de doos naar links om hem te verwijderen.

Wanneer de accessoiredoos van de machine wordt verwijderd, opent u het deksel door een vinger aan de linkerkant van de accessoiredoos te plaatsen (A) en het voorzichtig open te trekken. Duw het deksel dicht voordat u de accessoiredoos weer op de machine aanbrengt.

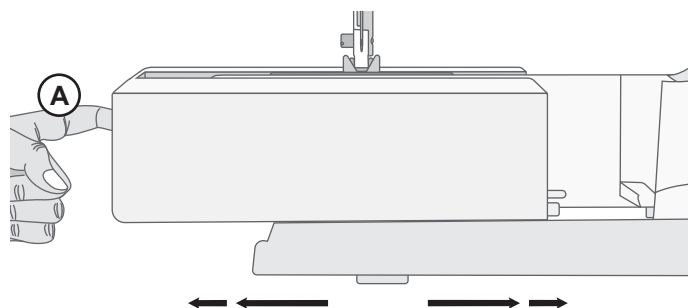

## Persvoetlichter

De naaivoethendel zit aan de achterkant van de kop van de naaimachine. Deze hendel wordt gebruikt om de naaivoet omhoog en omlaag te brengen. Breng de hendel omhoog om de machine in te rijgen en de naaivoet te vervangen, en omlaag om te naaien.

Als u de naaivoethendel omhoog brengt en dan nog verder omhoog drukt, wordt de naaivoethoogte extra verhoogd zodat u zeer dikke projecten onder de naaivoet kunt schuiven.

## Draadmes

Trek de draad van achteren naar voren zoals op de afbeelding om het draadmesje te gebruiken. Door dit te doen blijven de draaduiteinden lang genoeg, zodat de draad niet uit de naald raakt wanneer u weer begint te naaien.


## Garenpen

Uw naaimachine heeft twee garenpenen: een hoofdgarenpen en een extra garenpen. De garenpenen zijn geschikt voor alle soorten garen. De hoofdgarenpen wordt gebruikt in een horizontale positie (de draad wordt van het klosje afgerold) en de extra garenpen in een verticale positie (het klosje draait). Gebruik de horizontale positie voor normaal garen en de verticale positie voor grote klossen of garen met speciale eigenschappen.

### Hoofdgarenpen


Schuif het garenklosje op de garenpen. Controleer of de draad linksom van het klosje wordt afgerold en schuif dan een garenschijf op de pen. Gebruik een garenschijf die iets breder is dan het klosje. Gebruik bij smalle garenklosjes (A) een kleinere garenschijf voor het klosje. Gebruik bij brede garenklosjes (B) een grotere garenschijf voor het klosje. De platte zijde van de garenschijf moet stevig tegen het klosje worden gedrukt. Er mag geen ruimte tussen de garenschijf en de klos zitten.

*Let op: Niet alle garenklosjes zijn op dezelfde manier gemaakt. Als u problemen heeft met het garen, draai het klosje dan om of gebruik de verticale positie.*

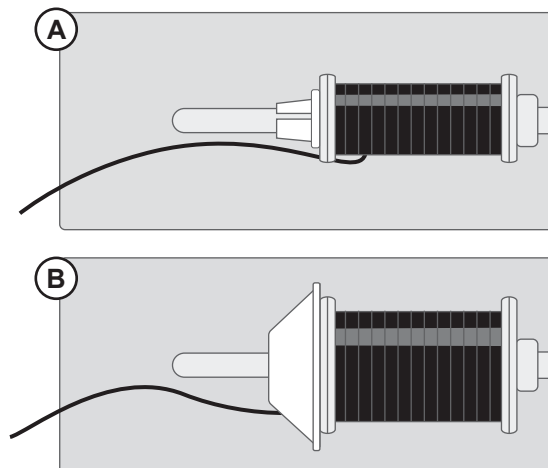

### Extra garenpen

De extra garenpen wordt gebruikt wanneer u een spoeltje wilt opwinden vanaf een tweede garenklosje of wanneer u met grote garenklossen of speciale garens naait. Steek de extra garenpen in het speciale gat bovenop de naaimachine. Plaats een vilten ringetje onder het garenklosje. Dit voorkomt dat het garen te snel van het klosje wordt afgewikkeld. Plaats geen garenschijf op de garenpen omdat het klosje dan niet meer kan draaien.

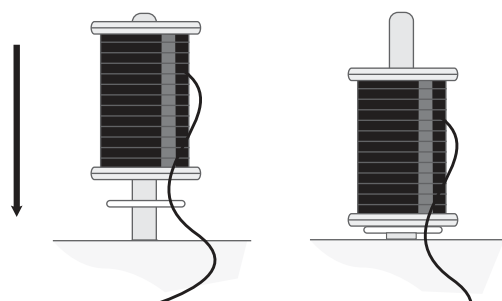

# Spoelen

1. Schuif het garenklosje op de garenpen. Schuif een garenschijf stevig op het klosje.
2. Leid de draad van achter naar voor door de draadgeleider (A). Breng de draad rechtersom rondom de opspoelspanningsschijf (B) en zorg ervoor dat de draad stevig tussen de schijven wordt getrokken.
3. Haal de draad van binnen naar buiten door het gaatje in de spoel (C).
4. Plaats de spoel op de spoelas. Controleer of de spoel stevig omlaag wordt geduwd.
5. Duw de spoelas naar rechts. Houd het draaduiteinde vast en druk op het voetpedaal om te beginnen met

opspoelen. Haal na enkele slagen uw voet van het voetpedaal om te stoppen met opspoelen. Knip het overtollige draaduiteinde boven de spoel af, zo dicht mogelijk bij de spoel. Duw het voetpedaal in om door te gaan met opspoelen. Als de spoel vol is, vertraagt het spoelen en stopt dan automatisch.

Wanneer de spoelas naar rechts wordt geduwd, wordt er een opspoelpictogram weergegeven op het display.

6. Duw de spoelas naar links. Verwijder de spoel en snijd de draad af.

*Let op: Wanneer de spoelas naar rechts wordt geduwd, naait de naaimachine niet. Duw de spoelas terug in de naaipositie (links) voordat u gaat naaien.*

## De spoel plaatsen

*Let op: Zorg ervoor dat de naald helemaal omhoog staat en dat de naaimachine is uitgeschakeld voordat u de spoel aanbrengt of verwijdert.*

1. Verwijder het spoelhuisdeksel (A) door het knopje (B) rechts van het deksel naar rechts te duwen.
2. Breng de spoel aan in het spoelhuis, waarbij de draad linksom loopt.
3. Trek, met de punt van uw vinger op de spoel, de draad iets naar rechts en onder de geleider (C) en dan naar links.
4. Blijf aan de draad trekken totdat deze in de gleuf schuift (D).
5. Trek de draad ongeveer 15 cm uit en bevestig het spoelhuisdeksel.

## De machine inrijgen

*Belangrijk!* Zorg ervoor dat de naaivoet omhoog staat en de naald in de hoogste stand is door het handwiel naar u toe te draaien. Dit is zeer belangrijk om te controleren of de machine goed is ingeregend. Als u dat niet doet, kan de kwaliteit van de steken slecht zijn als u begint te naaien.

1. Schuif het garen op de garenpennen en breng een passende garenschijf aan.
2. Trek de draad van achter naar voor in draadgeleider (A) en van achter naar voor in draadgeleider (B). Zorg ervoor dat de draad correct in de spanningsschijf wordt geplaatst.
3. Trek de draad tussen de spanningsschijven (C).
4. Blijf de draad omlaag brengen door de rechter inrijggleuf, rondom de U-bocht en dan terug omhoog door de linker inrijggleuf.
5. Breng de draad vanaf de rechterkant in de draadhefboom (D) en omlaag in de linker inrijggleuf, in de onderste draadgeleider (E) en naar de bovendraadgeleider (F).
6. Rijk de draad van voor naar achter in de naald.

*Machine van bovenaf*

*Machine vanaf de voorkant*

## Draadinsteker

Met de ingebouwde draadinsteker kunt u de draad snel en gemakkelijk in de naald steken.

De naald moet in de hoogste positie staan om de ingebouwde draadinsteker te kunnen gebruiken. Draai het handwiel naar u toe totdat de naald in de hoogste positie staat. Het wordt ook aangeraden om de naaivoet omlaag te brengen.

- Gebruik de hendel (A) om de draadinsteker helemaal omlaag te trekken. De naald wordt bedekt door de metalen flenzen. Een klein haakje gaat door het oog van de naald heen (B).
- Leg de draad vanaf de achterkant over de draadgeleider (C) en onder het haakje (D).
- Laat de draadinsteker voorzichtig terugdraaien. Het haakje trekt de draad door het oog van de naald en vormt een lus achter de naald. Trek de lus er achter de naald uit.
- Breng de naaivoet omhoog en leg de draad eronder.
- Trek ongeveer 15-20 cm draad verder dan het oog van de naald. Dit voorkomt dat de draad uit de naald schiet wanneer u begint te naaien.

*Let op: De draadinsteker is ontworpen voor naalddikte 70-110. U kunt de draadinsteker niet gebruiken bij naalden van maat 60 of dunner, zwaardnaalden of tweelingnaalden. Er zijn ook enkele optionele accessoires waarbij u de draad met de hand moet insteken. Wanneer u de draad handmatig in de naald steekt, zorg er dan voor dat de draad van voor naar achter door de naald wordt gestoken.*

## Breng de onderdraad omhoog

1. Houd de bovendraad met uw linkerhand vast.
2. Draai het handwiel een hele draai naar u toe om de naald omlaag en omhoog te brengen.
3. Trek voorzichtig aan de bovendraad om de spoeldraad door het gat in de steekplaat omhoog te halen.
4. Leg de beide draden onder de naaivoet en naar de achterkant.

## Naalden

De naaimachinenaald speelt een belangrijke rol bij succesvol naaien. Gebruik alleen naalden van goede kwaliteit. Wij raden naalden van systeem 130/705H aan. In het naaldendoosje dat bij uw machine wordt geleverd, vindt u naalden in de meest gebruikte maten.



*Zorg ervoor dat u een naald aanbrengt die geschikt is voor het garen dat u gebruikt. Voor dikkere garens is een naald met een groter oog nodig. Als het oog van de naald te klein is voor het garen, kan het zijn dat de draadinsteker niet goed werkt.*



### Universele naald

Universele naalden hebben een iets afgeronde punt en zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten. Voor algemeen naaien in veel verschillende stoftypen en -dikten.



### Stretchnaald

Stretchnaalden hebben een ronde punt en een speciale las om overgeslagen steken te voorkomen wanneer er rek in de stof zit. Voor breisels, zwembkleding, fleece en synthetische suède en leer.



### Denimnaald

Denimnaalden hebben een scherpe punt die door dicht geweven stoffen kan prikken zonder dat de naald verbuigt. Voor canvas, denim, microfibers.



### Borduurnaald

Borduurnaalden hebben een speciale las, een iets afgeronde punt en een iets groter oog om schade aan het garen en de materialen te voorkomen. Gebruik de naald met metallic en andere speciale garens voor borduurwerk en decoratief naaien.


## Belangrijke informatie over de naald



Vervang de naald regelmatig. Als algemene regel moeten naalden nadat er 6-8 uur mee is genaaid, worden vervangen.

Gebruik altijd een rechte naald met een scherpe punt en zorg ervoor dat de punt niet is verbogen of beschadigd (A).

Een beschadigde naald (B) kan ervoor zorgen dat er steken worden overgeslagen, dat de naald breekt of dat de draad afbreekt. Een kapotte naald kan ook de steekplaat beschadigen.

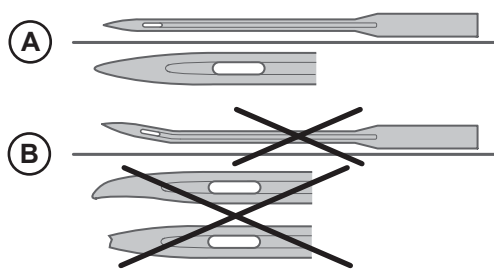


## Selectiegids — naalddikte, stof, garen

| Naalddikte    | Stof                                                                                                             | Garen                                                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70–80 (9–11)  | Dunne stoffen: Dunne katoen, voile, zijde, mousseline, t-shirtstof, crêpe, polyester, chiffon, organza, organdie | Dun universeel garen                                                                                                              |
| 80–90 (12–14) | Normale stoffen: Quiltkatoen, satijn, dubbel gebreide jersey, dunne wol, rayon, polyester, dun linnen            | Gebruik polyester garens op synthetische stoffen en universeel of katoenen garen op natuurlijke stoffen voor de beste resultaten. |
| 90 (14)       | Normale stoffen: Stevig geweven, normaal linnen, katoen/polyestermix, badstof, chambray, dubbel gebreide stof    |                                                                                                                                   |
| 100 (16)      | Dikke stoffen: Canvas, wol, denim, woonaccessoires, fleece, dikke gebreide stoffen                               |                                                                                                                                   |
| 110 (18)      | Dikke stoffen: Wollen jassenstof, meubelstoffen                                                                  | Garen voor intensief gebruik als bovendraad met universeel naaigaren voor de spoel.                                               |

## De naald vervangen

*Let op: Voordat u begint met het vervangen van de naald, kan het handig zijn om een stukje papier of stof onder het naaldgebied te leggen, over het gat in de steekplaat, zodat de naald niet onbedoeld in de machine kan vallen.*

1. Draai de naaldklemschroef los. Als deze strak aanvoelt, gebruik dan de schroevendraaier die bij uw accessoires zit om te helpen bij het losdraaien van de schroef.
2. Verwijder de naald.
3. Duw de nieuwe naald omhoog in de naaldklem met de platte kant van u af.
4. Als de naald niet meer verder gaat, draait u de schroef vast.

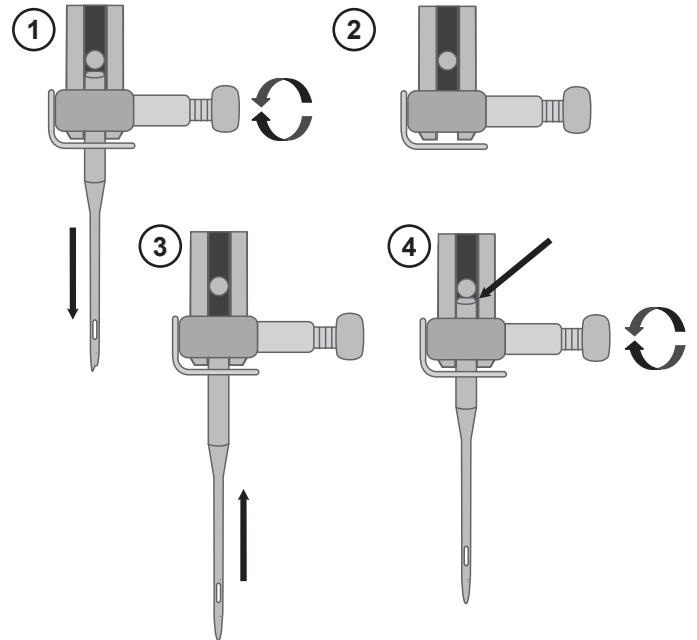

## Draadspanning


Om de draadspanning in te stellen, draait u aan het wielje bovenop de naaimachine. Afhankelijk van de stof, draad, enz., is het mogelijk dat de draadspanning moet worden aangepast. Zorg er voor de mooiste en meest duurzame steken voor dat de bovendraadspanning goed is afgesteld. Bij algemeen naaien komen de draden op gelijke afstand tussen de twee stoflagen samen (A).

Als de onderdraad zichtbaar is op de bovenkant van de stof, is de bovendraadspanning te hoog (B). Verlaag de bovendraadspanning.

Als de bovendraad zichtbaar is op de onderkant van de stof, is de bovendraadspanning te laag (C). Verhoog de bovendraadspanning.

Voor decoratieve steken en knoopsgaten moet de bovendraad zichtbaar zijn op de onderkant van de stof.

Voer een paar testen uit op een proeflapje van de stof die u gaat gebruiken en controleer de spanning.

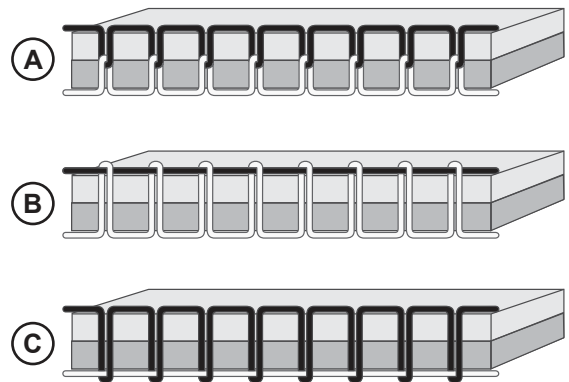


## Naaïen zonder de transporteur

Bij het aannaaien van knopen of bij andere naaitechnieken waarbij u niet wilt dat de stof wordt getransporteerd, moet u de transporteur verzinken.

De transporteurhendel zit op de achterkant van de vrije arm.

1. Verzink de transporteur door de hendel naar de positie "Transporteur omlaag" te brengen.
2. Breng de transporteur omhoog door de hendel naar de positie "Transporteur omhoog" te brengen.

*Let op: De transporteur gaat niet onmiddellijk omhoog wanneer de hendel wordt omgezet. Draai het handwiel één volledige slag naar u toe of begin te naaien om de transporteur weer in te schakelen.*

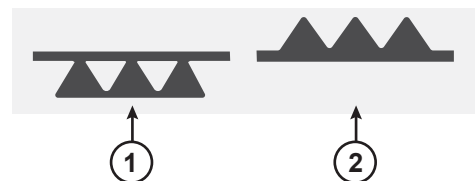

## Persvoetdruk

De naaivoetdruk wordt gebruikt om de hoeveelheid druk te regelen die de naaivoet uitoefent op de stof, voor een soepel transport van de stof tijdens het naaien. De naaivoetdruk is vooraf ingesteld op de standaardwaarde. Hoewel deze voor de meeste stoffen niet hoeft te worden aangepast, kan de naaivoetdruk worden aangepast voor zeer dikke of zeer dunne stof: verhoog de druk (draai richting de +) voor dikke stoffen, verlaag de druk (draai richting de –) voor dunne stoffen.

*Let op: Als de knop te veel naar links wordt gedraaid, kunt u de knop eraf draaien. Als dit gebeurt, plaatst u de knop gewoon weer terug en draait u hem naar rechts totdat hij vast blijft zitten.*

*Let op: Als de knop naar rechts wordt gedraaid tot hij stopt, is de maximale druk bereikt. Probeer de knop niet verder te draaien!*

## Naaivoet vervangen

1. Zorg ervoor dat de naald in de hoogste stand staat en dat de naaivoet omhoog staat. De persvoetontgrendelingshendel steekt uit de achterkant van de persvoethouder. Duw op deze hendel om de naaivoet los te maken.
2. Om een naaivoet aan de houder te bevestigen, brengt u de gewenste naaivoet aan met de pin direct onder de gleuf in de persvoethouder. Breng de persvoetlichter omlaag en de naaivoet klikt vast.

*Let op: Als u het moeilijk vindt om de naaivoet in de juiste positie aan te brengen, houd de ontgrendelingshendel dan ingedrukt terwijl u de naaivoet omlaag brengt. Gebruik uw duim om de naaivoet voorzichtig in de juiste positie te brengen zodat de naaivoet vastklikt.*

## De rand-/quiltgeleider bevestigen

Bevestig de rand-/quiltgeleider in de sleuf (A) zoals afgebeeld. Pas de geleider aan zoals nodig is voor zomen, plooien, quilten, enz.



*Bevestig de rand-/quiltgeleider in de sleuf (A) zoals afgebeeld. Pas de geleider aan zoals nodig is voor zomen, plooien, quilten, enz.*

# UW MACHINE BEDIENEN

## Een steek selecteren

Breng de naald in de hoogste positie.

Draai de stekenselectieknop (A) naar links of naar rechts totdat de steek die u wilt naaien is uitgelijnd met de stipmarkering boven de knop (B). De draaiknop moet op zijn plaats “klikken” om de steek goed te kunnen selecteren. Elke draai aan de draaiknop geeft twee steekmenuopties weer: links en rechts (S1).

Gebruik niet-elastische steken bij het naaien van geweven stoffen, leer of vinyl en elastische steken als u elastische stoffen gebruikt (zie Stekenoverzicht, ([pagina 5](#)) om te zien welke steken elastische steken zijn).

*Let op: Breng de naald altijd omhoog tot boven de stof en de naaivoet voordat u aan de stekenselectieknop draait.*

*Stekenselectieknop*

*Stekenmenu's*

## Steeklengte

Draai aan de steeklengteknop totdat de gewenste steeklengte overeenkomt met de stipmarkering boven de knop. Hoe hoger het nummer, hoe langer de steek. De steeklengte kan worden veranderd van 0-4 mm (de nummers op het selectiewieltje komen overeen met de steeklengte in mm).

Gebruik een langere steeklengte bij het naaien van dikkere stoffen of als u een dikkere naald of dikker garen gebruikt. Gebruik een kortere steeklengte bij het naaien van dunnere stoffen of als u een dunnere naald of dunner garen gebruikt.

De steken in stekenmenu S1 hebben een vaste steeklengte. Stel voor die steken de steeklengteknop in op S1.

Bij het naaien van knoopsgaten moet de steeklengteknop binnen het knoopsgatgebied worden ingesteld.

## Steekbreedte

Draai aan het steekbreedtwieltje om de gewenste steekbreedte in te stellen.

Hoe hoger het nummer, hoe breder de steek. Een rechte steek in het midden is ingesteld op steekbreedte "0". De steekbreedte kan worden veranderd van 0-6 mm (de nummers op het selectiewieltje komen overeen met de steekbreedte in mm).

*Let op: Breng voordat u aan het steekbreedtwieltje draait, de naald in de hoogste positie, anders kan de naald buigen of breken.*

## Naaldpositieknop

De naaldpositieknop wordt gebruikt om de positie van de naald in te stellen voor het naaien van rechte steken. Het veranderen van de naaldpositie kan nuttig zijn bij het doorstikken, het maken en aanbrengen van paspels en meer. Voor de meeste algemene naaitoepassingen gebruikt u de middelste positie.

Stel de naaldpositie in op het midden voor het naaien met een tweelingnaald.

## Achteruit naaien

Duw de achteruitnaaihendel omlaag om achteruit te naaien.

De machine naait alleen achteruit zolang de achteruitnaaihendel ingedrukt wordt gehouden.

## Snelheidsregelaar

Alle steken van uw naaimachine hebben een vooraf ingestelde, aanbevolen naaisnelheid.

U kunt de snelheid aanpassen met de snelheidsregelaar. Schuif de hendel naar links om de snelheid te verlagen en naar rechts om de snelheid te verhogen. U kunt geen hogere snelheid selecteren dan de standaard maximumsnelheid voor de geselecteerde steek.

# NAAIEN

## Naaien

Naast iedere steek of naaitechniek die in dit gedeelte van de handleiding worden beschreven, staat een overzicht van de aanbevolen instellingen en naaivoet. Rechts ziet u een voorbeeld van het overzicht.

*Let op: In sommige stoffen zit nog veel overtollige verf, waardoor ze kunnen afgeven op andere stoffen, maar ook op uw naaimachine. De afgegeven kleur kan zeer moeilijk of zelfs helemaal niet te verwijderen zijn. Fleece en denim geven vaak sterk af, vooral rood en blauw. Als u denkt dat uw stof/kant en klare kledingstukken af kunnen geven, was ze dan altijd eerst voordat u ze gaat naaien om te voorkomen dat ze afgeven.*

*Let op: Gebruik voor de beste naaieresultaten hetzelfde garen als boven- en onderdraad. Gebruik gewoon naaigaren op de spoel als u met speciaal/decoratief garen naait.*

- A. Steek
- B. Naaivoet
- C. Naaldpositie
- D. Steekbreedte in mm
- E. Steeklengte in mm
- F. Draadspanning

## Beginnen met naaien – Rechte steek

Stel uw machine in op een rechte steek (zie het overzicht rechts).

Breng de naaivoet omhoog en leg de stof eronder, naast een van de naadgeleiders op de steekplaat. Er zitten verschillende geleidelijnen op de steekplaat. Leg de stof langs de geleidelijn van 10 mm.

Leg de bovendraad onder de naaivoet.

Breng de naald omlaag op het punt waarop u wilt beginnen. Trek de draden naar achteren en breng de naaivoet omlaag. Druk het voetpedaal in. Geleid de stof voorzichtig langs de naadgeleider en laat de machine de stof transporteren (A). Als de onderdraad niet omhoog wordt getrokken, gebeurt dat automatisch wanneer u begint te naaien.

Om het begin van een naad te bevestigen, houdt u de achteruitnaaihendel omlaag gedruwd. Naai enkele steken achteruit. Laat de achteruitnaaihendel los en de machine naait weer vooruit (B).

|  |  |  |   |     |     |
|--|--|--|---|-----|-----|
|  |  |  |   |     |     |
|  |  |  | 0 | 2-4 | 3-5 |

*Ingesteld op rechte steek*

## Naairichting veranderen

Om de naairichting te veranderen, stopt u de machine met de naald omlaag in de stof.

Breng de naaivoet omhoog.

Draai de stof om de naald heen om de naairichting naar wens te veranderen. Breng de naaivoet omlaag en naai verder in de nieuwe richting.

## Stoppen met naaien

Houd de achteruitnaaihendel ingedrukt en naai enkele steken achteruit aan het einde van de naad. Laat de toets los en naai weer vooruit tot aan het einde van de naad. Zo wordt de naad vastgezet, zodat de steken niet uitrafelen.

Draai het handwiel naar u toe om de naald in de hoogste positie te brengen. Breng de naaivoet omhoog en verwijder de stof, waarbij u de draden naar achteren trekt.

Trek de draden omhoog en in de draadafsnijder, zodat de draden op de juiste lengte worden afgesneden en de draad niet uit de naald raakt wanneer u de volgende naad start.

## Rechte elastische steek

Deze steek is sterker dan de gewone rechte steek, omdat dit een drievoudige en elastische steek is. De rechte elastische steek kan worden gebruikt voor dikke elastische stoffen, voor kruisnaden waar veel kracht op komt te staan en voor het doorstikken van dikke stoffen.

Geleid de stof voorzichtig tijdens het naaien omdat de stof achteruit en vooruit beweegt.

|  |  |  |   |     |     |
|--|--|--|---|-----|-----|
|  |  |  |   |     |     |
|  |  |  | 0 | 2-3 | 3-5 |

*Ingesteld voor rechte elastische steek*

## Multi-step zigzagsteek

De multi-step zigzagsteek wordt gebruikt om knipranden af te werken. Controleer of de naald door de stof gaat aan de linkerkant en de rand afwerkt aan de rechterkant.

De steek kan ook worden gebruikt als elastische steek om te zorgen dat naden kunnen meerekken bij het naaien van gebreide stoffen.

|  |  |  |     |   |     |
|--|--|--|-----|---|-----|
|  |  |  |     |   |     |
|  |  |  | 3-5 | 1 | 3-5 |

*Ingesteld op multi-step zigzagsteek*

## Blindzomen

De blindzoomsteek wordt gebruikt voor het maken van onzichtbare zomen in rokken, broeken en woningdecoraties. Er zijn twee soorten blinde zomen; één wordt aanbevolen voor normale tot dikke geweven stof (1), de andere voor normale tot dikke elastische stof (2).

- Werk de kniprand van de zoom af als u met een geweven stof werkt. Bij de meeste gebreide stoffen is het niet nodig om eerst de onafgewerkte rand af te werken.
- Sla de zoom om naar de verkeerde kant en pers.
- Vouw de zoom weer terug over de zoom heen zodat ongeveer 1 cm van de afgewerkte rand buiten de vouw uitsteekt. De verkeerde kant van uw naaiwerk moet nu naar boven liggen.
- Leg de stof zo onder de naaivoet dat de vouw in de bovenlaag tegen de geleider (A) ligt.
- Bij het insteken in de vouw mag de naald maar een klein beetje stof opnemen. Als de steken zichtbaar zijn op de goede kant van de stof, past u randgeleider (A) aan met de stelschroef (B) totdat de steek die de zoom grijpt net zichtbaar is.

|     |     |                                                                                     |  |     |     |     |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|-----|
|     |     |  |  |     |     |     |
| (1) | (2) |                                                                                     |  | 3-4 | 1-2 | 3-5 |

*Ingesteld op blindzoom*

*Geweven stof*

*Elastische stof*

*Goede kant van de stof*

## Schuine overlocksteek

De schuine overlocksteek naait de naad en werkt tegelijkertijd de rand af, perfect voor elastische stoffen. Deze steek is elastischer dan normale naden, is zeer duurzaam en wordt snel genaaid.

Leg de stof onder de naaivoet en lijn de rand van de naaivoet uit met de rand van de stof. Wanneer de naad is voltooid, knipt u overtollige stof buiten de naad weg.

*Tip: Gebruik de blindzoomvoet om helemaal op de rand van de stof te naaien. Pas de verlenging op de naaivoet aan en laat die langs de stofrand lopen. Probeer het naaien altijd eerst uit op een proeflapje; het resultaat kan anders zijn afhankelijk van de stofdikte en -kwaliteit.*

|  |  |  |   |    |     |
|--|--|--|---|----|-----|
|  |  |  |   |    |     |
|  |  |  | 5 | S1 | 3-5 |

*Ingesteld op schuine overlocksteek*

## Gesloten overlocksteek

De gesloten overlocksteek kan worden gebruikt voor het naaien van normale tot dikkere elastische stoffen.

Gebruik deze steek om elastische stof te zomen (A) en voor riemlussen (B). Vouw een zoom naar de verkeerde kant en naai met de gesloten overlocksteek vanaf de goede kant. Knip het teveel aan stof weg.

|  |  |  |     |    |     |
|--|--|--|-----|----|-----|
|  |  |  |     |    |     |
|  |  |  | 5-6 | S1 | 3-5 |

*Ingesteld op gesloten overlocksteek*

## Stoppen en verstellen

### Grote gaten repareren

Bij grote gaten in de stof moet u een nieuw lapje op het beschadigde gedeelte naaien.

Rijg het nieuwe lapje stof op het beschadigde gedeelte op de goede kant van de stof.

Naai over de stofranden met de zigzagsteek of de multi-step zigzagsteek.

Knip het beschadigde gedeelte vanaf de verkeerde kant van de stof dicht bij de naad weg.

|                                                                                    |  |  |     |   |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-----|
|  |  |  |     |   |     |
|                                                                                    |  |  | 4-6 | 2 | 3-5 |

*Ingesteld op zigzag*

|                                                                                     |  |  |   |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|-----|-----|
|  |  |  |   |     |     |
|                                                                                     |  |  | 5 | 1-2 | 3-5 |

*Ingesteld op multi-step zigzag*

## **Kleine gaten repareren**

Een gaatje of scheur kunt u eenvoudig stoppen met de genaaide zigzagsteek.

Naai rijen steken over het beschadigde gedeelte totdat het goed is bedekt. Zorg ervoor dat de rijen elkaar overlappen.

*Tip: Om de reparatie nog steviger te maken, legt u een lapje stof onder het gat/de scheur voordat u gaat naaien.*

## **Scheuren repareren**

Bij scheuren, rafelranden of kleine gaatjes is het handig om een klein stukje stof op de verkeerde kant van de stof te leggen. Het beschadigde gedeelte wordt verstevigd door de stof die eronder ligt.

Leg een lapje stof onder de beschadigde stof. Het lapje moet iets groter zijn dan de beschadigde plek.

Naai over het beschadigde gedeelte met de zigzag- of multi-step zigzagsteek.

Knip het stukje verstevigingsstof bij.

## Eenstaps-knoopsgat

Naai knoopsgaten met de perfecte grootte voor uw knoop. De stof moet worden verstevigd op de plaats waar de knoopsgaten moeten worden genaaid.

*Let op: Naai altijd eerst een testknoopsgat op een proeflapje.*

1. Markeer de startpositie van het knoopsgat op de stof (A).
2. Druk de knoophouder op de eenstaps-knoopsgatvoet open door de hendel naar achteren te duwen (B). Breng de knoop aan. Duw de knoophouder naar voren totdat de knoop vast zit (C). De knoop bepaalt de lengte van het knoopsgat.
3. Bevestig de eenstaps-knoopsgatvoet.
4. Zorg ervoor dat de draad door het gat in de naaivoet wordt getrokken en onder de naaivoet komt te liggen.
5. Leg uw stof onder de naaivoet zodat de markering op de stof gelijk ligt met het midden van de knoopsgatvoet (D).
6. Breng de knoopsgathendel (E) helemaal omlaag en duw de hendel voorzichtig van u af.
7. Houd het uiteinde van de bovendraad vast en begin te naaien. Het knoopsgat worden vanaf de voorkant van de naaivoet naar achteren genaaid. Stop met naaien wanneer het knoopsgat klaar is.
8. Breng de naaivoet omhoog wanneer het knoopsgat klaar is. Breng de knoopsgathendel helemaal omhoog.
9. Om de trems vast te zetten, rijgt u het uiteinde van de bovendraad in een handnaald, trekt u deze naar de verkeerde kant en hecht u het einde af voordat u de resterende draad afknipt.
10. Snijd het knoopsgat vanaf de beide uiteinden naar het midden toe open met een tornmesje (F).

Als u nog een knoopsgat wilt naaien, duw de knoopsgathendel dan niet omhoog wanneer het knoopsgat klaar is. Duw de hendel in plaats daarvan weer van u af. Naai nog een knoopsgat.

|                                                                                    |  |     |  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----|
|  |  |     |  |     |
|                                                                                    |  | 5.0 |  | 3-5 |

*Ingesteld voor knoopsgat*

## Knoopsgat met inlegdraad

Bij het naaien van knoopsgaten in elastische stoffen raden we aan een inlegdraad te gebruiken voor meer stabiliteit en om te voorkomen dat het knoopsgat uitrekt.

Maak een lus van dik garen of perlé-katoen over het hielte aan de achterkant van de naaivoet (A). Trek de draaduiteinden onder de naaivoet naar de voorkant en maak ze dan vast om het hielte aan de voorkant van de naaivoet (B).

Naai een knoopsgat. De cordonsteken van de kolommen van het knoopsgat worden over de draad heen genaaid.

Wanneer het knoopsgat klaar is, haalt u de draad van de hieltes af en trekt u de draad strak.

Rijg de uiteinden van het koord in een naald, trek ze naar de verkeerde kant en hecht de uiteinden af voordat u de resterende draad afknipt.

## Knoopsgatbalans

Indien nodig kan de steekdichtheid van de linkerknoopsgatkolommen worden aangepast met de knoopsgatbalansknop.

De knop voor de knoopsgatbalans moet meestal in een neutrale positie staan (tussen "+" en "-").

- A. Als de steken van de linkerknoopsgatkolom te dicht zijn, draait u de knop richting de "+".
- B. Als de steken van de linkerknoopsgatkolom te ver uit elkaar liggen, draait u de knop richting de "-".

## Knopen aannaaien

Naai eenvoudig en snel knopen aan met de speciale steek voor het aannaaien van knopen.

*Let op: In het onderstaande voorbeeld wordt getoond hoe u een knoop aannaait met behulp van de optionele naaivoet voor het aanzetten van knopen.*

1. Selecteer de knoop-aanzetsteek.
2. Verzink de transporteur ([pagina 13](#)).
3. Bevestig de knoop-aanzetvoet op uw machine.
4. Markeer de plaatsing van de knoop met een markeerstift (A).
5. Leg uw project onder de naaivoet, plaats de knoop onder de naaivoet en lijn die uit met de markering op de stof. Breng de naaivoet omlaag (B).
6. Draai het handwiel zeer langzaam naar u toe om er zeker van te zijn dat de naald in de gaten komt. Pas de steekbreedte aan als dat nodig is (C).
7. Begin te naaien met een lage snelheid. Stop met naaien na een paar steken.
8. Houd een lang stuk draad over en trek die onder de knoop. Draai het draaduiteinde rondom het steeltje.
9. Steek de draad in een handnaald, trek deze naar de verkeerde kant van de stof en zet vast.
10. Om de transporteur weer in te schakelen, brengt u de transporteurhendel terug in de normale naaipositie en draait u het handwiel één volledige draai naar u toe.

|                                                                                   |  |  |     |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-----|
|  |  |  |     |   |     |
|                                                                                   |  |  | 3-4 | — | 2-4 |

*Ingesteld voor het aannaaien voor knopen*

## Ritssluitingen naaien

De ritsvoet kan rechts of links van de naald worden bevestigd, waardoor de beide kanten van de rits gemakkelijk kunnen worden genaaid.

- A. Om de rechterkant van de rits te naaien, bevestigt u de naaivoet in de linker naaivoetpositie. Zet de naald in de linker naaldpositie.
- B. Om de linkerkant van de rits te naaien, bevestigt u de naaivoet in de rechter naaivoetpositie. Zet de naald in de rechter naaldpositie.

|  |  |  |   |     |     |
|--|--|--|---|-----|-----|
|  |  |  |   |     |     |
|  |  |  | 0 | 2-3 | 3-5 |

*Ingesteld op het naaien van ritsen*

## Gecentreerde rits

- Leg de stofdelen met de goede kanten op elkaar en speld ze vast. Markeer de lengte van de ritssluiting op uw stof.
- Rijg de ritssluiting met de aangegeven naadtoeslag (gebruik een rechte steek met steeklengte 4 mm, draadspanning 2). Rijg tot aan de markering voor het einde van de rits (C).
- Stel de machine in voor een rechte steek (zie bovenstaande tabel), naai enkele steken achteruit en naai de rest van de naad met de aangegeven naadtoeslag (C).
- Pers de naadtoeslagen open. Leg de goede kant van de rits op de verkeerde kant van de naad en plak vast met plakband (D).
- Keer uw project om, zodat de goede kant omhoog ligt. Klik de ritsvoet vast in de linker naaivoetpositie (A).
- Naai langs de rechterkant van de rits tot het einde van uw rits, vergeet niet om achteruit te naaien aan het begin (E). Stop met de naald omlaag in de stof, breng de naaivoet omhoog en draai uw project om langs de onderkant van de rits te naaien.
- Bevestig de ritsvoet in de rechter naaivoetpositie (B). Naai de andere kant van de rits net als de eerste kant (F).
- Keer uw project om en verwijder het plakband van de achterkant.
- Keer uw project weer naar de goede kant en verwijder de rijgsteken.

# ONDERHOUD

## De naaimachine reinigen

Maak uw naaimachine regelmatig schoon om te zorgen dat uw machine goed blijft werken. De machine hoeft niet te worden gesmeerd (geolied). Neem de buitenkant van uw naaimachine af met een zachte doek om eventueel opgehoopt stof of textielresten te verwijderen.

## Het spoelhuis schoonmaken



*Breng de naald omhoog en schakel de machine uit.*

Verwijder de naaivoet. Verwijder het spoelhuisdeksel door het knopje rechts van het deksel naar rechts te duwen. Verwijder de spoel

Maak het spoelhuis schoon met het borsteltje dat bij de accessoires zit.

Bevestig de naaivoet, breng de spoel aan en plaats het spoelhuisdeksel terug.

*Let op: Blaas geen lucht in het spoelhuisgedeelte. Het stof en de pluusjes worden dan in uw machine geblazen.*

## Reinigen onder de naaldplaat



*Breng de naald omhoog en schakel de machine uit.*

Maak het gedeelte onder de naaldplaat schoon na diverse naaiprojecten of wanneer u merkt dat zich textielresten hebben opgehoopt.

Verwijder de naaivoet. Verwijder het spoelhuisdeksel door het knopje rechts van het deksel naar rechts te duwen. Verwijder de spoel

Verwijder de schroeven in de steekplaat met behulp van de schroevendraaier. Til de naaldplaat op en verwijder hem.

Maak het hele gedeelte schoon met het borsteltje of met een droge doek.

*Let op: Blaas geen lucht in het spoelhuisgedeelte. Het stof en de pluusjes worden dan in uw machine geblazen.*

Leg de naaldplaat op de transporteur, breng de schroeven weer aan en draai ze vast.

Bevestig de naaivoet, breng de spoel aan en plaats het spoelhuisdeksel terug.

# Problemen oplossen

## Draadlussen op de onderkant van de stof

- Mogelijke oorzaak:** Draadlussen op de onderkant van de stof geven altijd aan dat de bovendraad niet goed is ingereggen. Dit gebeurt als de bovendraad niet goed in het draadspanningsmechanisme is geplaatst en niet door de draadhevel is gereggen.
- Oplossing:** *Rijg de naaimachine opnieuw in, waarbij u eerst de persvoetlichter omhoog brengt voordat u begint met inrijgen, zodat de draad goed in het spanningsmechanisme en de draadhevel kan worden gereggen. Om te controleren of u de naaimachine op de juiste manier heeft ingereggen, kunt u deze test uitvoeren:*
- *Breng de persvoetlichter ([pagina 7](#)) omhoog en rijg de bovenkant van de machine in ([pagina 10](#)).*
  - *Rijg de draad door het oog van de naald, maar breng de draad nog niet onder de naaivoet. Als u de bovendraad naar links trekt, moet de draad vrij bewegen.*
  - *Breng de persvoetlichter omlaag. Als u de bovendraad naar links trekt, moet u weerstand voelen. Dit betekent dat u de draad goed heeft ingereggen.*
  - *Breng de draad onder de naaivoet en trek dan de onderdraad omhoog. Breng de beide draaduiteinden onder de naaivoet en naar de achterkant toe. Breng de naaivoet omlaag en begin te naaien.*
- Als de draad nog steeds vrij beweegt nadat u de persvoetlichter omlaag heeft gebracht (u voelt geen verschil tussen de naaivoet omhoog of omlaag) betekent dit dat u de draad niet goed heeft ingereggen. Verwijder de bovendraad en rijg de machine opnieuw in.*

## Onderdraad breekt

- Mogelijke oorzaak:** De onderdraad is niet goed ingereggen.
- Oplossing:** *Controleer of de spoel op de juiste manier in het spoelhuis is geplaatst ([pagina 9](#)).*
- Mogelijke oorzaak:** De spoel is te vol of ongelijkmatig opgespoeld.
- Oplossing:** *De onderdraad is mogelijk niet goed in de opspoelspanningsschijf aangebracht tijdens het spoelen ([pagina 9](#)).*
- Mogelijke oorzaak:** Vuil of stof in de spoelhouder.
- Oplossing:** *Maak de spoelhouder schoon ([pagina 25](#)).*
- Mogelijke oorzaak:** U gebruikt de verkeerde spoelen.
- Oplossing:** *Gebruik spoelen van dezelfde soort als die bij de machine worden geleverd (SINGER® Class 15 transparante spoelen) – gebruik geen ander soort spoelen.*

## Onderdraad is te zien op de bovenkant van de stof

- Mogelijke oorzaak:** Bovendraad te strak.
- Oplossing:** *Verminder de bovendraadspanning ([pagina 13](#)).*
- Mogelijke oorzaak:** De draadroute is geblokkeerd waardoor er extra spanning op de bovendraad komt te staan.
- Oplossing:** *Controleer of de bovendraadroute niet is geblokkeerd en of de draad vrij door de draadroute beweegt.*
- Mogelijke oorzaak:** Onderdraad niet in spoelhuispanningsschijf.
- Oplossing:** *Rijg de onderdraad opnieuw in ([pagina 9](#)).*

## Problemen met opspoelen

- Mogelijke oorzaak:** De onderdraad is te los op de spoel gewonden.
- Oplossing:** *Spoel de onderdraad opnieuw op en zorg ervoor dat de draad stevig in de opspoelspanningsschijf is geplaatst ([pagina 9](#)).*
- Mogelijke oorzaak:** De spoelas is niet helemaal ingeschakeld, daarom wordt de draad niet opgespoeld.
- Oplossing:** *Controleer of de spoelas helemaal is ingeschakeld voordat u begint met opspoelen.*
- Mogelijke oorzaak:** De spoel wordt slordig opgespoeld omdat het draaduiteinde niet wordt vastgehouden aan het begin van het spoelproces.
- Oplossing:** *Houd voordat u begint met spoelen het draaduiteinde (dat uit de spoel komt) stevig vast, laat de spoel gedeeltelijk opvullen en stop dan om het draaduiteinde dicht bij de spoel af te knippen.*

## De stof trekt

- Mogelijke oorzaak:** Bovendraad is te strak.
- Oplossing:** *Verminder de bovendraadspanning ([pagina 13](#)).*
- Mogelijke oorzaak:** De steeklengte is te kort ingesteld.
- Oplossing:**
- Mogelijke oorzaak:** Verkeerde soort naald voor het stoftype.
- Oplossing:** *Gebruik de juiste naaldsoort en -dikte voor uw stof ([pagina 11](#) en [pagina 12](#)).*

## De stof plooit onder de steken

- Mogelijke oorzaak:** De stof is niet goed verstevigd voor de dichtheid van de steken (bijvoorbeeld cordonsteekapplicatie).
- Oplossing:** *Breng een versteviging aan onder de stof om te voorkomen dat de steken de stof samentrekken en een geplooid rand in de stof vormen.*

## Hard geluid tijdens het naaien

- Mogelijke oorzaak:** De draad zit niet in de draadhevel.
- Oplossing:** *Rijg de machine opnieuw in en controleer of de draadhevel in de hoogste positie staat, zodat de draad door het oog van de draadhevel loopt. Draai het handwiel van de naaimachine naar u toe om de draadhevel in de hoogste positie te brengen voor het inrijgen.*
- Mogelijke oorzaak:** Draadroute is geblokkeerd.
- Oplossing:** *Controleer of de draad niet vastzit op het garenklosje of achter het garenschijfje.*

## De machine transporteert de stof niet

- Mogelijke oorzaak:** De persvoetlichter is niet omlaag gebracht op de stof na het inrijgen.
- Oplossing:** *Breng de persvoetlichter omlaag voordat u begint te naaien. "Duw" of "trek" niet aan de stof tijdens het naaien.*
- Mogelijke oorzaak:** Transporteur is omlaag gebracht.
- Oplossing:** *De transporteur moet omhoog worden gebracht en weer ingeschakeld door het handwiel een volledige slag te draaien ([pagina 13](#)).*

**Mogelijke oorzaak:** De steeklengte is ingesteld op nul.

**Oplossing:** *Verhoog de instelling van de steeklengte ([pagina 15](#)).*

## Machine werkt niet

**Mogelijke oorzaak:** De spoelas is ingeschakeld terwijl u probeert te naaien.

**Oplossing:** *Schakel de spoelas uit door hem naar links te duwen.*

**Mogelijke oorzaak:** Het snoer en/of het voetpedaal zijn niet goed aangesloten.

**Oplossing:** *Zorg ervoor dat het snoer/het voetpedaal goed zijn aangesloten op de machine en op de stroombron ([pagina 6](#)).*

**Mogelijke oorzaak:** U gebruikt de verkeerde spoelen.

**Oplossing:** *Gebruik spoelen van dezelfde soort als die bij de machine worden geleverd (SINGER® Class 15 transparante spoelen) – gebruik geen ander soort spoelen.*

## De naald breekt

**Mogelijke oorzaak:** Verbogen, botte of beschadigde naald.

**Oplossing:** *Gooi de naald weg en breng een nieuwe naald aan ([pagina 13](#)).*

**Mogelijke oorzaak:** Verkeerde dikte naald voor de stof.

**Oplossing:** *Breng de juiste naald aan voor het stoftype ([pagina 11](#)).*

**Mogelijke oorzaak:** De naaimachine is niet goed ingeregend.

**Oplossing:** *Rijg de machine helemaal opnieuw in ([pagina 10](#)).*

**Mogelijke oorzaak:** U "duwt" tegen of "trekt" aan de stof.

**Oplossing:** *Duw of trek de stof niet met de hand, maar laat de transporteur van de naaimachine de stof onder de naaivoet trekken terwijl u de stof geleidt.*

## De draadinsteker werkt niet

**Mogelijke oorzaak:** De naald is niet in de juiste positie.

**Oplossing:** *Breng de naald in de hoogste positie door het handwiel naar u toe te draaien.*

**Mogelijke oorzaak:** De naald is niet goed aangebracht.

**Oplossing:** *Naald helemaal omhoog in de naaldklem.*

**Mogelijke oorzaak:** De naald is verbogen.

**Oplossing:** *Verwijder de verbogen naald en breng een nieuwe naald aan ([pagina 13](#)).*

**Mogelijke oorzaak:** De haak is beschadigd.

**Oplossing:** *De draadinsteker moet worden vervangen. Neem contact op met een erkend servicecentrum.*

## De machine slaat steken over

|                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mogelijke oorzaak: | De naald is niet goed aangebracht.                                                                                                                                                                              |
| Oplossing:         | <i>Controleer of de platte kant van de bovenkant van de naald naar de achterkant van de naaimachine is gericht en of de naald helemaal tot bovenaan is aangebracht. Draai daarna de naaldklem Schroef vast.</i> |
| Mogelijke oorzaak: | Verkeerde naald voor de genaaid stof.                                                                                                                                                                           |
| Oplossing:         | <i>Gebruik de juiste naaldsoort en -dikte voor uw stof (<a href="#">pagina 11</a> en <a href="#">pagina 12</a>).</i>                                                                                            |
| Mogelijke oorzaak: | Verbogen, botte of beschadigde naald.                                                                                                                                                                           |
| Oplossing:         | <i>Gooi de naald weg en breng een nieuwe naald aan (<a href="#">pagina 13</a>).</i>                                                                                                                             |

## De steken worden vervormd

|                    |                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mogelijke oorzaak: | U "duwt" tegen of "trekt" aan de stof.                                                                                                                 |
| Oplossing:         | <i>Duw of trek de stof niet met de hand, maar laat de transporteur van de naaimachine de stof onder de naaivoet trekken terwijl u de stof geleidt.</i> |
| Mogelijke oorzaak: | Onjuiste steeklengte-instelling.                                                                                                                       |
| Oplossing:         | <i>Pas de instelling van de steeklengte aan (<a href="#">pagina 15</a>).</i>                                                                           |
| Mogelijke oorzaak: | Er kan versteviging nodig zijn voor de techniek.                                                                                                       |
| Oplossing:         | <i>Leg versteviging onder de stof.</i>                                                                                                                 |

## De draad hoopt zich op aan het begin

|                    |                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mogelijke oorzaak: | De boven- en onderdraden zijn niet goed onder de naaivoet geplaatst voordat u begon met naaien.                                                    |
| Oplossing:         | <i>Zorg ervoor dat de bovendraad en de onderdraad onder de naaivoet liggen en naar achteren zijn geleid voordat u begint met naaien.</i>           |
| Mogelijke oorzaak: | U bent begonnen met naaien zonder stof onder de naaivoet.                                                                                          |
| Oplossing:         | <i>Leg stof onder de naaivoet en controleer of de naald in de stof komt; houd de beide draaduiteinden lichtjes vast bij de eerste paar steken.</i> |
| Mogelijke oorzaak: | Er kan versteviging nodig zijn voor de techniek.                                                                                                   |
| Oplossing:         | <i>Leg versteviging onder de stof.</i>                                                                                                             |

## De bovendraad breekt

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mogelijke oorzaak: | Draadroute geblokkeerd                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oplossing:         | <i>Controleer of de draad vastloopt op het garenklosje (ruwe plekken op het klosje zelf) of achter de garenpen of het garenschijfje (als de draad achter het garenschijfje terecht is gekomen en daarom niet vrij door de machineroute kan lopen).</i> |
| Mogelijke oorzaak: | De naaimachine is niet goed ingeregend.                                                                                                                                                                                                                |
| Oplossing:         | <i>Verwijder de bovendraad helemaal, breng de persvoetlichter omhoog, rijg de machine opnieuw in en zorg ervoor dat de draad in de draadhevel zit (breng de draadhevel helemaal omhoog door het handwiel naar u toe te draaien).</i>                   |
| Mogelijke oorzaak: | Bovendraadspanning te hoog.                                                                                                                                                                                                                            |
| Oplossing:         | <i>Verminder de bovendraadspanning (<a href="#">pagina 13</a>).</i>                                                                                                                                                                                    |

## Technische specificaties

|                                                                                 |                                                  |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type voetpedaal</b><br>GTD-1 DC (24 V)                                       | <b>Aansluitspanning</b><br>100-240 VAC, 50-60 Hz | <b>Naaisnelheid</b><br>Maximaal 1000 ± 100 toerental<br>(met rechte steek met<br>standaard steeklengte) |
| <b>Hoogte naaivoet</b><br>6.5mm                                                 | <b>Steekbreedte</b><br>0-6mm                     | <b>Steeklengte</b><br>0-4mm                                                                             |
| <b>Beschermingsklasse</b><br>II (Europa)                                        | <b>Type verlichting</b><br>Ledlamp               | <b>Gewicht</b><br>6.6kg                                                                                 |
| <b>Machineafmetingen</b><br>Lengte: ~400mm<br>Breedte: ~170mm<br>Hoogte: ~280mm |                                                  |                                                                                                         |

Wij behouden ons het recht voor zonder aankondiging vooraf veranderingen aan te brengen in de machine en het assortiment accessoires, of aanpassingen te doen in functies of ontwerp. Dergelijke veranderingen zijn echter altijd ten gunste van de gebruiker van het product.

## INTELLECTUEEL EIGENDOM

SINGER® is een handelsmerk van Singer Sourcing Limited LLC of gelieerde ondernemingen.



Bij het afvoeren van dit product moet u erop letten dat het op de juiste wijze wordt gerecycled volgens de nationale richtlijnen voor elektrische/elektronische producten. Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd afval, maar maak gebruik van gescheiden afvalinzameling. Neem contact op met de gemeente voor informatie over de aanwezige inzamelpunten. Als u oude apparaten vervangt door nieuwe, kan de verkoper wettelijk verplicht zijn om uw oude apparaat gratis terug te nemen om het af te voeren.

Als elektrische apparaten worden weggegooid op stortplaatsen of vuilnisbelten kunnen er gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken, in de voedselketen terechtkomen en schade aanrichten aan uw gezondheid en welzijn.



FR

Cet appareil,  
ses accessoires  
et piles  
se recyclent

À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



Importer to the UK:

**VSM UK**

Ravensbank House, Ravensbank Drive

North Moons Moat, Redditch. B98 9NA, United Kingdom

Manufacturer

**VSM GROUP AB, SVP Worldwide**

Soldatorpsgatan 3

SE-55474, Jonköping, SWEDEN

**SINGER®**  
ORIGINAL SINCE 1851.

